

L0001707

ClimaTop / Gebruikershandleiding

De ClimaTop is een **elektronisch gestuurd ventilatierooster** dat de binnenkomende buitenlucht via een **interne warmtestrip** voorverwarmt tot een maximum van 12°C. De warmtestrip wordt enkel geactiveerd wanneer de buitentemperatuur onder de 12°C zakt én wanneer het CO₂-gehalte in de ruimte te hoog oploopt (dus enkel wanneer er iemand aanwezig is). Dat resulteert in een **optimaal comfort**, ook tijdens de **koudere wintermaanden!**




De ClimaTop is een onderdeel van het DucoTronic System.

A. DE VENTILATIEKLEP VAN HET ROOSTER TIJDELIJK SLUITEN

- Druk op de knop/LED aan de rechterkant van het rooster.
- Het LEDlicht brandt fel om vervolgens te dimmen en helemaal uit te gaan. De ventilatieklep sluit zich acht uur en reageert dus niet meer op CO₂- en temperatuurmeting.

Om de ventilatieklep terug in automatische modus te plaatsen, druk nogmaals op de knop/LED of druk op de gewenste stand (Auto) van de bijhorende bediening binnen het DucoTronic System.

De LED gaat opnieuw fel branden en volgt nu opnieuw de automatische modus.

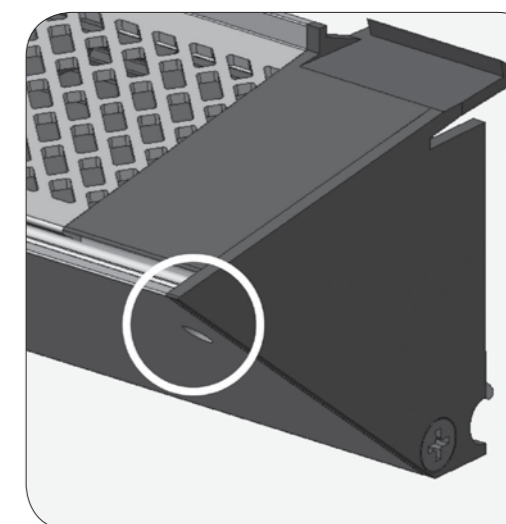

B. BINNENROOSTER AFNEMEN

-  Druk links en rechts met een grote, platte schroevendraaier aan de kunststof eindstukken van het rooster en maak een kwartdraai naar links of rechts met de schroevendraaier om het binnenrooster los te klikken.
-  Draai het binnendeel voorzichtig naar beneden.
-  Kantel het binnendeel uit het rooster.

HET ROOSTER REINIGEN (1 à 2 maal per jaar)



- De elektronisch gestuurde toevoerroosters hebben een insectenwerend binnenrooster. Reinig dit rooster zodra u vervuiling vaststelt.
- Maak de binnenkant van het ventilatierooster schoon met een stofzuiger of kwast.

! Gebruik geen water in de nabijheid van de elektronische bedieningsunit!

4. CLIMA TRONIC



OPTIONEEL: De warmtestrip permanent in- of uitschakelen

- Zet de rode schakelaar op de achterkant van het binnenrooster op TRONIC. De warmtestrip is nu uitgeschakeld. Om de strip opnieuw te activeren, plaats de schakelaar op CLIMA.

C. BINNENROOSTER OPKLIKKEN

-  Positioneer de kraal van het binnendeel in de hiervoor voorziene kraal van het rooster.
-  Draai het binnendeel in het rooster zoals aangegeven.
-  Let hierbij op dat je telkens een klik hoort. Dit wil zeggen dat het binnendeel vast zit op het rooster. **KLIK!**