


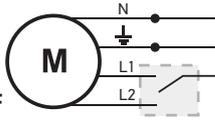

5151983B

FR

# Orea WT

Notice d'installation abrégée  
VERSION TRADUITENotice complète disponible en ligne sur [www.somfy.info](http://www.somfy.info).Depuis l'application  
« Help me by Somfy »  
scannez ce code QR  
pour obtenir l'ensemble  
des consignes de  
réglage.« Help me by Somfy »  
disponible dans les  
boutiques  
d'applications

	230 V ~ 50 Hz	120 V ~ 60 Hz		
N	Bleu	Blanc		
L1	Marron	Noir		
L2	Noir	Rouge		
⏏	Vert et jaune	Vert		

## 1

### RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

Utiliser le câble de réglage universel 9015971




## 2


### UTILISATION

Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance.


#### MONTÉE

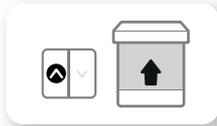

#### STOP

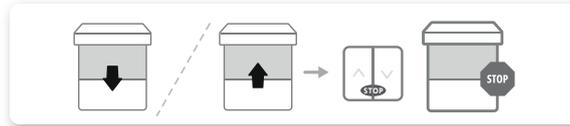

#### DESCENTE

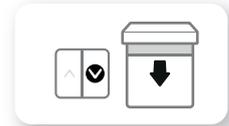

### CONSIGNES À RESPECTER

Cette notice s'applique à toutes les motorisations Orea 50 WT, Orea 50 WT RH, Orea 60 WT dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

#### DOMAINE D'APPLICATION

Les motorisations Orea 50, Orea 50 RH, Orea 60 sont conçues pour motoriser tous types de stores d'extérieur à cassette.

Les motorisations Orea 50, Orea 50 RH, Orea 60 sont conçues pour motoriser tous types de :

- Stores d'extérieur avec ou sans cassette. Toutes les zones pouvant provoquer un pincement doivent être protégées ou inaccessibles, par exemple à une hauteur  $\geq 2,50$  m du sol ou de tout autre niveau d'accès. Il n'y a pas de risque de pincement avec le rail avant lorsque, par exemple, le rail avant se déplace uniquement par gravité grâce à un poids de moins de 15 kg ou s'il est poussé avec une force de moins de 150 N.
- Store vertical d'extérieur dont le rail avant se déplace uniquement par gravité grâce à un poids de moins de 15 kg.

#### RESPONSABILITÉ

Avant d'installer et d'utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre les consignes décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Consignes de sécurité**.

La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux consignes de Somfy et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d'application décrit ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des consignes figurant dans cette notice et dans le document joint **Consignes de sécurité**, toute responsabilité et garantie de Somfy.L'installateur doit informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance de la motorisation et doit leur transmettre les consignes d'utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint **Consignes de sécurité**, après l'installation de la motorisation. Toute opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l'intervention d'un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE CÂBLAGE

- ⚠ Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- ⚠ Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- ⚠ Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d'alimentation est de type H05-VVF, alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- ⚠ Laisser le câble d'alimentation de la motorisation accessible : il doit pouvoir être remplacé facilement.
- ⚠ Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans la motorisation !

Pour les motorisations et les systèmes d'automatisation dans le secteur des services de construction, la motorisation doit être installée par un professionnel qualifié (spécialiste électrique conformément à la norme DIN VDE 1000-10), conformément aux consignes de Somfy et aux réglementations applicables dans le pays de mise en service.

#### CONSIGNES D'ASSEMBLAGE SPÉCIFIQUES

Orea 50 : le diamètre intérieur du tube doit être de  $\varnothing 47$  mm ou plus.

Orea 60 : le diamètre intérieur du tube doit être de 60 mm ou plus.

Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par la présente notice, devant être alimentée en 230 V~50 Hz et utilisée dans le respect des présentes consignes, est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables et en particulier de la directive Machines 2006/42/CE et de la directive CEM 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce). Philippe Geoffroy, responsable des homologations, agissant au nom du directeur de l'Activité, Cluses, 11/2021

Nous nous soucions de notre environnement. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers habituels. Le déposer dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE [www.somfy.com](http://www.somfy.com)

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2021. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 11/2021