


# Instructions de pose

## EasyFit 50 ZR

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

L0004048

17/02/2023

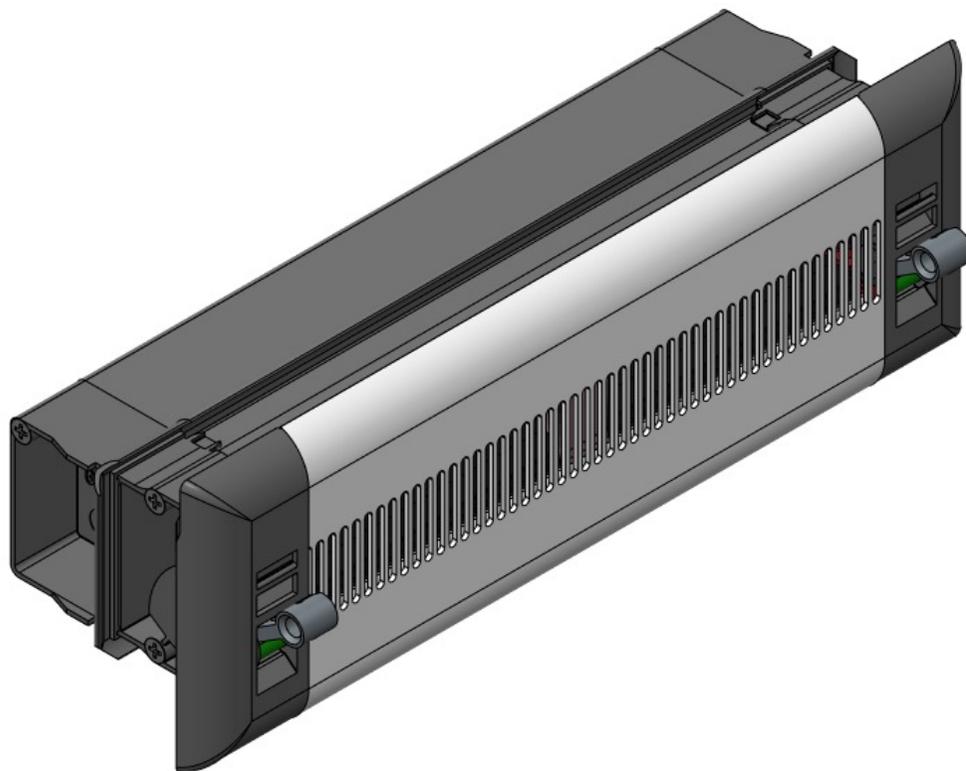

### SOMMAIRE


1. Préparer le châssis de fenêtre
2. Préparer l'aérateur
3. Poser l'aérateur (visser)
4. Poser l'aérateur (agrafer)


**1**

## Préparer le châssis de fenêtre




Le cadre en bois doit être fraisé avec une fraise  $\varnothing 22$  mm.

La hauteur de l'ouverture doit être de 55 mm, la longueur de l'ouverture en fonction de la côte tableau de l'aérateur.

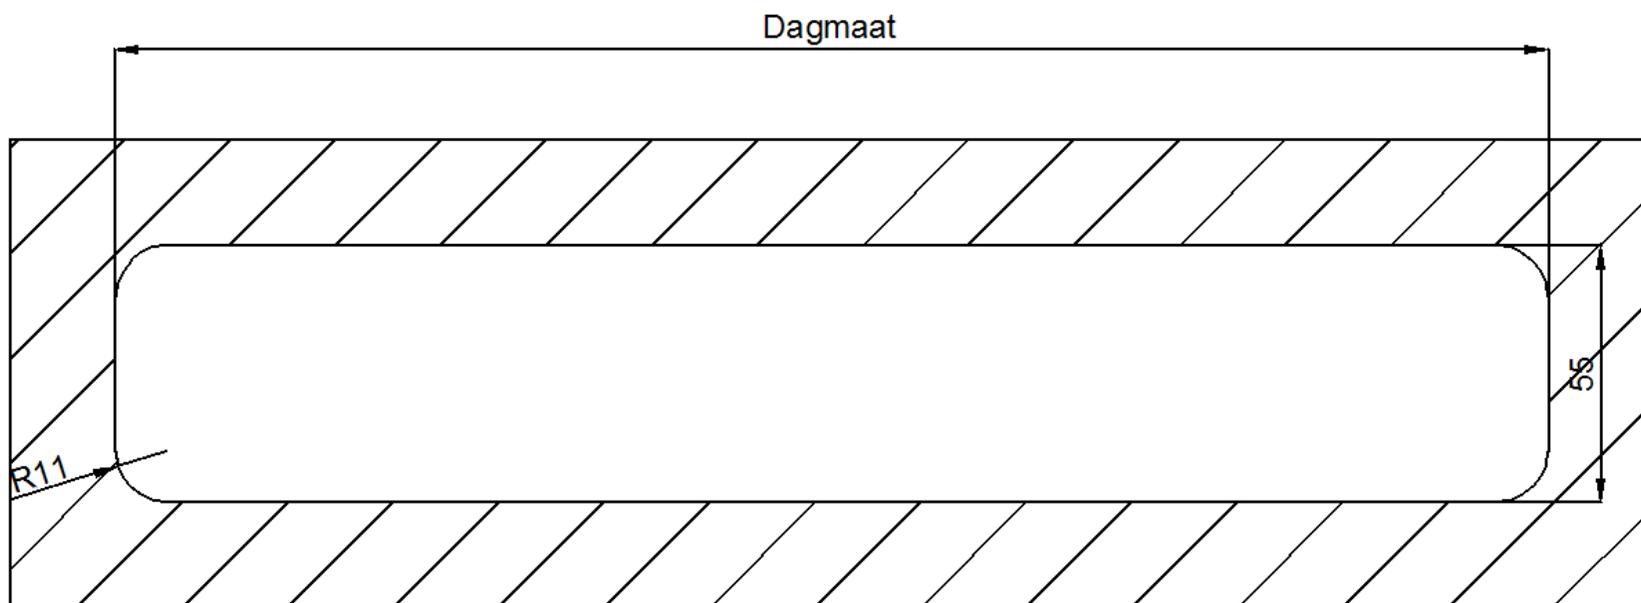

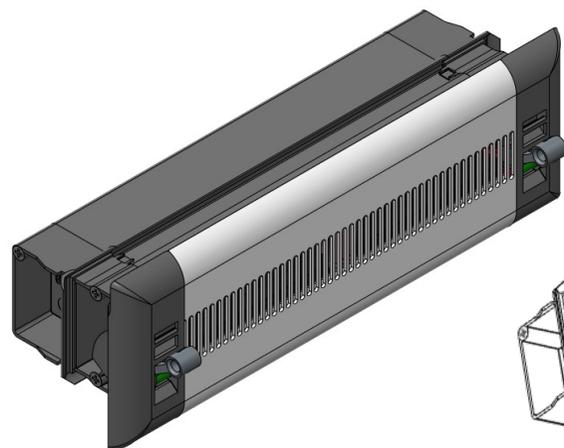

Ouvrez l'emballage de l'aérateur et détachez le couvercle intérieur.  
En bas de l'embout, une ouverture permet de retirer facilement le couvercle intérieur à l'aide d'un tournevis.

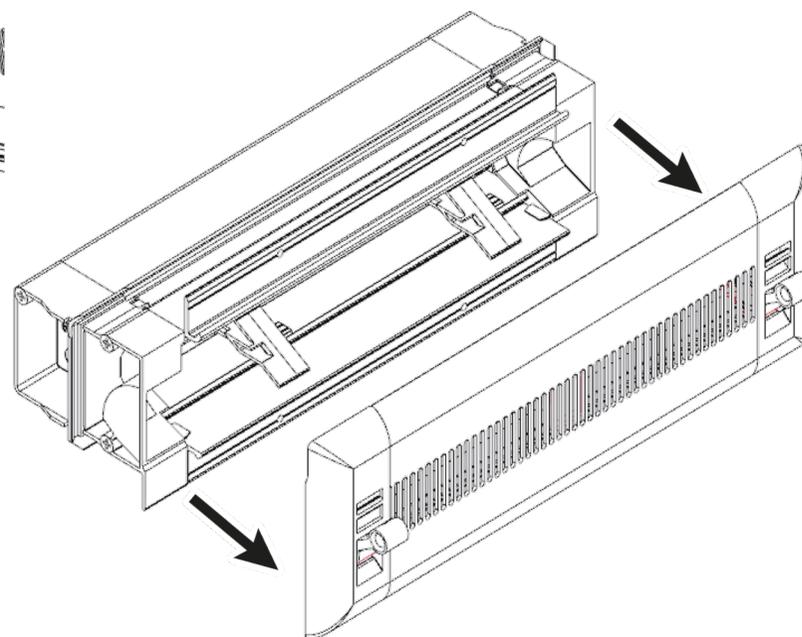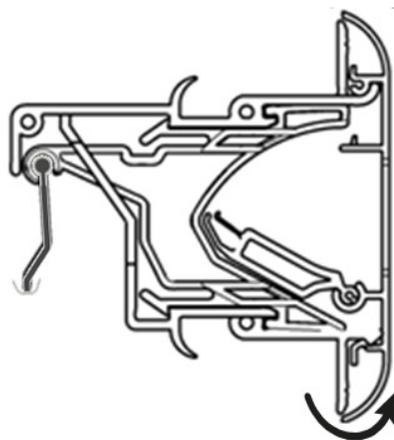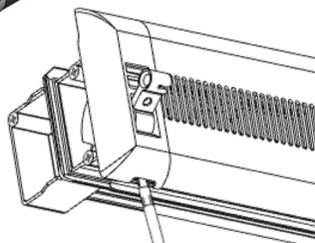


**OPTION 1 :**

Placez l'aérateur dans l'ouverture prévue.

Vissez-le. Utilisez une vis à tête fraisée de 3,5 x 20 mm à cet effet.

Remettez le profilé intérieur en place.

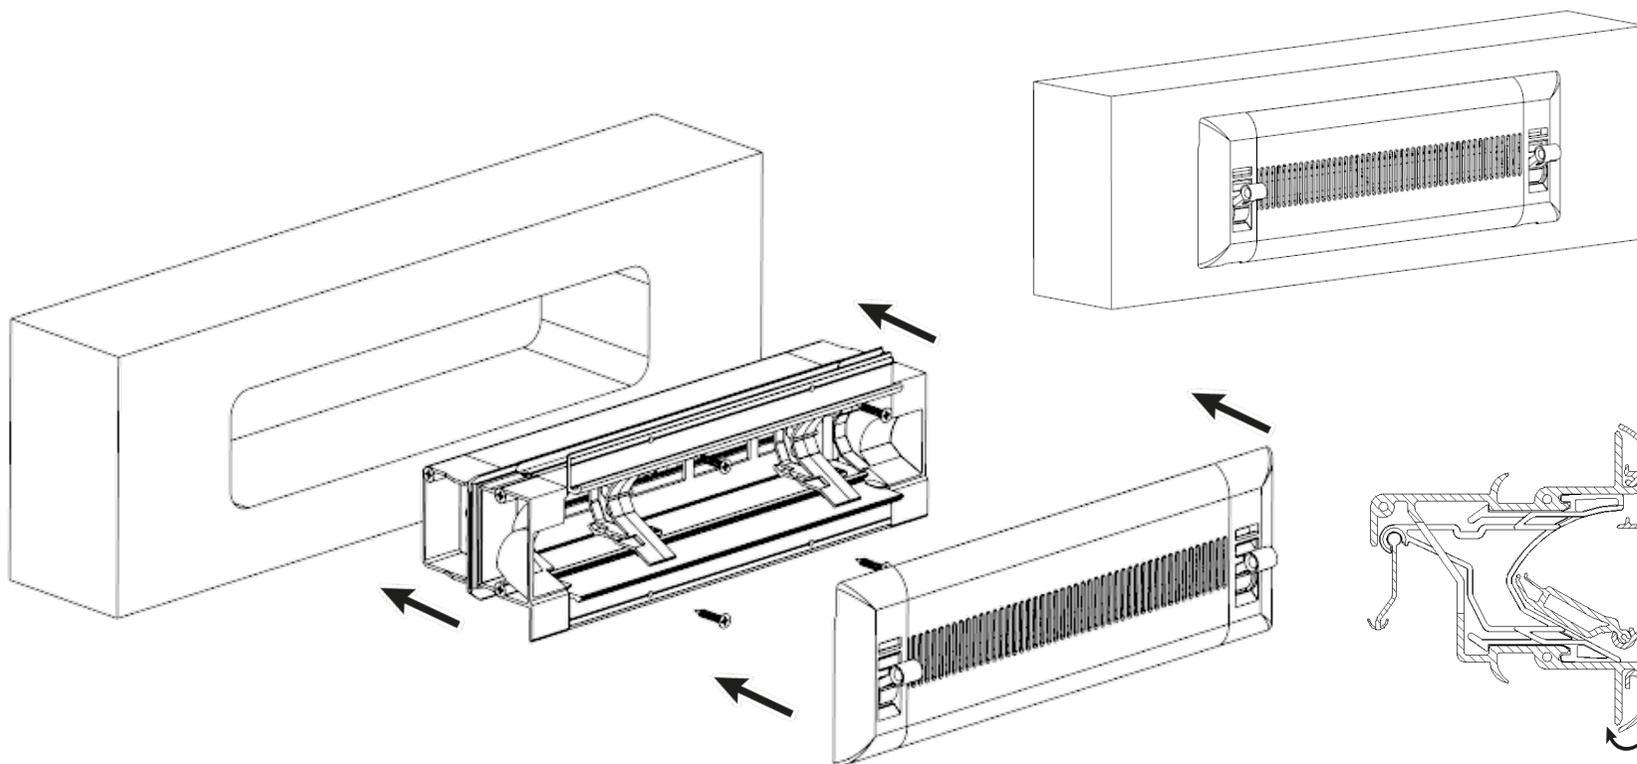

**OPTION 2 :**

Placez l'aérateur dans l'ouverture prévue.  
Agrafer l'aérateur au niveau des raccords.  
Remettez le profilé intérieur en place.

