
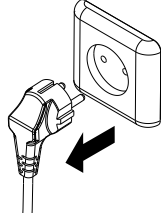


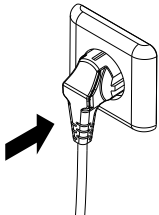



# Mise à jour du software

Duco Silent (Tronic) System\*, Duco Focus (Tronic) System,  
 Duco Hygro Plus System, Duco Energy System, Duco Eco (Tronic) System

\* Uniquement possible avec DucoBox Silent Connect

<p><b>1</b> Débranchez la DucoBox de l'alimentation électrique. Si le système est prévu d'un réglage par clapets, les clapets peuvent rester connectés.</p>	
<p><b>2</b> Connectez le print de communication, celui-ci peut également faire partie de l'outil d'installation Duco. Assurez-vous que la dernière version du software se trouve sur le print de communication → sinon, insérez une carte SD avec la version du logiciel désirée !</p>	
<p><b>3</b> Reconnectez la DucoBox au réseau électrique.</p>	
<p><b>4</b> La DucoBox commencera la mise à jour, l'indication LED clignotera en violet.</p>	 <b>VIOLET (clignoter)</b>
<p><b>5</b> Attendez la fin de la mise à jour de la DucoBox : L'indication LED doit avoir cessé de clignoter en violet.</p>	
<p><b>6</b> Appuyez sur le bouton INST : L'indication LED commence à clignoter en vert.</p>	 <b>VERT (clignoter)</b>
<p><b>7</b> Appuyez ensuite sur le bouton INST pendant quelques secondes : toutes les indications LED des composants connectés clignotent en rouge (= Reset du réseau existant)</p>	<p><b>INST</b> </p>  <b>ROUGE (clignoter)</b>
<p><b>8</b> Après cela, la DucoBox redémarrera : L'indication LED sur la DucoBox ne sera plus rouge.</p>	
<p><b>9</b> Tous les composants doivent être (ré)connectés dans le réseau. Suivez les instructions d'installations générales.</p>	

Conseil : vérifiez les débits après la mise à jour pour détecter d'éventuels écarts.