


# MODE D'EMPLOI pour l'utilisateur de la DucoBox Energy Comfort FR

## ÉTATS MANUELS




Bouton-poussoir LED

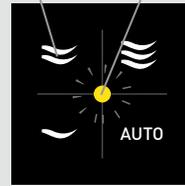

COMMANDE AVEC LED AU CENTRE

Bouton tactile / LED

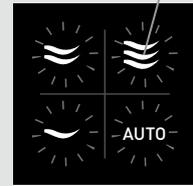

COMMANDE AVEC TOUCHES LUMINEUSES

**État manuel TEMPORAIRE**

15 min = **1 x**  
 30 min = **2 x BREF**  
 45 min = **3 x**

sur

Pour les systèmes de ventilation **sans capteurs**, l'unité de ventilation reviendra en état bas permanent après la durée déterminée (la LED 'état bas' sera indiqué en magenta)

La LED s'allume pendant **1 seconde** en jaune pour confirmation.

La LED de l'état choisi s'allume un instant en **blanc vif** pour confirmation.

**État manuel PERMANENT**

**1 x LONG**

sur

→ Système de ventilation à l'état demandé jusqu'à ce qu'un autre état soit choisi par l'utilisateur

... jusqu'à ce que la LED s'allume en jaune pendant **5 secondes**.

... jusqu'à ce que les 4 LED s'éclairent vivement pendant quelques instants. L'état choisi sera ensuite indiqué en **magenta**.

**ABSENCE**

**2 x LONG**

sur

→ Système de ventilation à l'état bas jusqu'à ce qu'un autre état soit choisi par l'utilisateur

... jusqu'à ce que la LED s'allume en jaune pendant **5 secondes** après chaque pression.

... jusqu'à ce que les 4 LED s'éclairent vivement pendant quelques instants après chaque pression. L'état choisi sera ensuite indiqué en **cyan**.

## SIGNIFICATION DES COULEURS DES LED

(uniquement pour la commande avec touches lumineuses)

	État manuel <b>temporaire</b>
	État manuel <b>permanent</b>
	Absence

	Mode automatique
	Alerte : contactez votre installateur
	Erreur : contactez votre installateur
	Prière d'attendre, initialisation en cours (après redémarrage du système)

Ce mode d'emploi est destiné aux : DucoBox Focus, DucoBox Silent, DucoBox Silent Connect, DucoBox Energy Comfort (Plus), DucoBox Energy Premium, DucoBox Hygro Plus, Clapet de réglage iAV et Unité IQ. Mode d'emploi au verso.

Votre logement / bâtiment est équipé d'un système de ventilation mécanique à la demande de DUCO. Le système se compose d'un ventilateur placé de manière centrale, d'un système de canalisations avec des bouches dans la cuisine, la salle de bains, les toilettes et éventuellement d'autres pièces. Ce système est combiné avec certains capteurs (CO<sub>2</sub> et humidité) ou commandes et éventuellement avec des aérateurs dans les fenêtres, chambranles ou portes coulissantes pour l'arrivée d'air frais, ou via des conduites d'alimentation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Généralités

- L'installation et la mise en service de l'unité relève de la responsabilité de l'installateur.
- Seul un installateur agréé est autorisé à installer, raccorder, mettre en service et entretenir l'appareil d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec la/les commande(s) et les accessoires DUCO adéquats.
- Observez toujours les consignes de sécurité du manuel lors de l'utilisation de l'appareil. La non-observation des consignes de sécurité, avertissements, remarques et instructions peut entraîner l'endommagement de l'unité ou des blessures personnelles pour lesquelles DUCO SA ne peut en être tenu responsable.
- Conservez le manuel à proximité de l'appareil.
- Pour éviter les dégâts et/ou l'usure, les instructions d'entretien doivent être scrupuleusement suivies.
- Il est recommandé de conclure un contrat d'entretien, de façon à ce que l'appareil soit régulièrement contrôlé et nettoyé.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour les applications pour lesquelles il a été conçu, telles que mentionnées dans le manuel.
- L'unité de ventilation doit fonctionner en permanence, ce qui veut dire que l'appareil ne peut jamais être déconnecté (obligation légale selon les normes nationales). Retirez la fiche de la prise lorsque le mode d'emploi le demande.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes présentant un handicap physique, des personnes avec des capacités sensorielles ou intellectuelles diminuées ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance lorsqu'elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'emploi sûr de l'appareil et comprennent les risques qui y sont associés. Les enfants ne

peuvent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne peuvent pas nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance.

- L'appareil ne convient que pour les logements et pas pour un usage industriel tel que dans les piscines et saunas, sauf indication contraire.
- Aucune modification de l'appareil ou des spécifications mentionnées dans ce document n'est autorisée.
- Lors du placement et avant la mise en service de l'appareil, veillez à ce que l'intérieur de celui-ci reste propre. La poussière et la saleté dans l'appareil et les canaux peuvent devenir un sujet de plaintes pour le résident.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne montez jamais sur l'appareil. L'appareil ne peut pas supporter de charge.

### Emplacement/placement

- L'unité ne peut pas être utilisée à des endroits où elle risque d'être mouillée par des projections ou des jets d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de substances inflammables ou volatiles telles que de l'alcool, des insecticides, de l'essence, etc.
- N'exposez pas l'appareil aux conditions météorologiques.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil.

### Électrique

- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit raccordée comme indiqué sur l'appareil.
- Vous devez manipuler précautionneusement les appareils électriques.
  - » Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
  - » Ne touchez jamais l'appareil quand vous êtes pieds nus.
- Assurez-vous que le système électrique auquel l'appareil est raccordé réponde aux conditions prescrites.
- Veillez à ce que le circuit électrique ne soit pas endommagé.
- Avant d'entamer les travaux, veillez à ce que l'appareil soit hors tension en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale ou en déconnectant le fusible. (Vérifiez si cette mise hors tension a effectivement eu lieu !)
- Les composants électroniques de l'unité de ventilation peuvent être sous tension. En cas de panne, contactez un installateur professionnel et ne faites effectuer les réparations que par du personnel qualifié.
- Si le cordon réseau est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou des personnes avec des qualifications similaires, pour prévenir le danger.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche mâle de la prise murale.
- Contrôlez si le voltage indiqué sur la plaquette de référence correspond à la tension réseau locale avant de raccorder l'appareil. Vous trouvez la plaquette de référence sur le côté

de l'appareil ou à l'intérieur de l'unité lorsque vous ôtez le couvercle. L'alimentation doit être raccordée à l'intérieur du groupe par un électricien installateur E / W.

- Déconnectez toujours le fusible lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou avant d'ouvrir l'appareil pour le nettoyer, et prenez contact avec l'installateur.
- L'appareil répond aux exigences légales imposées aux appareils électriques.

### Technique de ventilation

- Consultez toujours l'installateur de votre appareil à combustion pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger de pénétration de gaz de fumée dans l'habitation. La dépression dans l'habitation peut être limitée en veillant à ce que les aérateurs soient toujours suffisamment ouverts.

### Consignes de sécurité supplémentaires

- Consultez le manuel d'installation de l'appareil pour obtenir des instructions de sécurité supplémentaires.

## RECYCLAGE

À la fin de la durée de vie de l'appareil, l'utilisateur est responsable du démontage en sécurité de l'appareil et doit se débarrasser des composants conformément aux lois et ordonnances locales en vigueur.

## MAINTENANCE & GARANTIE

Effectuez toujours les tâches d'entretien dans la période indiquée. Si vous ne le faites pas, les performances du système de ventilation en seront altérées. Voir le document [Instructions d'entretien des Systèmes de ventilation DUCO](#) sur [www.duco.eu](http://www.duco.eu) pour obtenir des instructions détaillées, et regardez les vidéos d'instruction à l'adresse [duco.tv](http://duco.tv). Les instructions d'entretien de la DucoBox Energy Comfort (Plus) et de la DucoBox Energy Premium sont disponibles sur [www.duco.eu](http://www.duco.eu).

Les soins pour le modèle de la garantie incombent avant tout à l'installateur ou au fournisseur chez lequel la DucoBox a été achetée. Annoncez-vous toujours chez l'installateur ou au point de vente local si vous rencontrez des problèmes avec l'installation et/ou la commande de la DucoBox. Munissez-vous du numéro de série de votre produit. Toutes les conditions de garantie relatives à la DucoBox et aux systèmes de ventilation DUCO sont disponibles sur le site web de DUCO.



## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

### Comment éteindre complètement le système de ventilation ?

Il est impossible d'éteindre complètement le système de ventilation, notamment pour prévenir l'apparition de moisissures dans votre habitation. Le système peut toutefois être placé à l'état bas permanent pour économiser un maximum d'énergie.

### Le système demande-t-il un entretien ?

Oui, prenez contact avec votre installateur pour un entretien annuel.

### Que faire en cas de panne d'électricité ?

Vous ne devez rien faire, le système redémarrera automatiquement et fonctionnera correctement.

### Est-il possible d'éteindre les LED de la commande ?

Oui, appuyez longuement sur « AUTO » pour allumer et éteindre les LED.

### Je n'entends pas le système de ventilation, fonctionne-t-il ?

Les systèmes de ventilation de DUCO sont extrêmement silencieux. Vous pouvez vérifier que le système fonctionne en le réglant (temporairement) à l'état haut et en vérifiant la sortie d'air à une bouche d'extraction.

### Une LED clignote sur une commande. Que se passe-t-il ?

Il y a un souci, consultez votre installateur pour trouver une solution.