


Plaatsingsinstructie

Duco Dakkap Solid 30Z

26/01/2022

DUCO
Ventilation & Sun Control

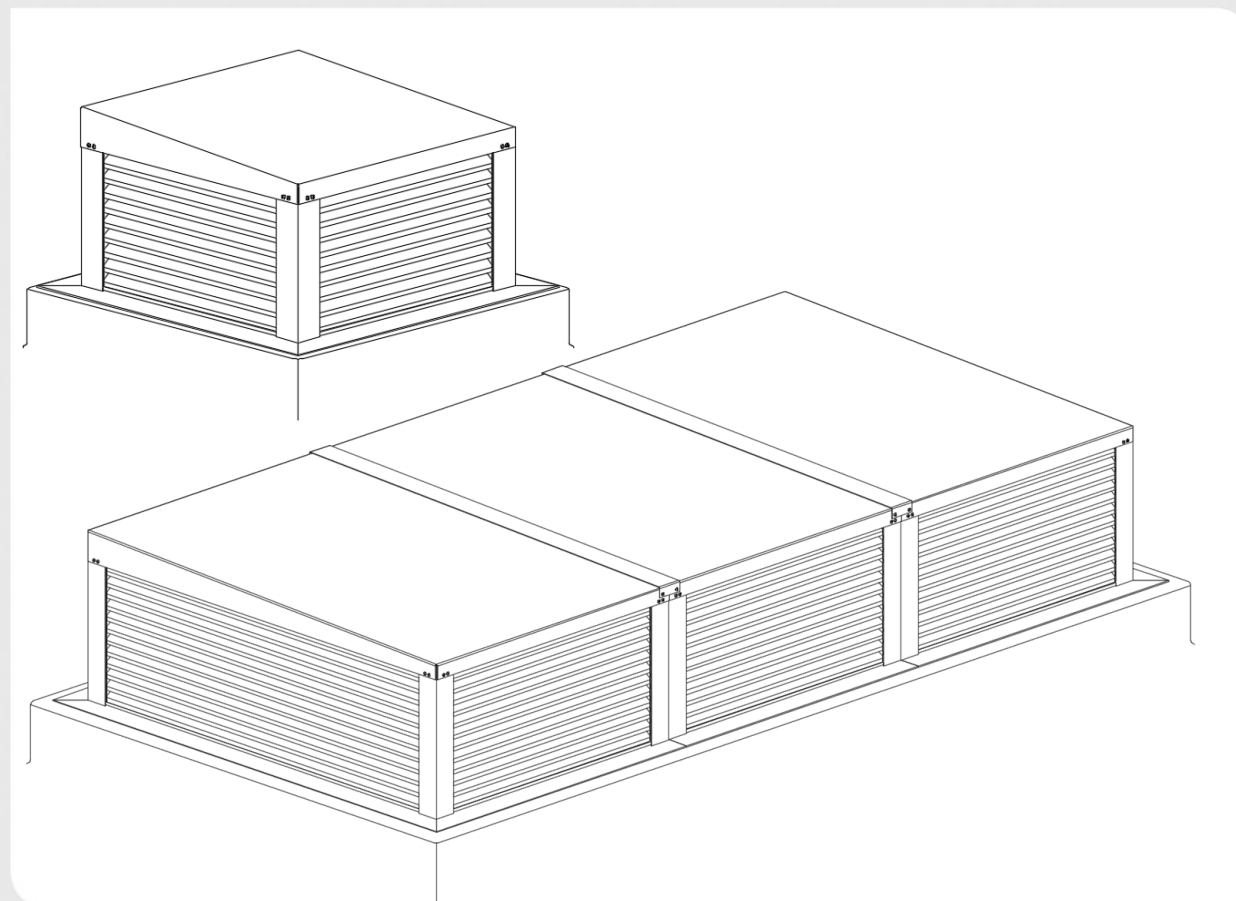



INHOUD

1. Afmeting
2. Voorbereiding
3. Plaatsing enkele module
4. Plaatsing meerdere modules


1


Afmeting

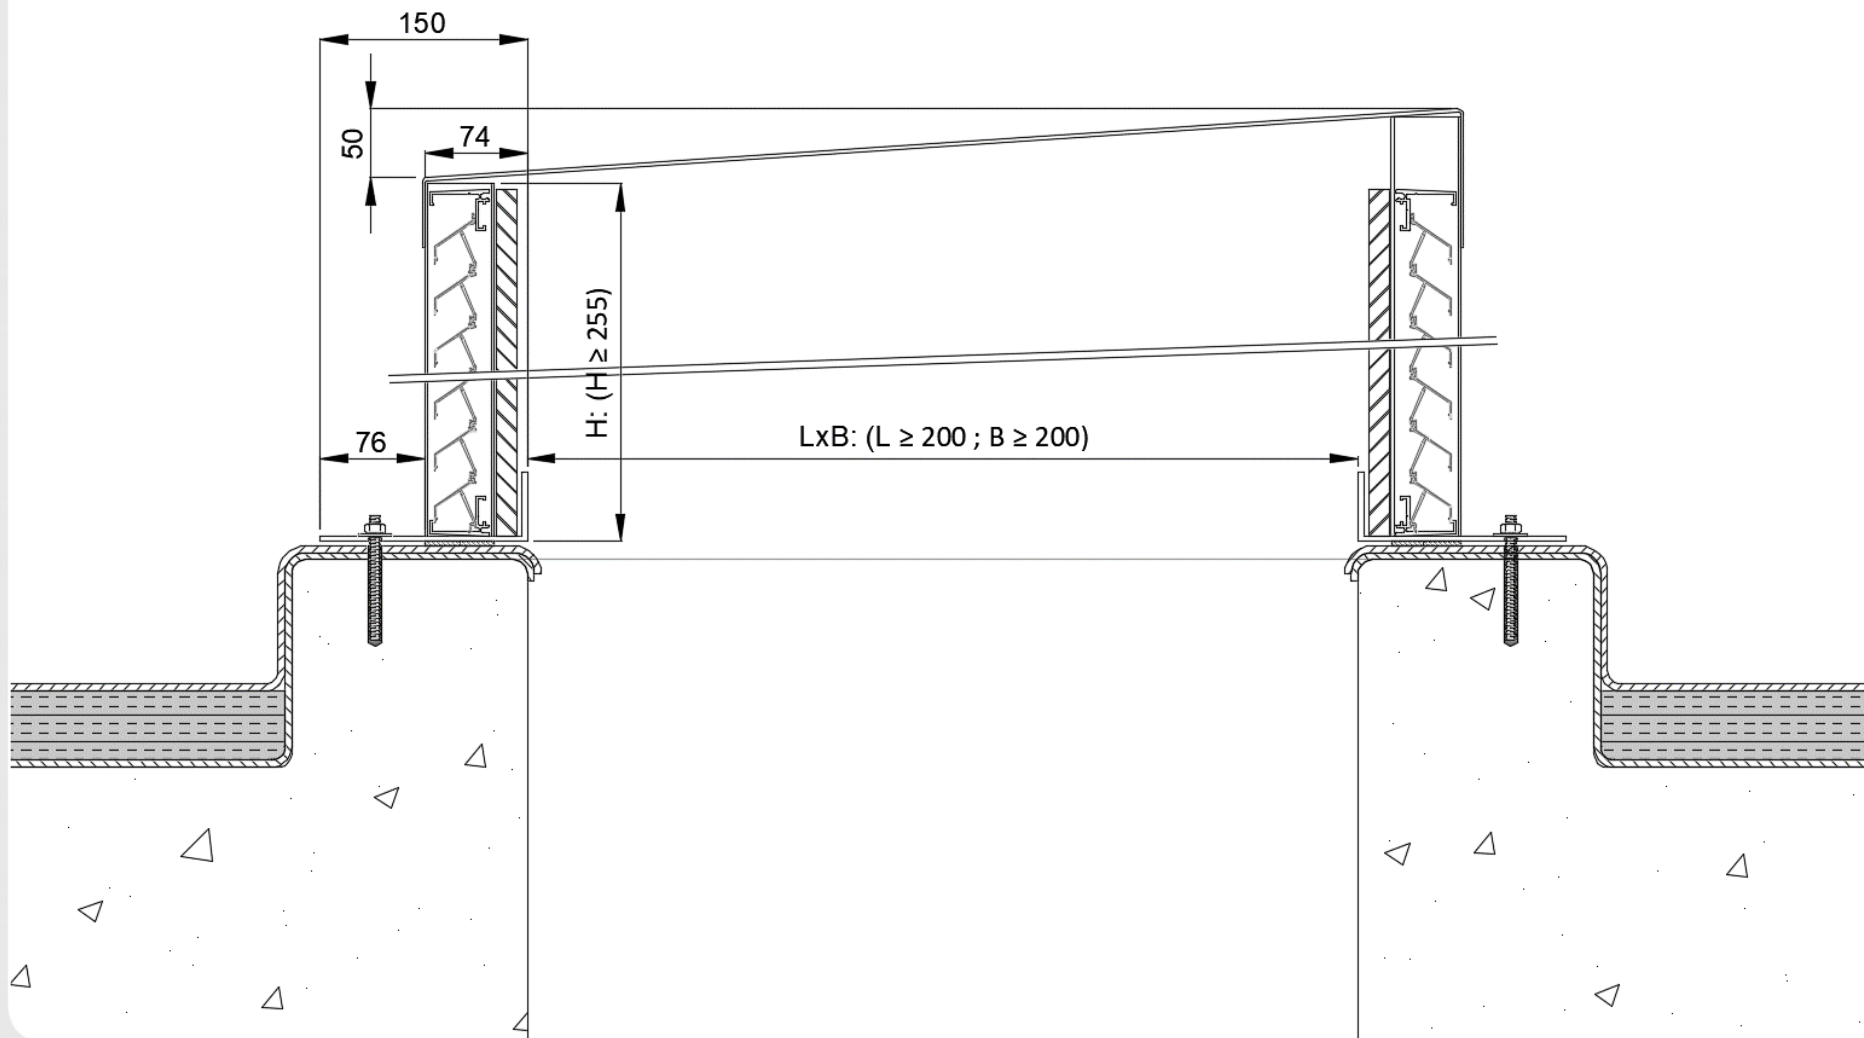


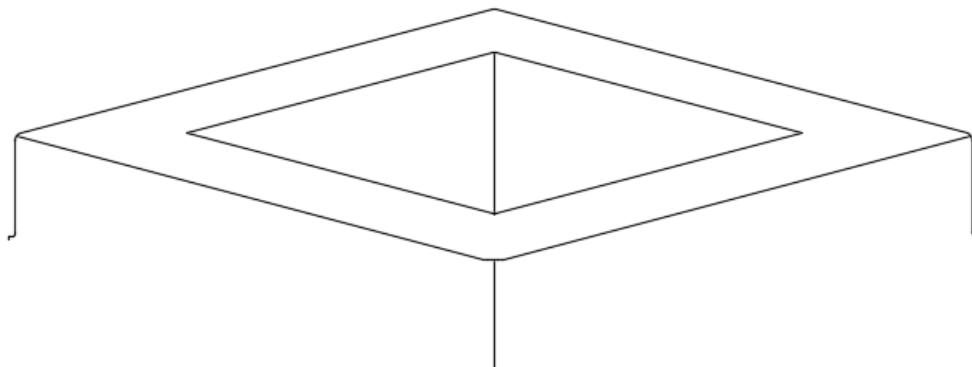


Waterkering & dampscherm komen tot over de sokkel

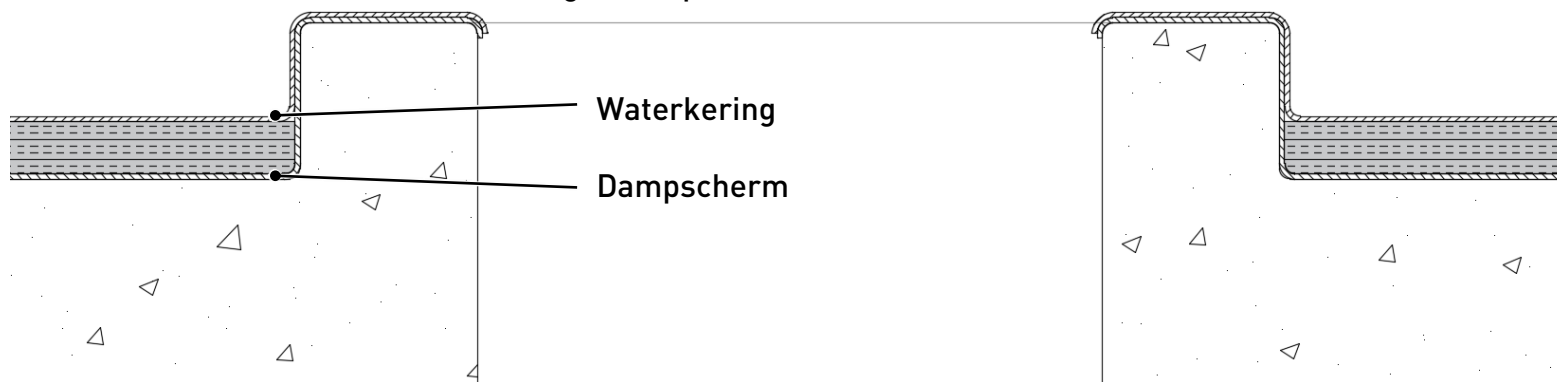


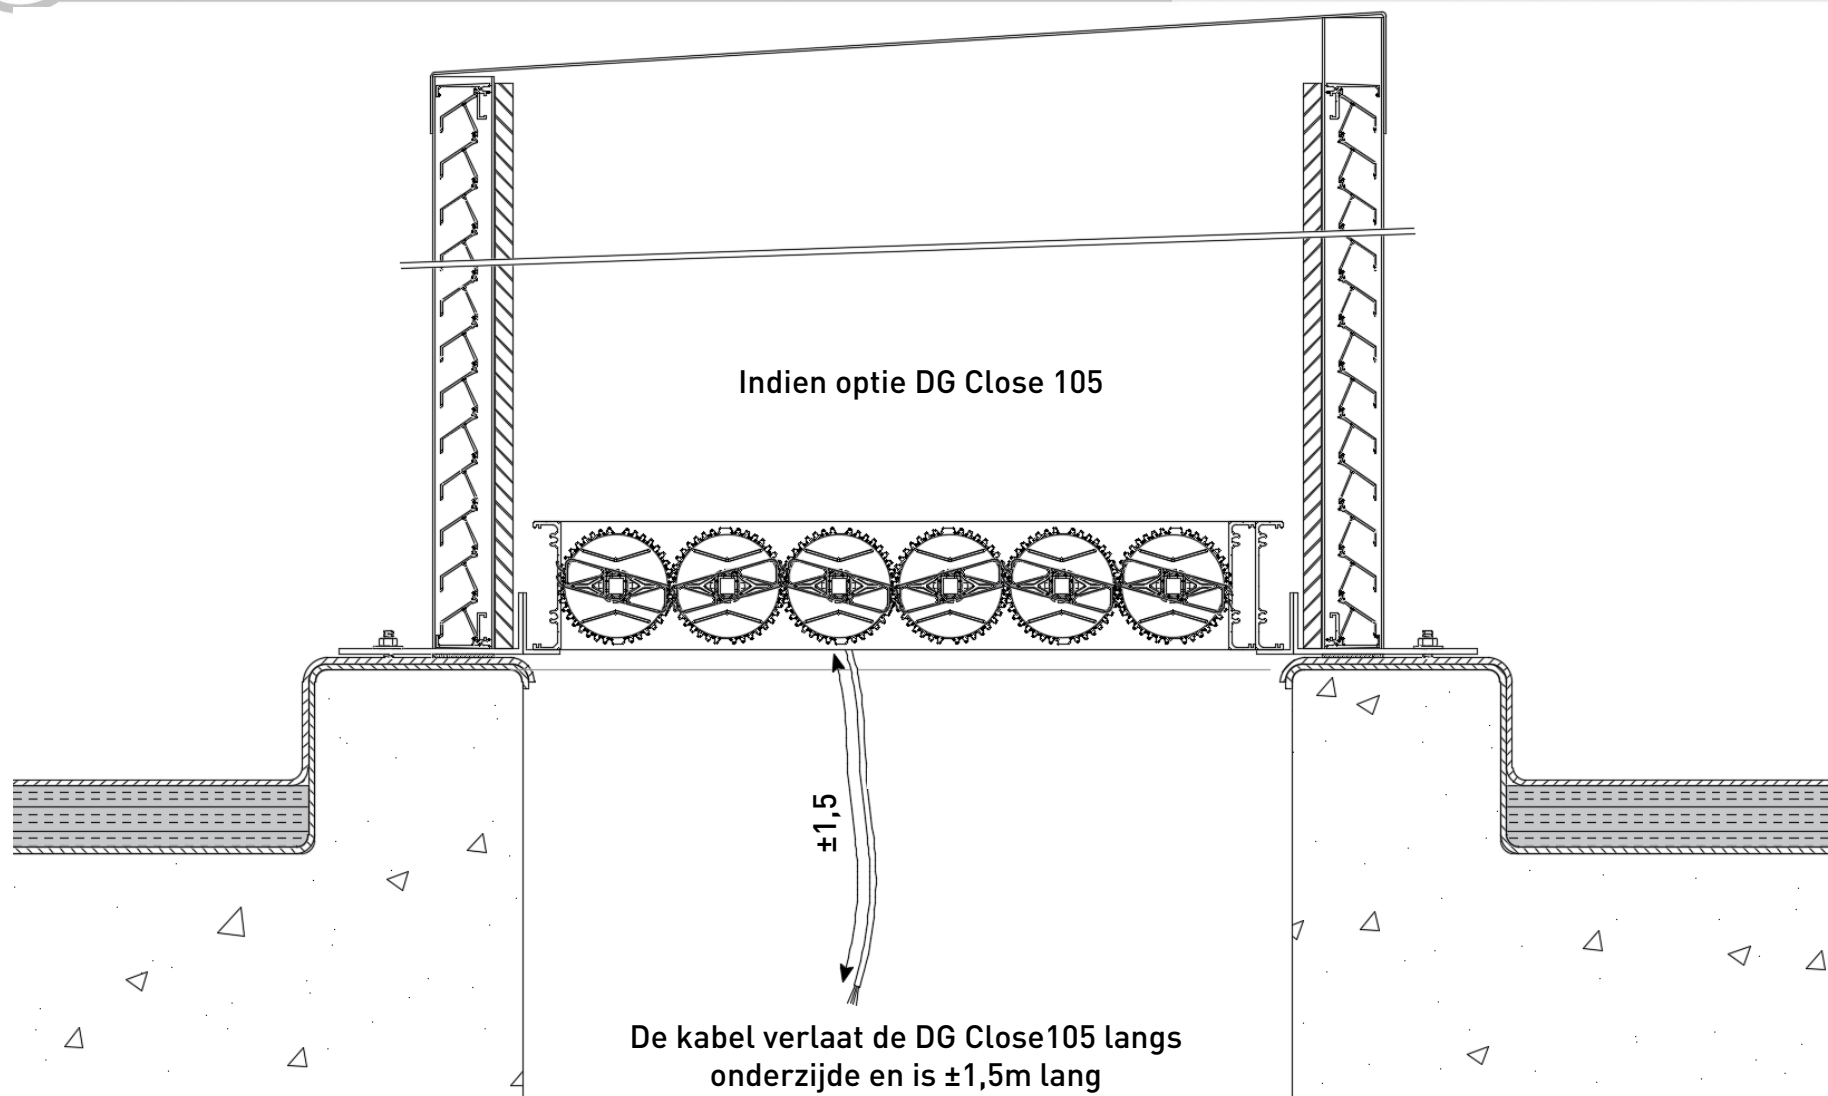

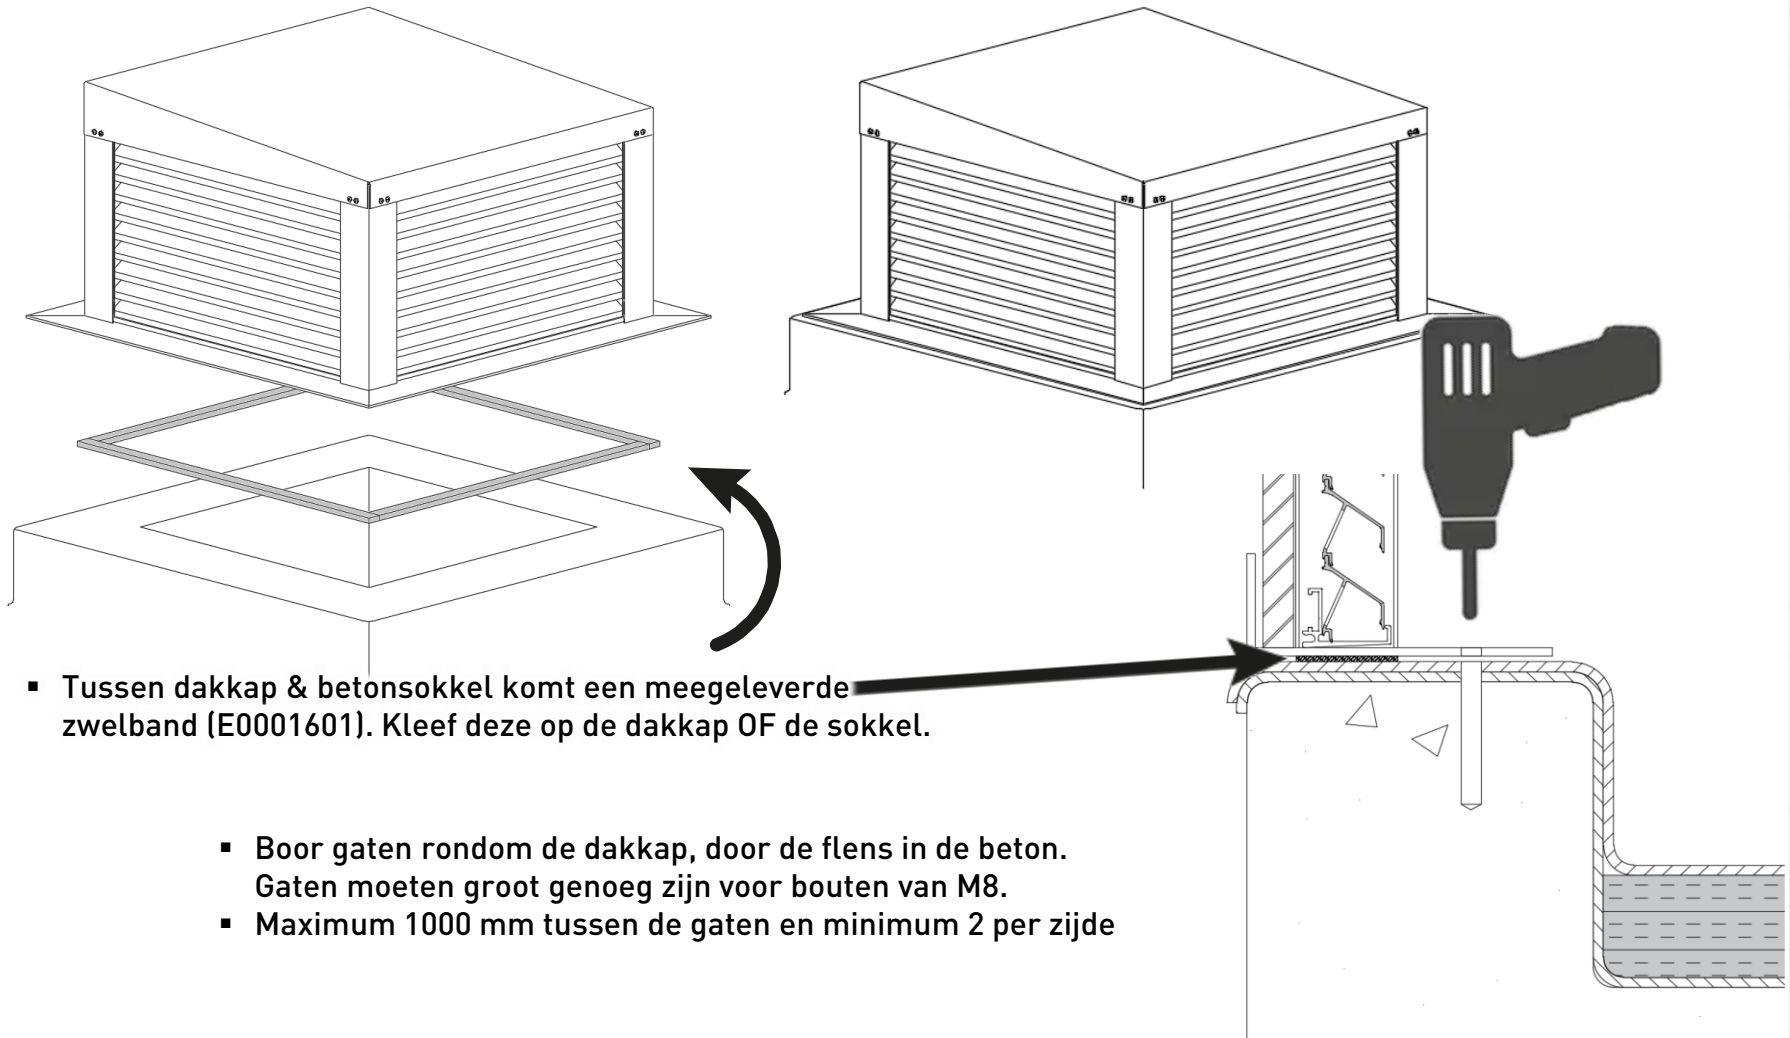


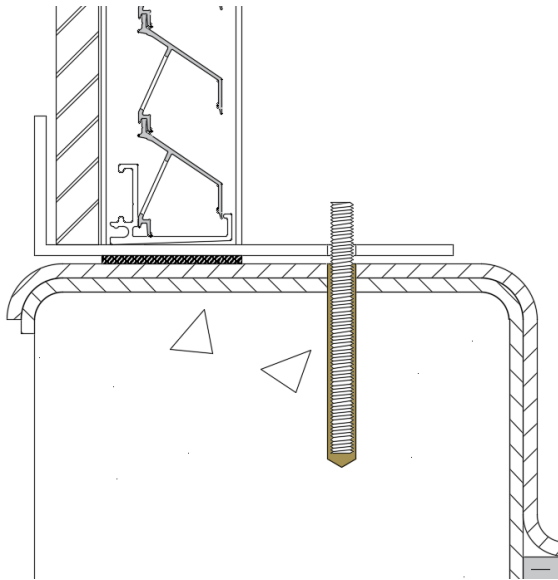

Zet draadeinde (niet meegeleverd door Duco) vast in de betonstructuur.
(vb: Chemische verankering/Injectiemortel)

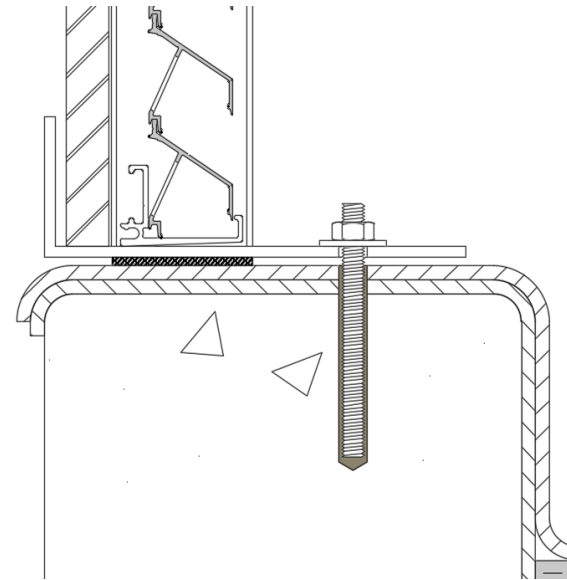


Zet de dakkap vast met moer en rondsel
(niet meegeleverd door Duco)

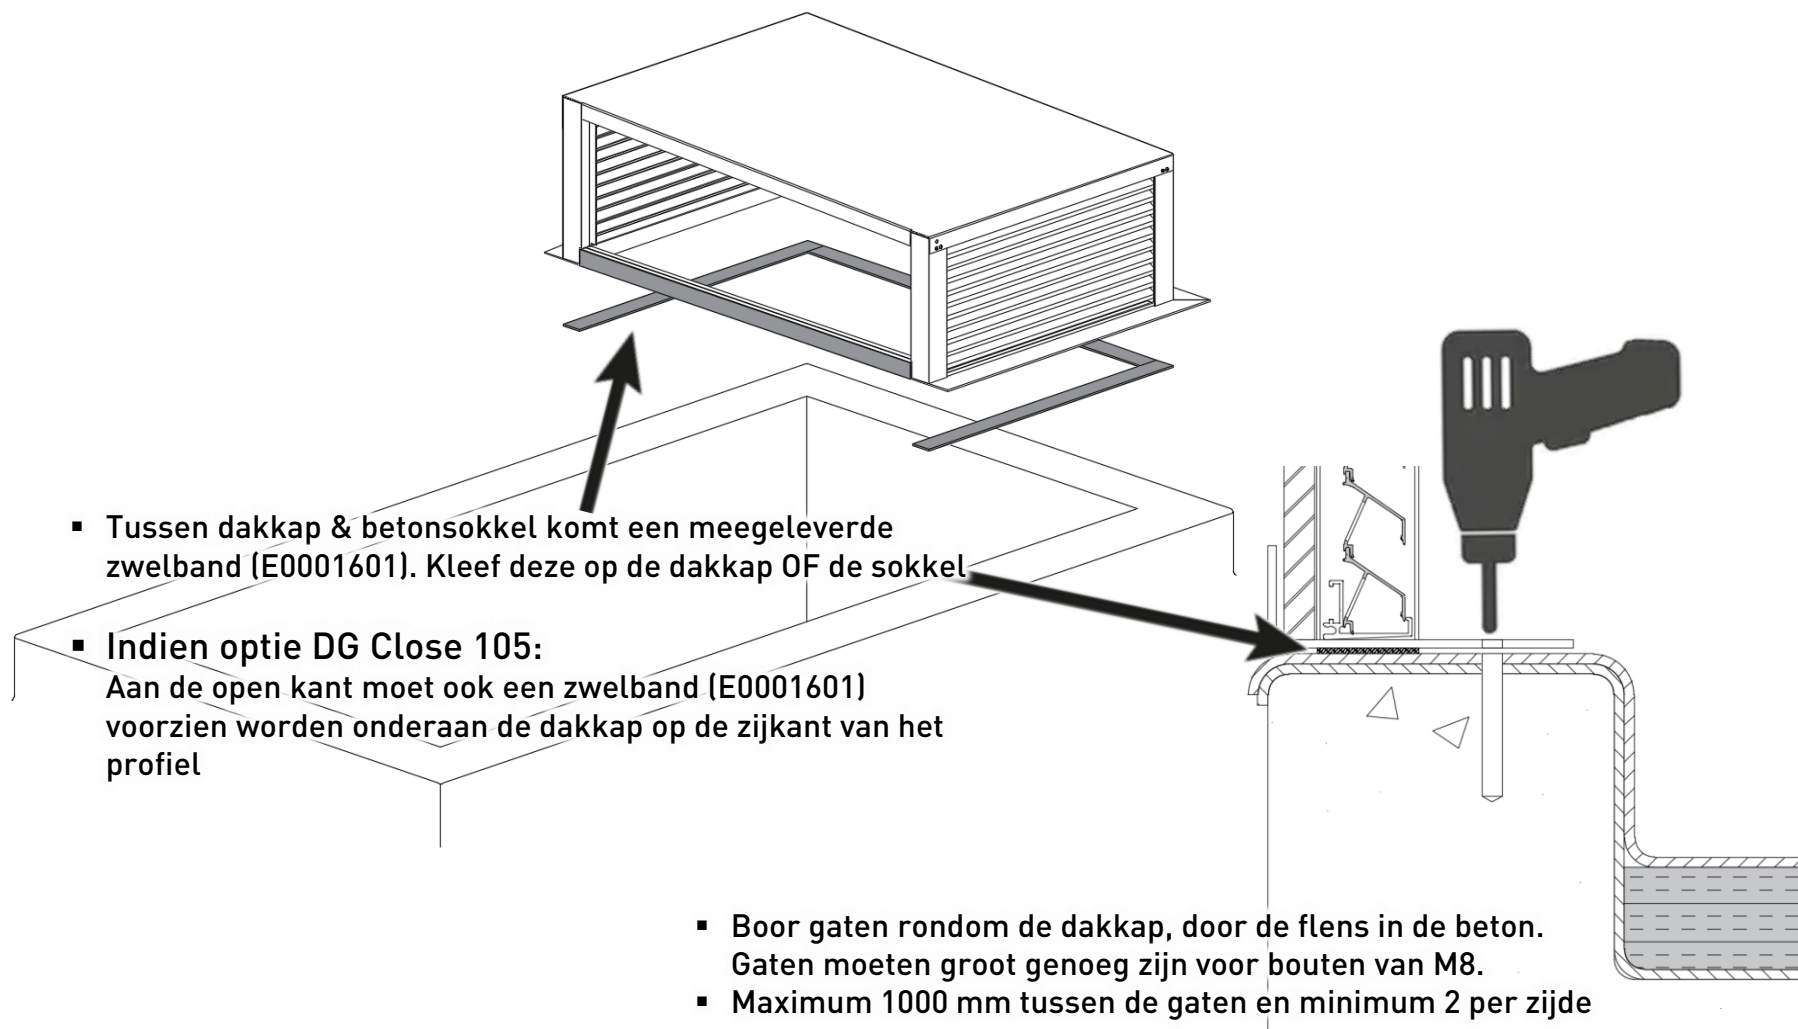


4

Plaatsing Meerdere modules

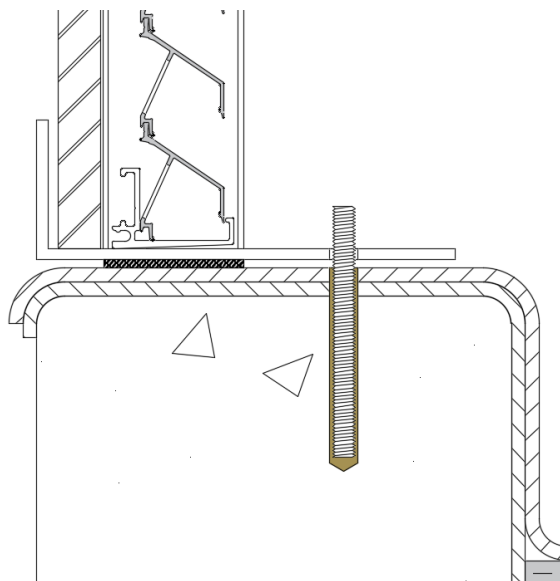



Zet draadeinde vast in de betonstructuur.
(vb: Chemische verankering/Injectiemortel)

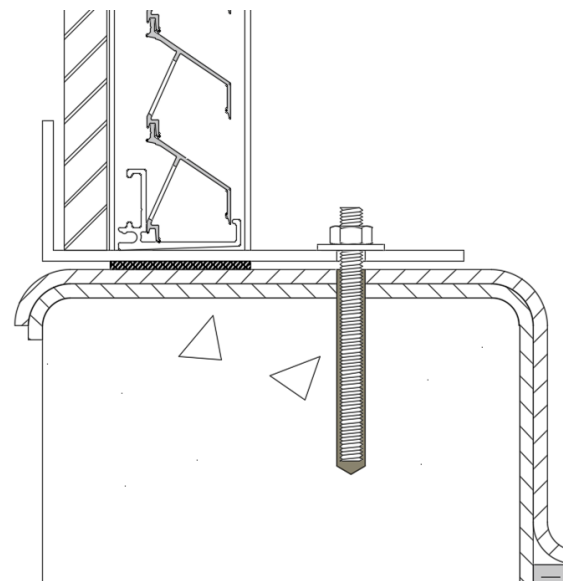


Zet de dakkap vast met moer en rondsel

Indien geen middenmodules: Deze stap over slaan

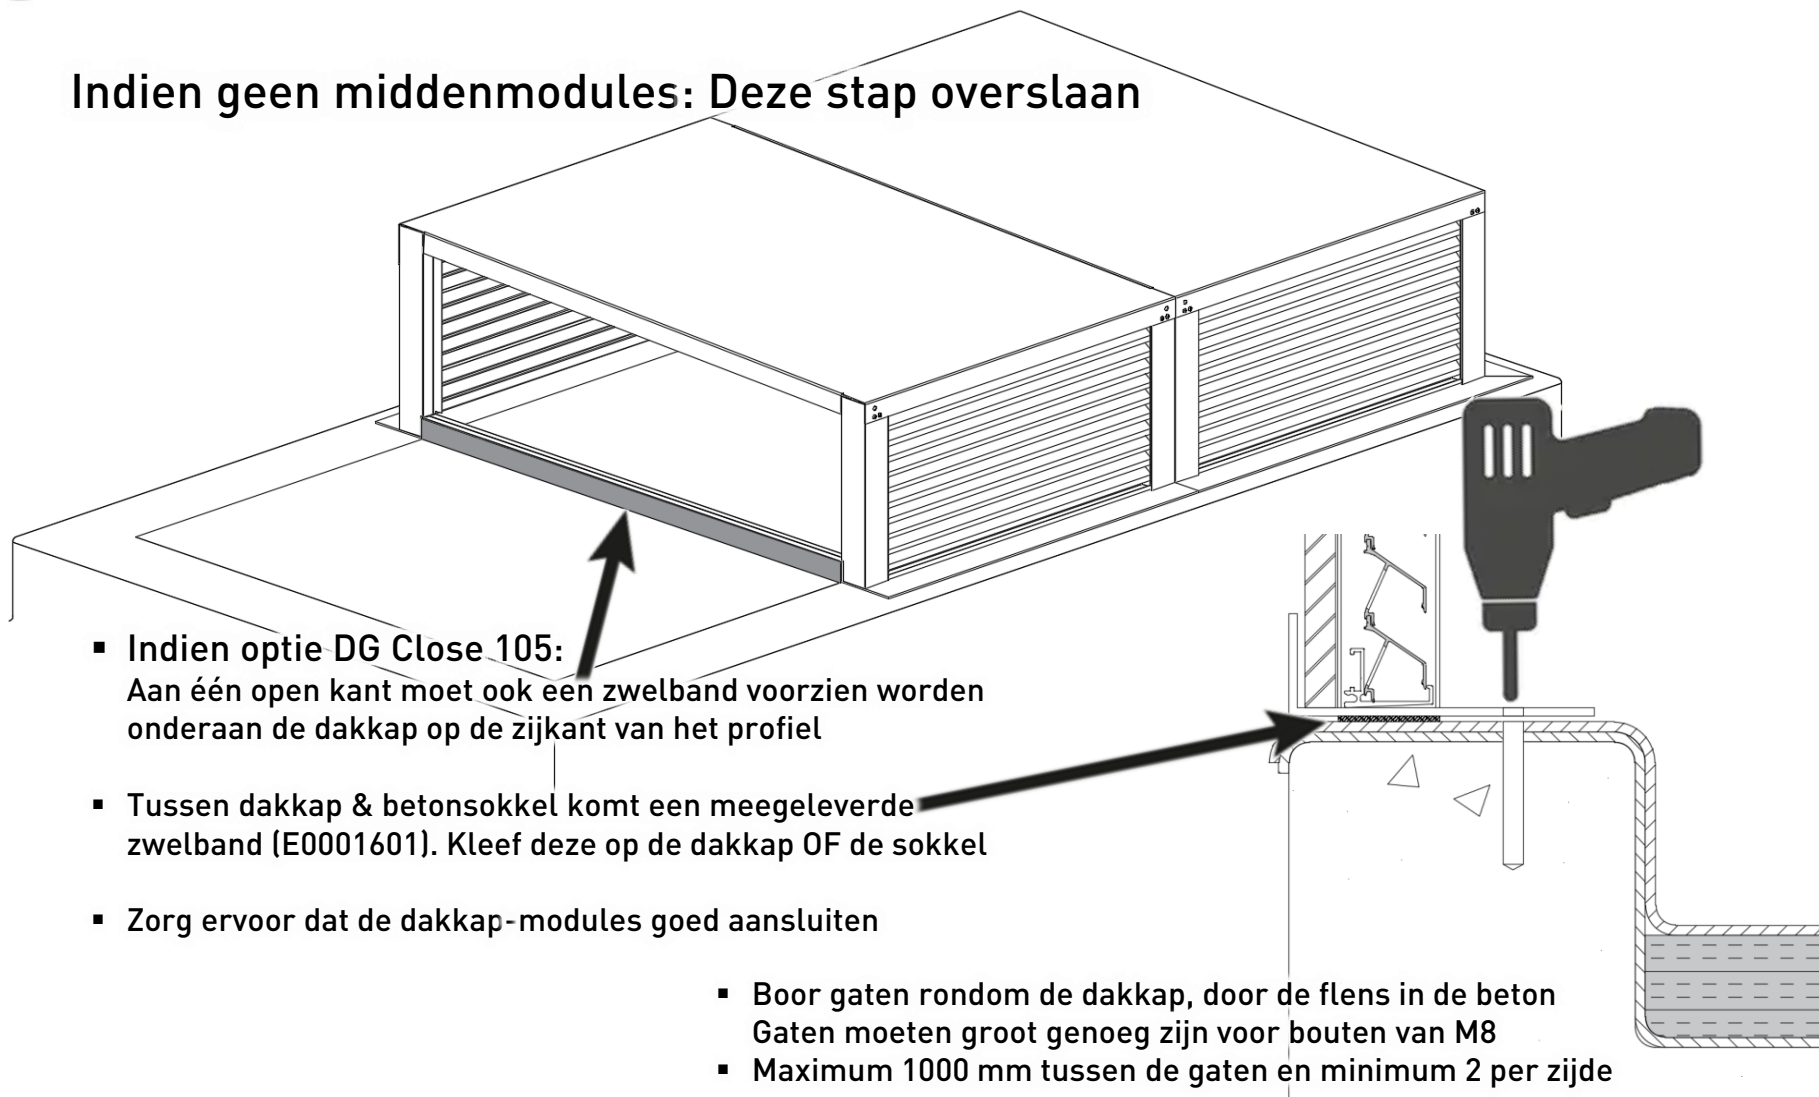


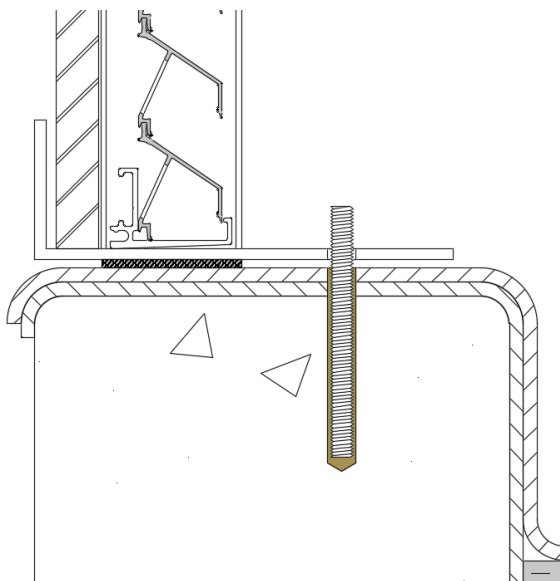


Zet draadeinde vast in de betonstructuur.
(vb: Chemische verankering/Injectiemortel)

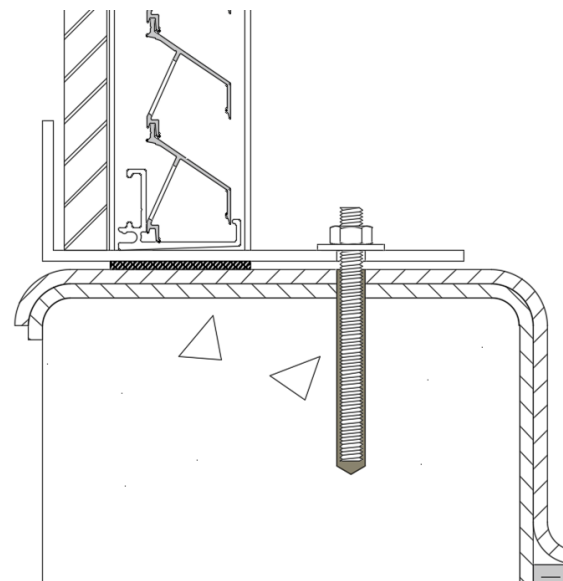


Zet de dakkap vast met moer en rondsel

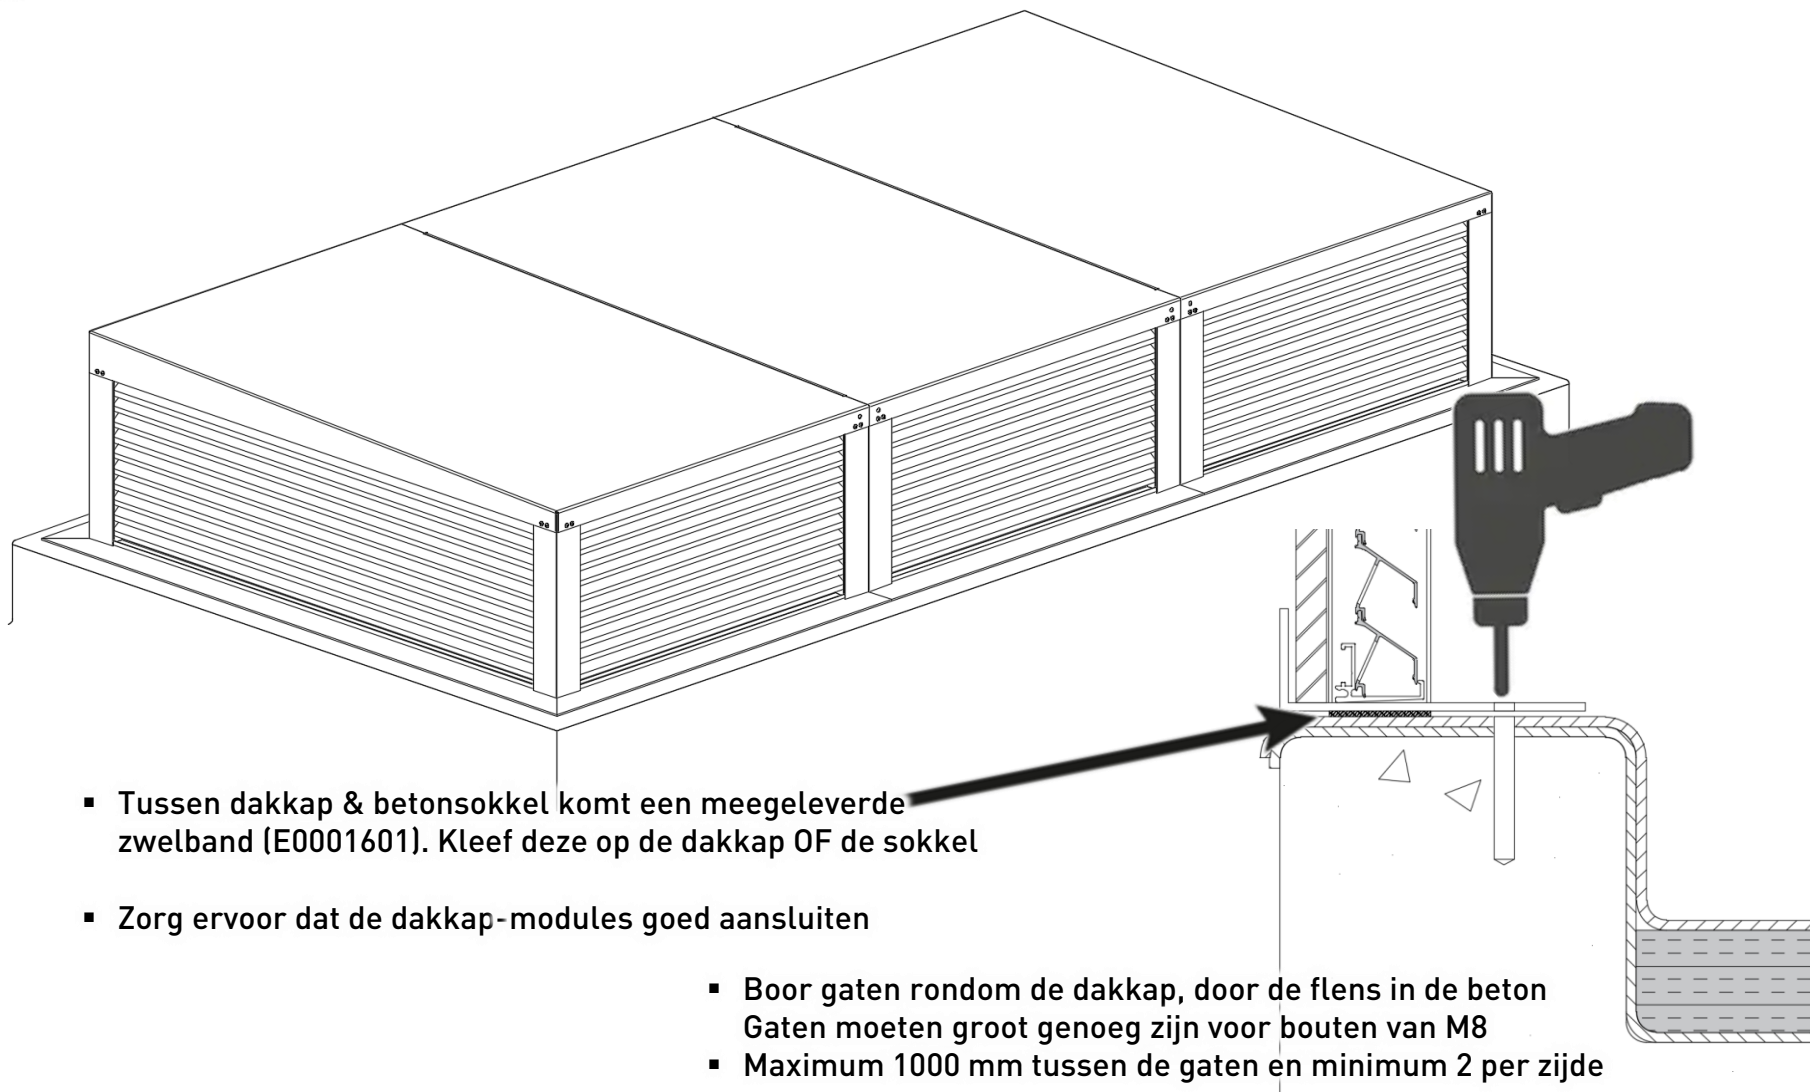

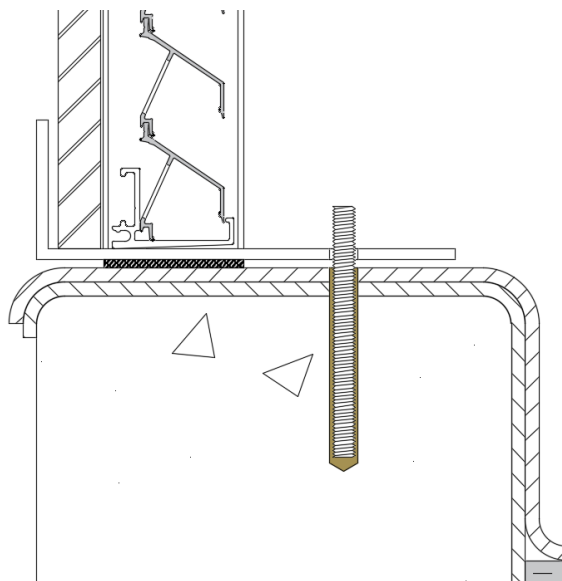

Zet draadeinde vast in de betonstructuur.
(vb: Chemische verankering/Injectiemortel)

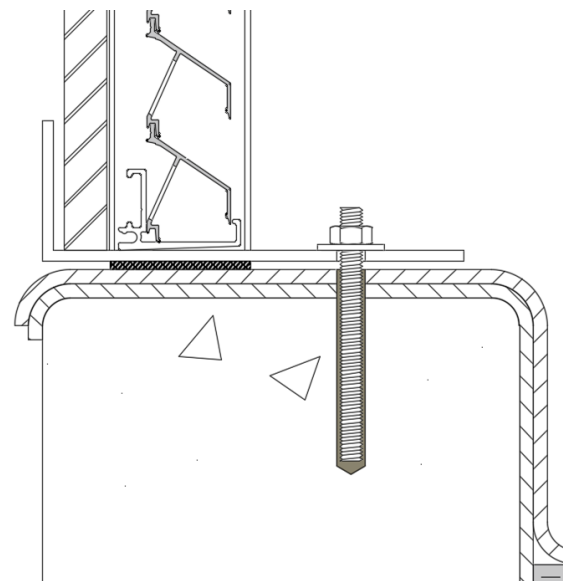

Zet de dakkap vast met moer en rondsel

Voorzie koppelplaat (G012007) van dubbelzijdige tape (E0001612)

