





SILENZIO ZR MONTAGEMAL

↑ UP ↑


Plaatsinginstructies
Fitting instructions
Instructions de montage

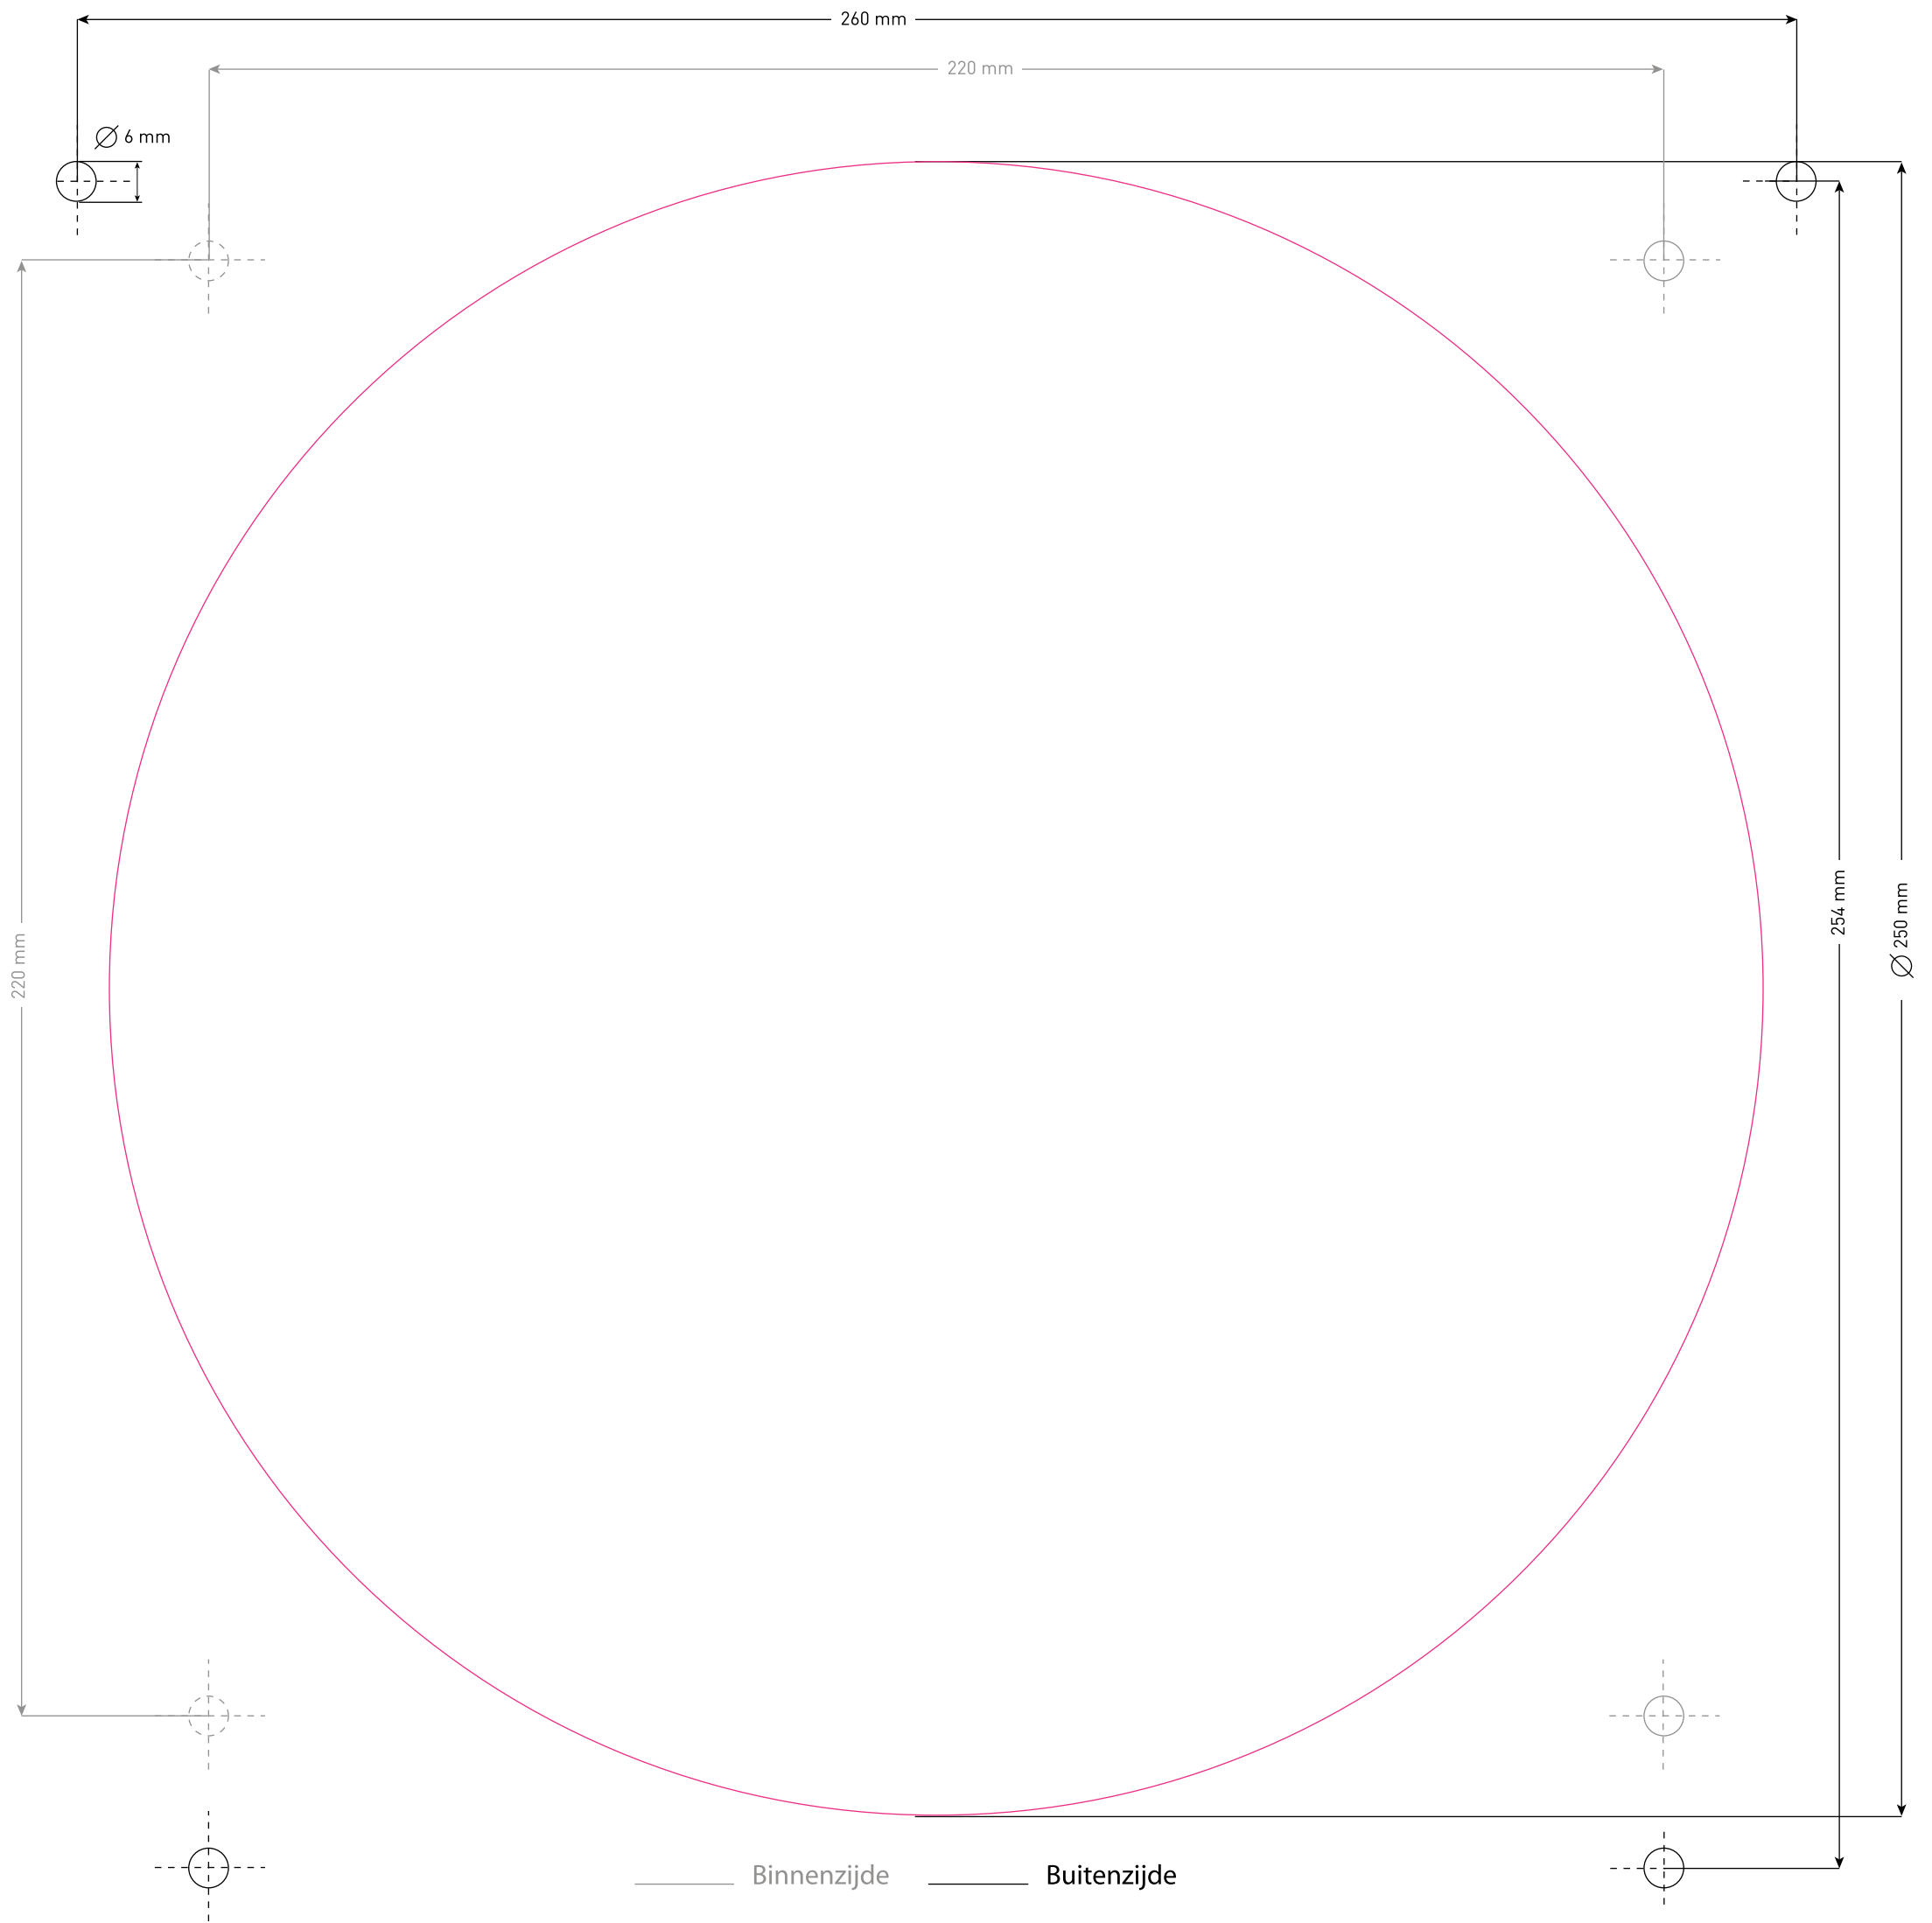


Binnenzijde

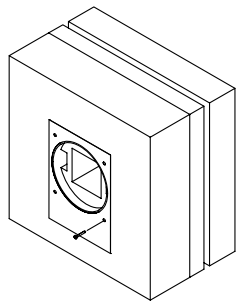


1. Boor vier schroefgaten volgens bijgeleverde pasvorm.

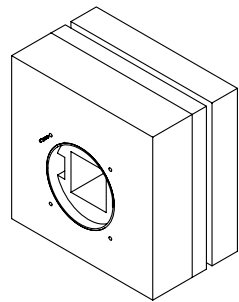

2. Duw de bijgeleverde pluggen in de boorgaten.

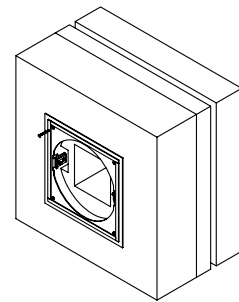


3. Schroef het aluminium binnendeel vast.

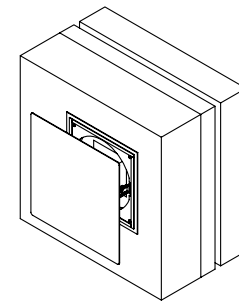


4. Plaats de afneembare binnenkap over de geleiders.


Buitenzijde

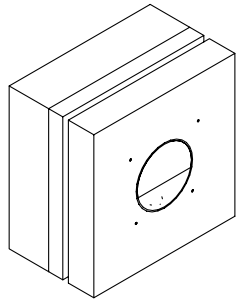


1. Opening boren volgens diameter 250 mm. Kern in de opening plaatsen en de rand afkitten. Vier schroefgaten boren volgens bijgeleverde pasvorm.

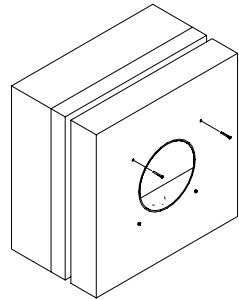

2. Bovenste schroeven inbrengen en het kopschot erop bevestigen (opening bovenste gleuven).

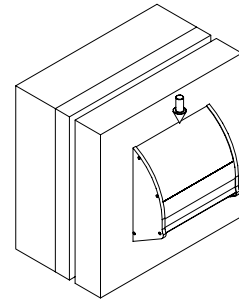

3. Kopschot ca. 1,5 cm voorzichtig naar beneden schuiven (de schroeven klemmen achter de gleuf).

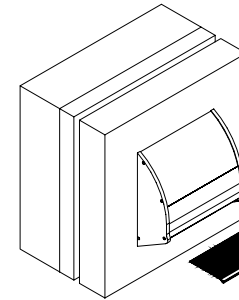

4. Onderkant vastschroeven en inklippen van de afneembare kap.