



Pose sur traverse compacte


L0004229 26/06/2023

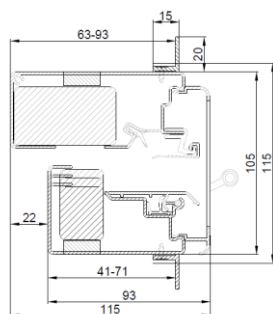

MiniMax / TronicMiniMax

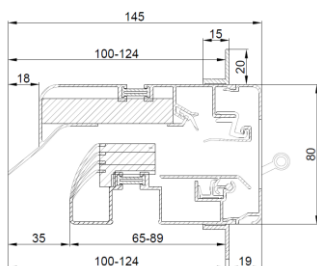

GlasMax / TronicGlasMax


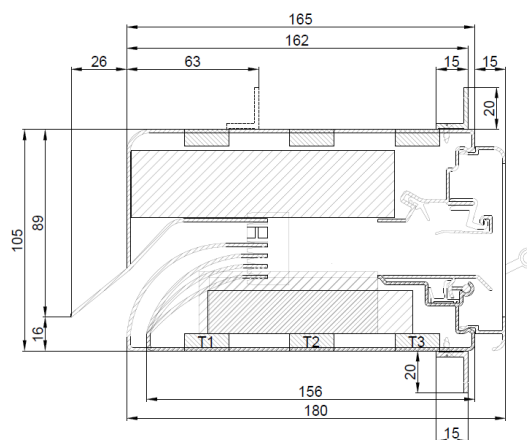


DucoMax / TronicMax
SkyMax

1

Pose sur traverse compacte

- 1) Collez 2x du ruban gonflant autour de l'aérateur pour une bonne étanchéité. (Viton 15ZKx20mm)
- 2) Insérer l'aérateur dans l'ouverture prévue à cet effet.

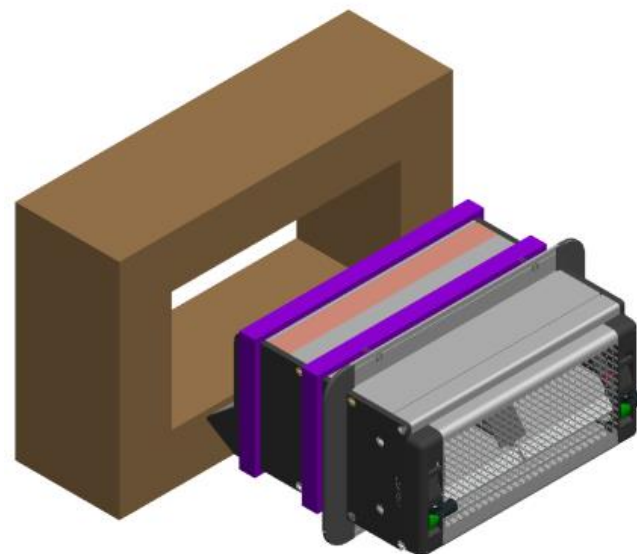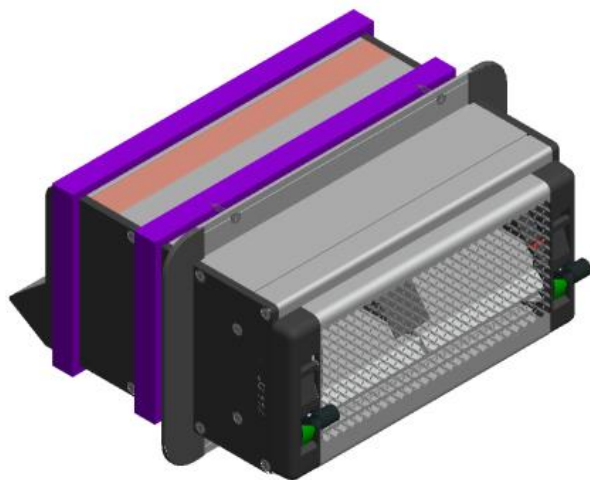

1 Pose sur traverse compacte

3) Visser l'aérateur (avec vis 3,5 x 30 mm) tous les 250 mm dans les ouvertures prévues à cet effet.

