


## Plaatsingsinstructies **DucoTwin 120** **DucoScreen 120** (dummy)

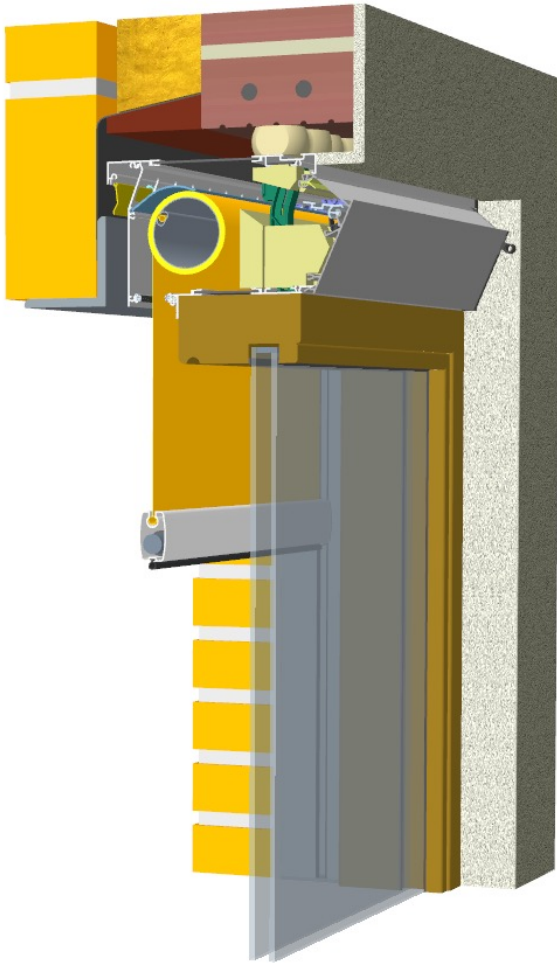


De behuizing werd speciaal ontworpen voor onzichtbare plaatsing > Krachten moeten overgebracht worden via de binnenzijde van deze behuizing.  
 Houd je dus goed aan deze plaatsingsinstructies wat betreft vastschroeven en afdichten van de Twin 120 / Screen120 en zorg ervoor dat de binnenzijde van de behuizing steeds toegankelijk is voor onderhoud aan doek en bediening.


Bij de montage van de DucoTwin 120 / Screen 120 op de bouwplaats moet men een opening voorzien van **145mm (roosterhoogte + 25mm)**  
 Bij de montage van de DucoTwin 120 / Screen 120 in de werkplaats kan men een raamaf trek voorzien van **125mm (roosterhoogte + Min. 5mm)**  
 Voor de start van de montage is het belangrijk de opening te controleren, Als deze te klein is kan druk op de kast ontstaan.....

De diepte van de geleider is verschillend bij de Duco Twin 120 en de Duco Screen 120.


DucoTwin 120

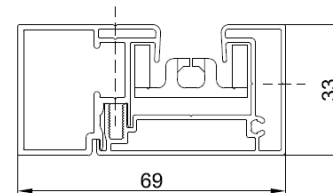

DucoScreen 120

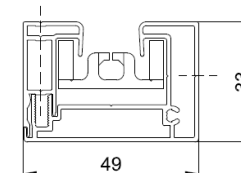

Bij plaatsing in het zicht van de DucoTwin 120 moet steeds een buitenkap toegepast worden!

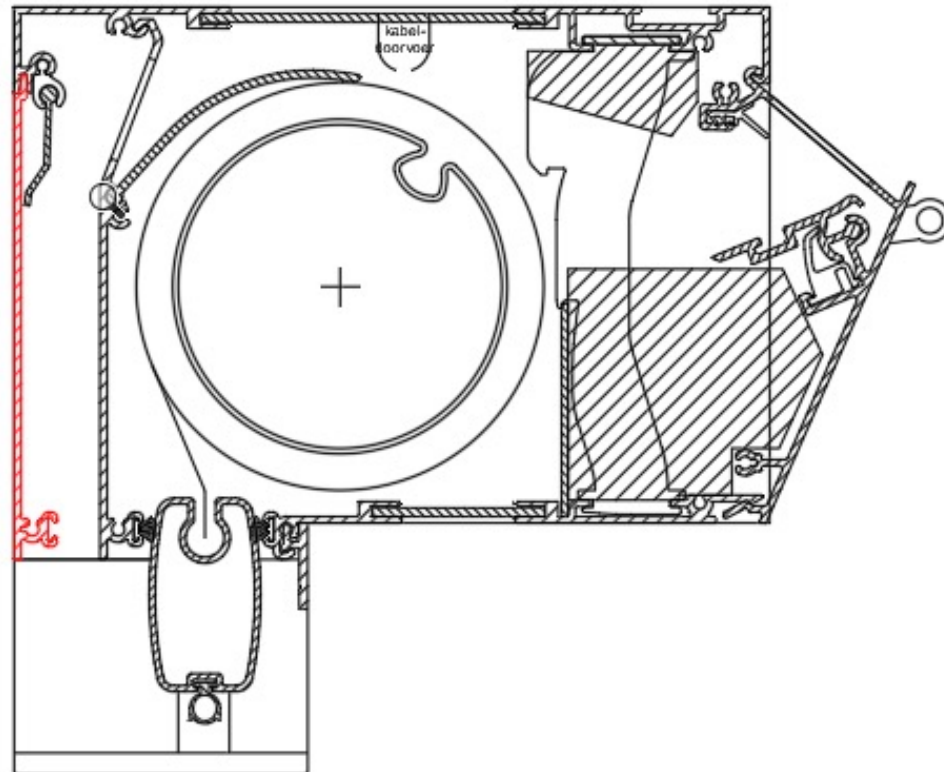


## 2. Voor sommige plaatsingen moet je doekpakket uit de kast verwijderen


Stap 1 : open de verpakking en verwijder de binnenkap van het rooster: Controleer vooraf de verpakking en het systeem op beschadiging

Stap2 : Klik de isolatiestrip uit alle basiskoppelstukken, haal de mousse uit de kast.

Verwijder de koppelstukken: Draai de koppelstukken een kwart toer naar rechts en kantel deze dan naar links.

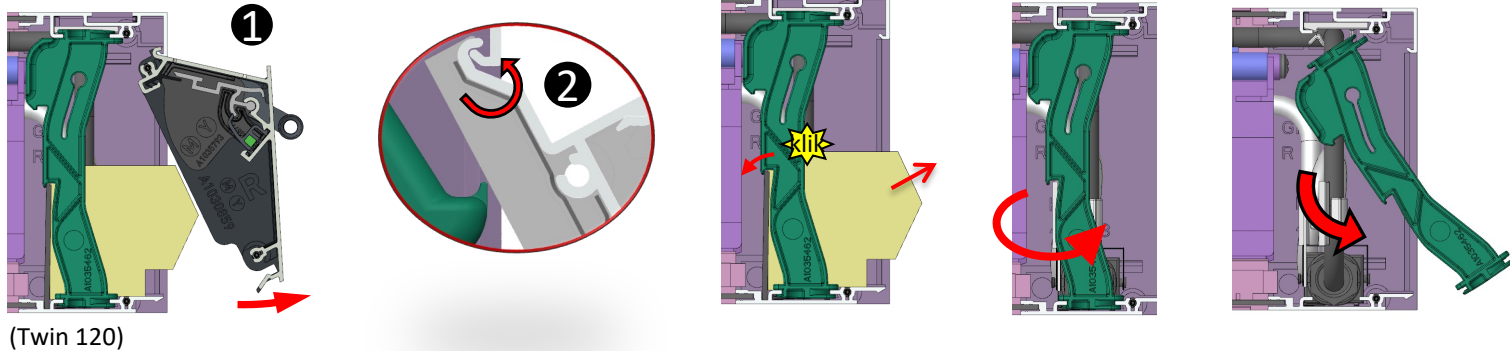

Bij lange screenlengtes moet ook eerst de metalen klos verwijderd worden.

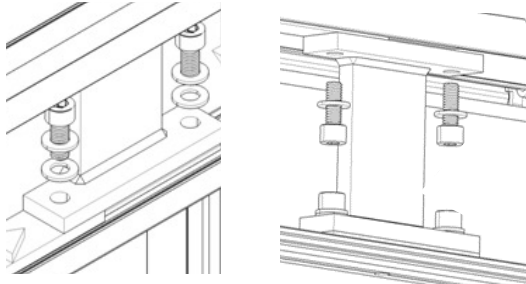

Haal de strip en de mousse uit de kast.



In sommige gevallen is het niet altijd nodig het doekpakket te verwijderen.  
 Rol het doek elektrisch of met de slingerstang (zonder zijgeleiders) een halve meter af  
 ,leg het samen met de onderlat weg van de kast (vb.op de bovenzijde van de kast)  
 Schroef nu de kast aan de buitenzijde vast, en leg het doek met de onderlat terug.




## 2. Voor sommige plaatsingen moet je doekpakket uit de kast verwijderen

Stap 3: Verwijder het doekpakket uit de kast.

Schroef de kunststofschroeven los ❶. En haal het doekpakket uit de kast. ❷

**(Let op dat een screen die met een motor wordt aangedreven , TEN ALLEN TIJDE ELEKTRISCH WORDT AFRGEROLD!**

**(zodat de eindpunten niet veranderen)**

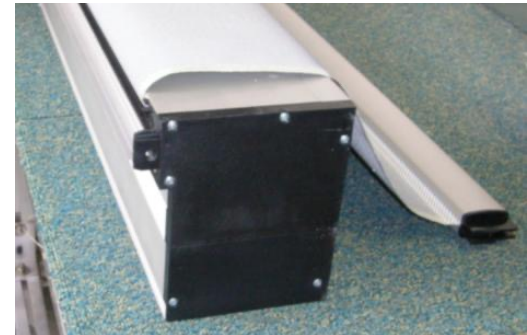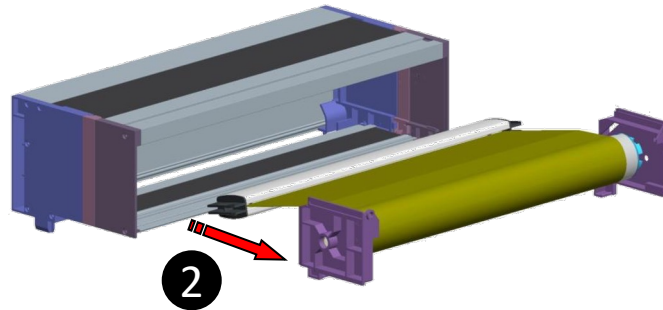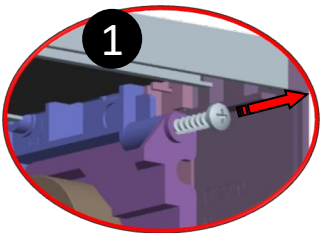


In sommige gevallen is het niet altijd nodig het doekpakket te verwijderen.

Rol het doek elektrisch of met de slingerstang (zonder zijgeleiders) een halve meter af ,leg het samen met de onderlat weg van de kast (vb.op de bovenzijde van de kast)  
Schroef nu de kast aan de buitenzijde vast, en leg het doek met de onderlat terug.


## 3: Bevestig afwerkingsstukjes indien deze mee besteld zijn.

Plaats deze op de maat zoals hieronder geïllustreerd met 2 DIN 7981 C-H 3,5x9,5 schroeven per zijde.

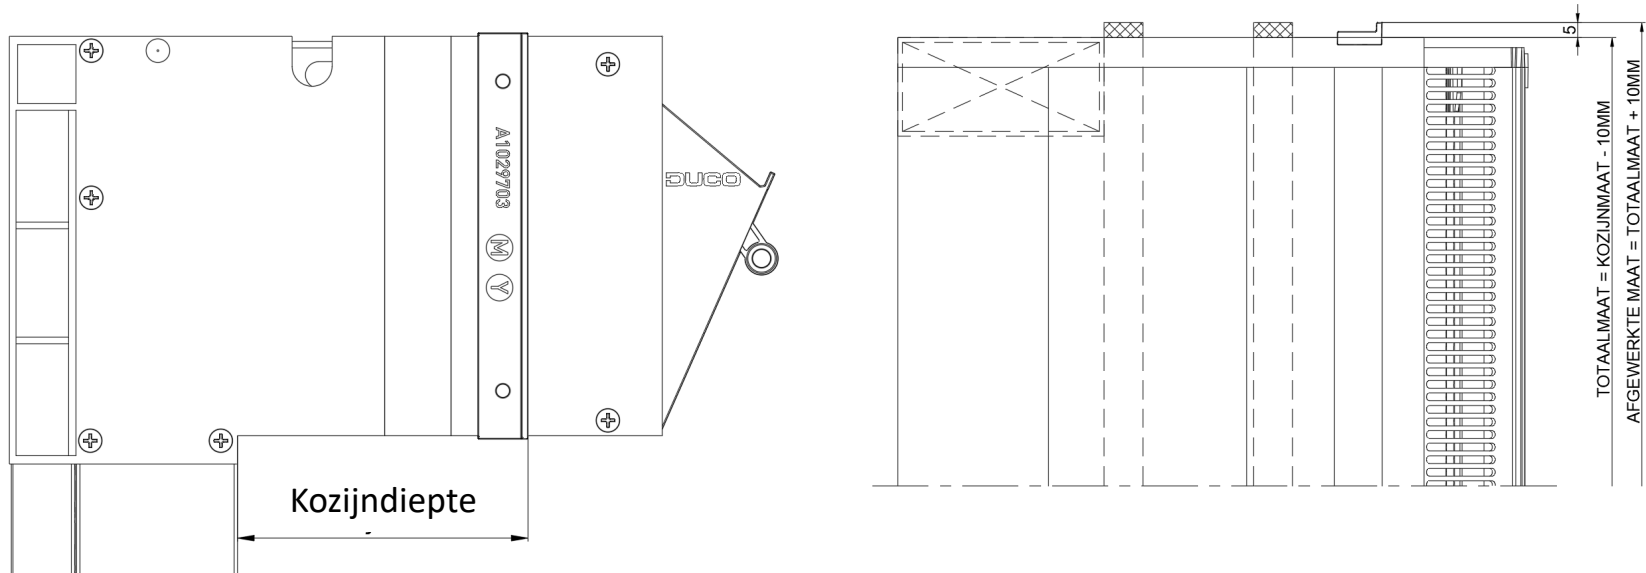

## 4: Voorzie de nodige afdichtingen op de kast en plaats de kast op het raamkozijn

- Zwelband 15x10 kleven tegen aanslagprofiel.
- Zwelband op het binnen onderprofiel
- Zwelband op de kopschotten op dezelfde maat kleven.

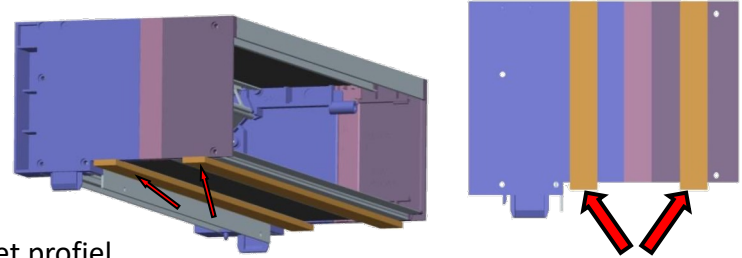

## 5: Bevestig de kast aan de voorzijde van het raam ①

Schroef de kast vast aan de voorzijde met schroef DIN 7504 M 3,5x39 mm.  
De plaats voor het schroeven is voorzien in het groefje aan de voorzijde van het profiel.  
Schroef deze vast elke 350 mm, beginnend met 250 mm van de kant.



## 6: Bevestig de kast aan de binnenzijde van het raam ②

**Alternatief A** : Bevestiging rechtstreeks op het raam.

Schroef de kast vast met schroef DIN 7981  
Ø 4,1x38mm elke 250 mm.

**Alternatief B** :Bevestiging met L-profiel (Optioneel)

Bevestig het L-profiel aan de kast met schroef DIN 7504 M 3,5x16 mm, elke 125 mm.  
Schroef daarna het L-profiel elke 250 mm op het raam.

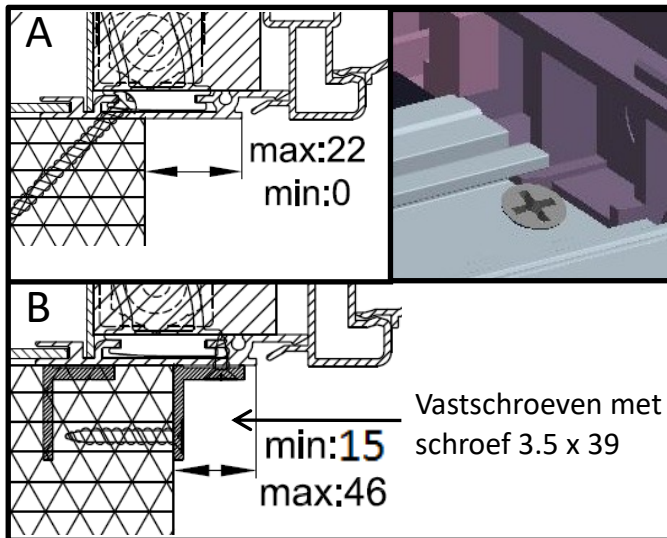
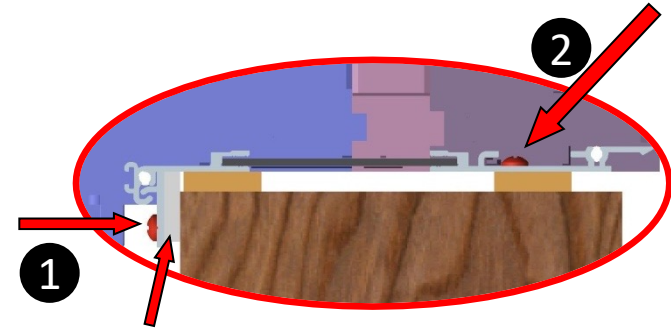


Voor bevestiging op houten ramen kan gekozen worden om een spatie van 4 mm te voorzien tussen raam en aluminium delen van de kast (PVC strip van 4 mm), om nadien af te kitten.  
Dit om capillaire werking te voorkomen.


Bij montage 1:De breedte van de kast mag maximum 22 mm over het raam komen.  
Bij montage 2:De breedte van de kast moet zo gekozen worden dat de binnenkant van de kast maximum 46 mm over het raam komt.

## 7. Montage Fixscreen geleiders.

- Buitendeel geleider losschroeven en KS binnengeleider verwijderen
- Gaten diameter 10 en 5 boren in de geleider
- Vastzetten met balkopschroeven DIN7981 4,8x25 mm om de 500 mm.
- KS deel opnieuw monteren en buitendeel vastzetten

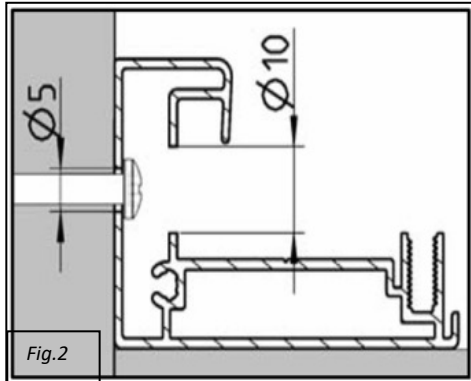
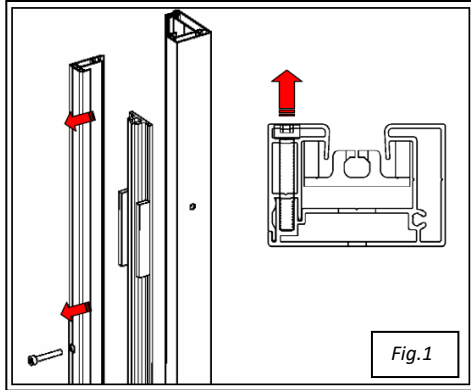


Zorg er steeds voor dat de geleiders te demonteren zijn voor onderhoud!

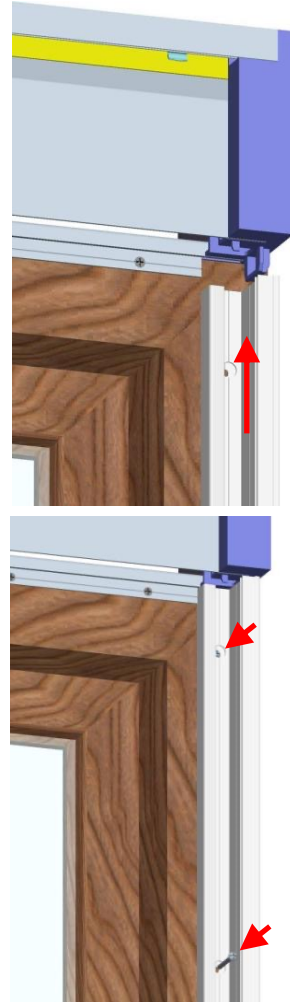

Voor bepaalde inbouwsituaties moet men de geleider schroeven aan een spouwlat of dergelijke.

- Koker doorboren met diameter 10 =plaats voor de schroefkop (bij fix)
- Achterwand voorboren diameter 5
- Vastschroeven op achterwand van de koker




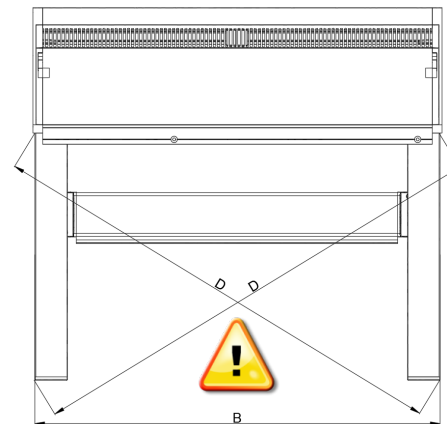
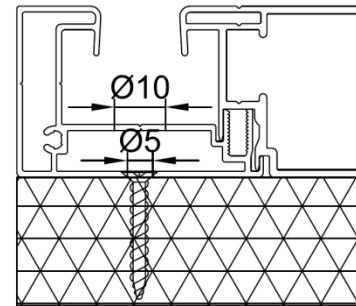


### Uitlijnen geleiders

- Vooraleer de geleider definitief worden vastgezet, moeten deze eerst worden uitgemeten op haaksheid en evenwijdigheid, dit om de goede ontrolling van het doek te waarborgen.
- Controleer of de breedtes (maat B) gelijk zijn en de diagonalen (maat D) gelijk zijn.

## 8. Inbrengen van de doekrol

- \* Zorg ervoor dat het doek enkele toeren is afgerold. **(Let op dat een screen die met een motor wordt aangedreven , TEN ALLEN TIJDE ELEKTRISCH WORDT AFRGEROLD! (zodat de eindpunten niet veranderen)** Leg de doekrol op een steun die onder de kastopening staat, en leg de onderlat in de kastopening (foto1).
- \* Leg de onderlat mooi horizontaal aan linker en rechterkant in de voorziene openingen in het kopschot en laat de onderlat erin zakken tot hij in de geleiders komt en hij aan het doek hangt. (Foto 2, 3 & 4)

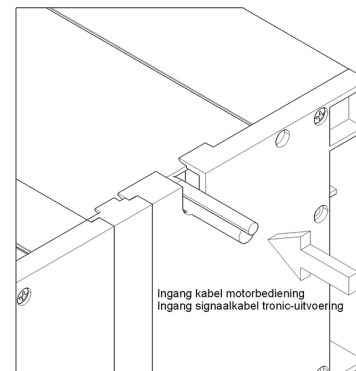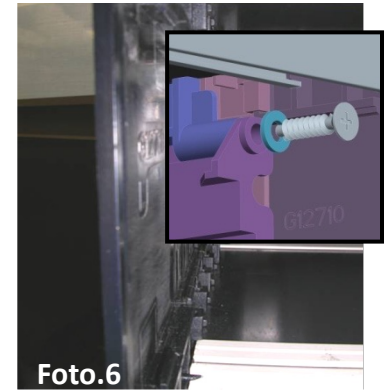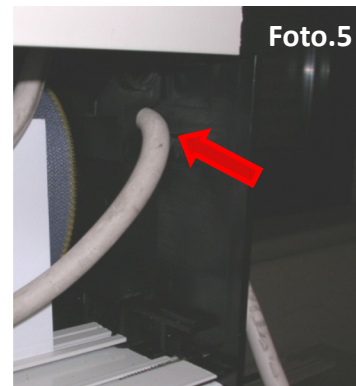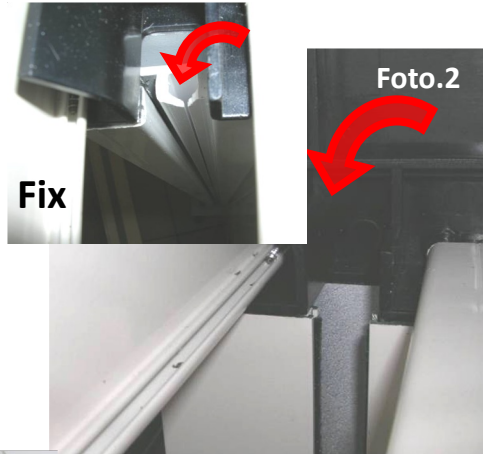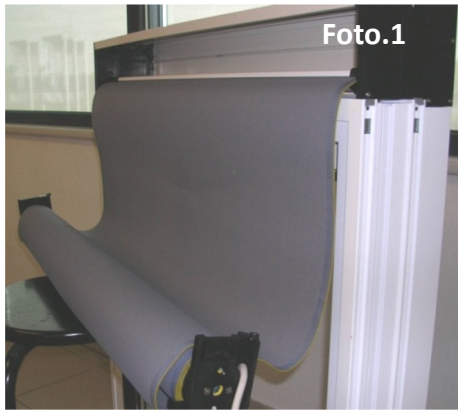


**Let op dat de kabel in de voorziene opening zit in de roldrager.**  
Dit om te voorkomen dat de kabel ergens gekneld zit.





## DucoTwin/Screen 120: RF doek / man. klep

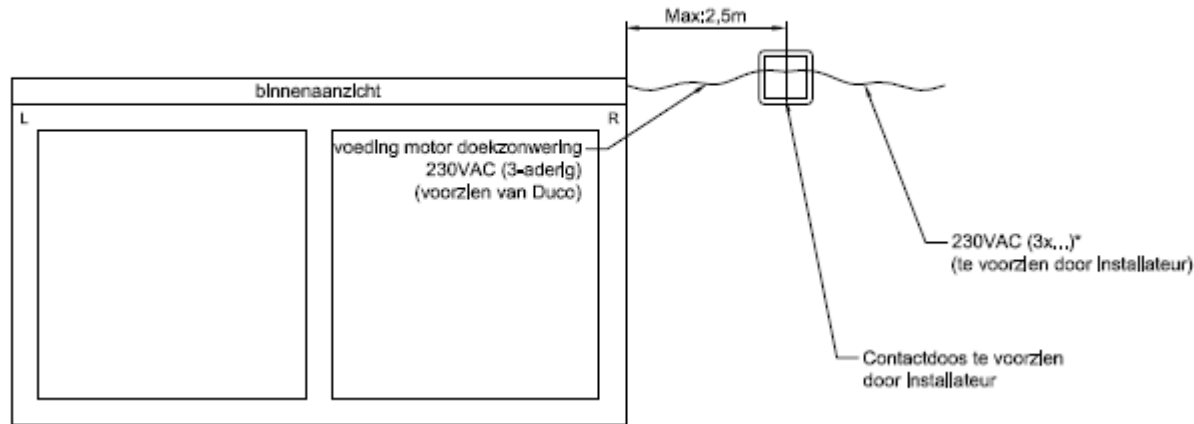


Sluit de bedrading op het net aan zoals op volgende figuur aangegeven. Test nu de eindpunten van het screen en pas aan indien nodig.

Gooi de condensator niet weg! Ieder order met een WT-motor wordt uitgeleverd met een condensator.



Raadpleeg hiervoor de “technische documentatie” op de Duco – website voor toelichting, toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten.

[https://www.duco.eu/be\\_nl/producten/buitenzonwering/doekzonwering](https://www.duco.eu/be_nl/producten/buitenzonwering/doekzonwering)


## DucoTwin/Screen 120: Wired doek / man. klep

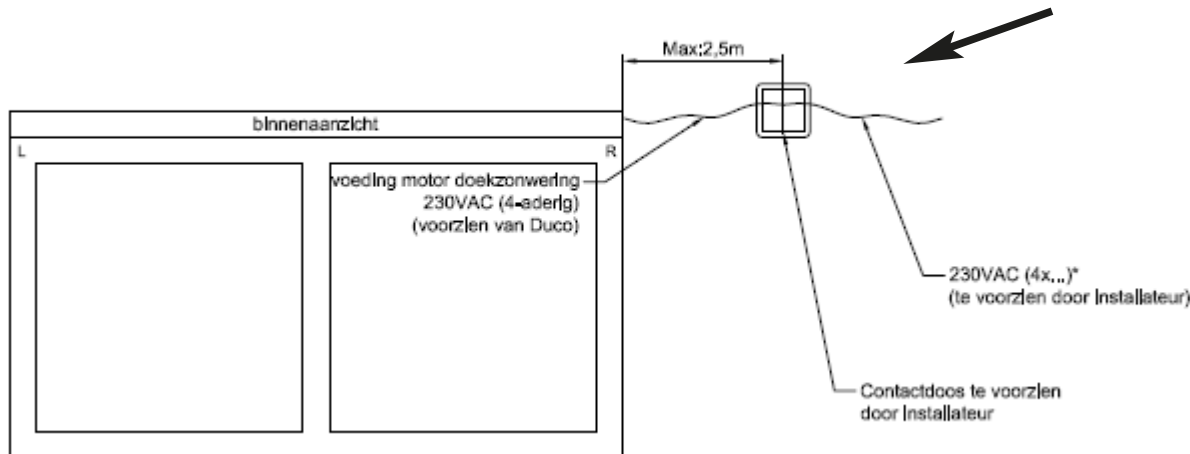

Altijd condensator plaatsen in contactdoos (dicht bij motor) voor aansturing screen bij WT motor. Te plaatsen tussen de verschillende geleiders (N-UP en N-DOWN) tussen het schakelement en de motor.

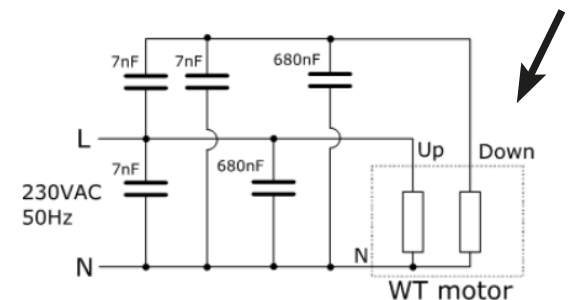

## TronicTwin 120: RF doek / Wired klep

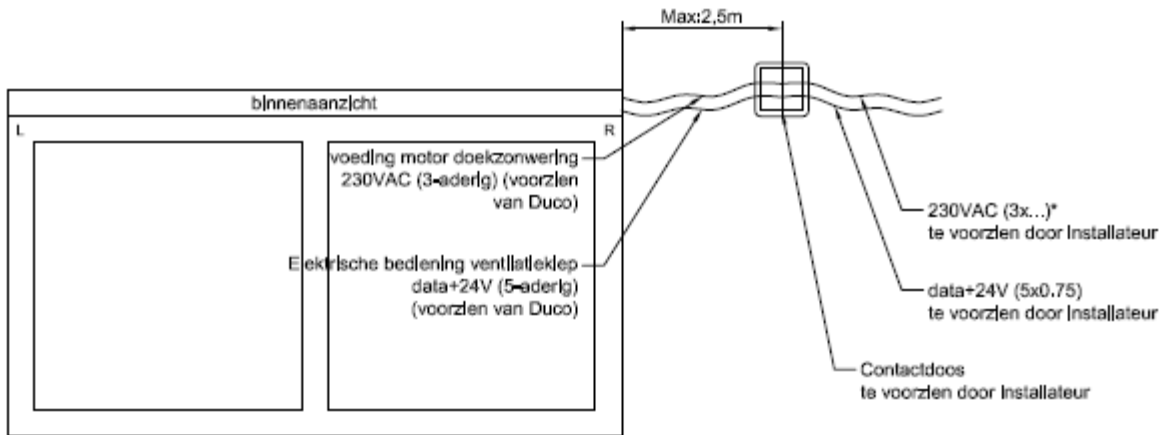


Sluit de bedrading op het net aan zoals op volgende figuur aangegeven. Test nu de eindpunten van het screen en pas aan indien nodig.



Gooi de condensator niet weg! Ieder order met een WT-motor wordt uitgeleverd met een condensator.

Raadpleeg hiervoor de “technische documentatie” op de Duco – website voor toelichting, toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten.  
[https://www.duco.eu/be\\_nl/producten/buitenzonwering/doekzonwering](https://www.duco.eu/be_nl/producten/buitenzonwering/doekzonwering)

## TronicTwin 120: Wired doek / Wired klep

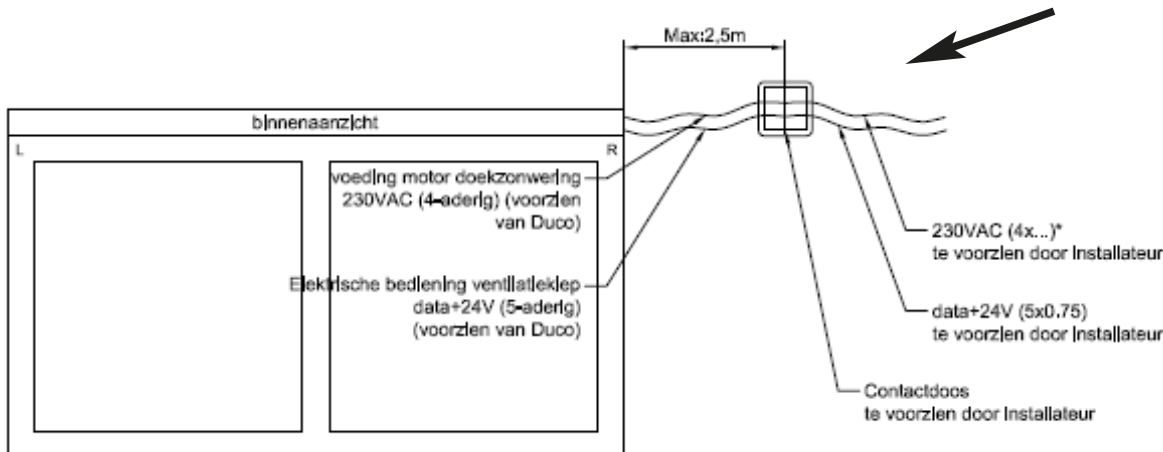

Altijd condensator plaatsen in contactdoos (dicht bij motor) voor aansturing screen bij WT motor. Te plaatsen tussen de verschillende geleiders (N-UP en N-DOWN) tussen het schakelement en de motor.

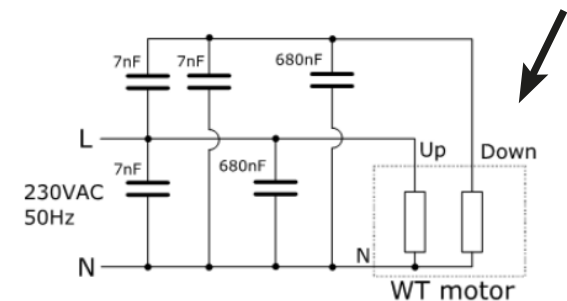

## 9. Montage motorbediening

- Breng de elektrische kabel 220V (1) aan zoals onderstaande figuur gebruik makend van de voorziene kabelklemmetjes
- Klik de Hirschmann stecker (3) samen en klik de elektrische kabel vast in de kabelklemmetjes (4).
- Breng de ( Tronic ) stuurkabel aan zoals onderstaande figuur gebruik makend van de voorziene kabelklemmetjes



Bij montage van de kabel op deze wijze is er steeds een lus die groot genoeg is om de screen te demonteren bij onderhoud e.d.  
Voor de veiligheid wordt steeds een Hirschmann stecker voorzien.




## Aansluiting Hirschmann stecker

DucoTwin / Screen Top 120 - DucoTwin 50  
DucoScreen Front

		WT (bekabeld - câblé - wired)	IO / RTS (draadloos - sans fil - wireless)
1	Nuldraad - neutre - neutral(N) Blaauw - bleu - blue	X	X
2	Fasedraad - phase - phases 1 (IT) Zwart - noir - black	X	
3	Fasedraad - phase - phases 2 (IT) Bruin - brun - brown	X	X
4	Aarding - terre - protective earth Geel/groen - jaune/vert - yellow/green	X	X

L2001330

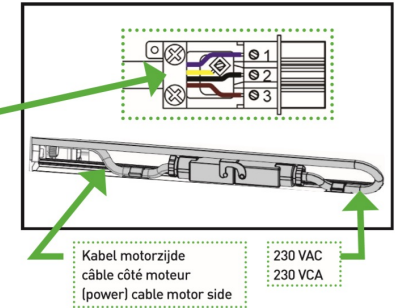

Aansluitnummers staan vermeld op de stecker.

Tronic kleuren:


Wit	—	- 24V
Bruin	—	+24V
Geel	—	A
Groen	—	B
Grijs	—	DGD
Blauw	—	L 230V
Bruin	—	N 230V
Geel-groen	—	PE

## 10 Monteren binnendeel

Monteer het binnendeel, zie pg2 (omgekeerde volgorde)


## 11 Opklossen raam aan de bovenzijde

Draai de ankers in elke 700 mm, klos het raam op om de **350mm**

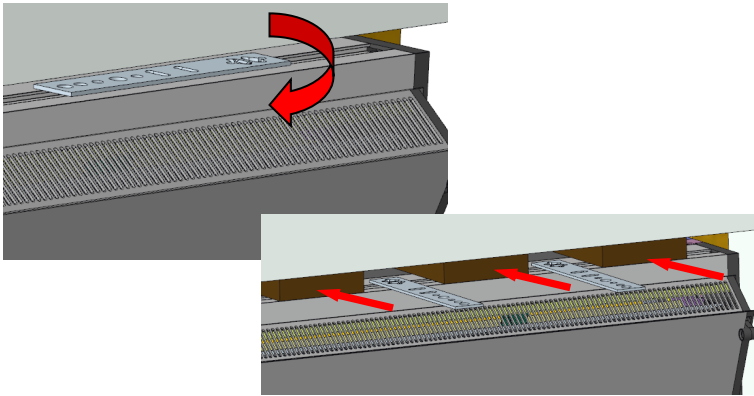


## 12a Vastzetten ankers

Plooi de ankers omhoog en zet ze vast aan de bouwkundige constructie. (Type schroef afhankelijk van bouwkundige constructie)

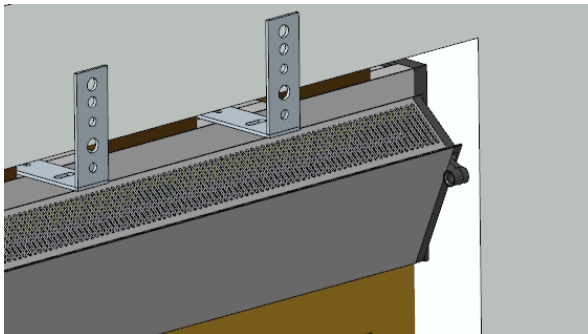

## 12b Met bevestigingsschroeven

Er kan ook gekozen worden om de Twin 120 / Screen 120 vast te schroeven aan de bouwkundige constructie. Schroef de schroeven vast ter hoogte v/d opklosblokjes (**elke 350 mm met schroef 3,5 x 60 mm**)

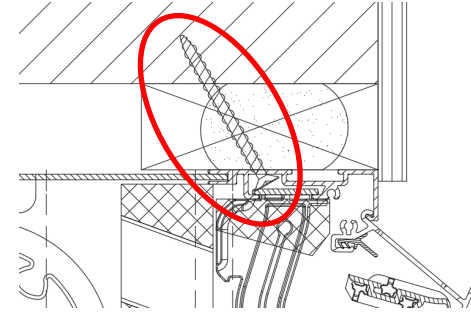

## 13 Opspuiten met montageschuim, afwerken binnenzijde

De opening opspuiten met montageschuim. **Geen expansieschuim zoals PUR gebruiken!!!**

Alle naden afdichten met silicone naar keuze.



**Het is zeer belangrijk de kast van de Twin 120 Screen 120 rondom af te dichten met montageschuim en/of voegkit, zodat er geen tocht langs deze weg kan optreden.**

Werk de binnenzijde af volgens inbouwtekeningen die overeenkomt met de situatie op de werf.

