


Instructions de montage

Silenzio ZR (AK)


L0004118 23/06/2021

TABLE DES MATIÈRES


1. Placement Manchon en PVC
2. Placement partie interne
3. Placement partie externe
4. Commande

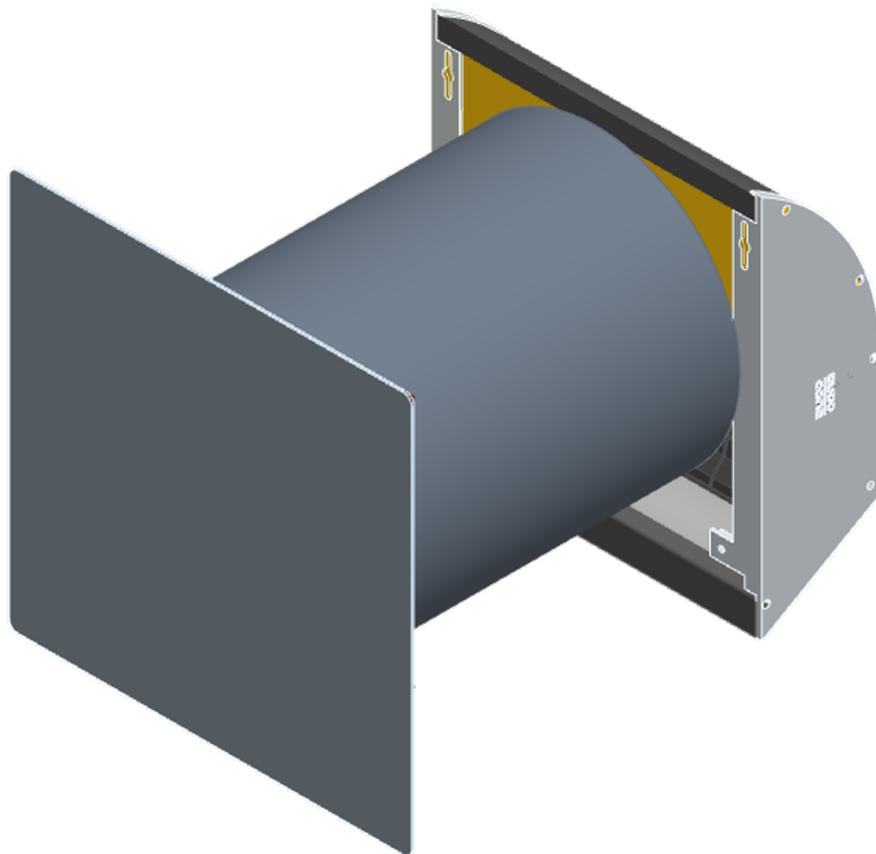

1. Le manchon en PVC est poussé, avec la mousse, dans le trou percé d'un Ø de 250 mm via l'extérieur du mur. Il est important que le manchon soit au même niveau que l'intérieur du mur intérieur. La longueur du manchon ne peut dépasser celle de l'épaisseur totale du mur. Le manchon doit être placé de manière à ce que les côtés intérieur et extérieur puissent être jointoyés.

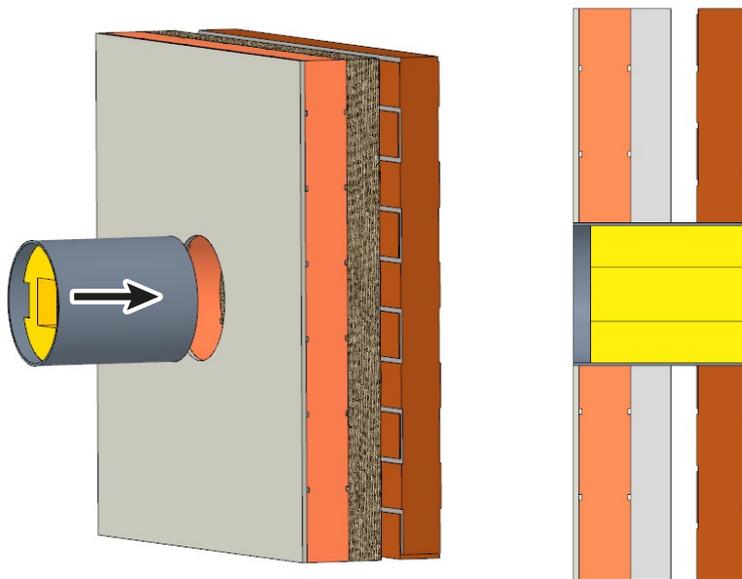


2. Placez le manchon en PVC comme sur l'illustration. Le carré dans la mousse doit être d'aplomb avec les deux espaces à gauche et à droite.

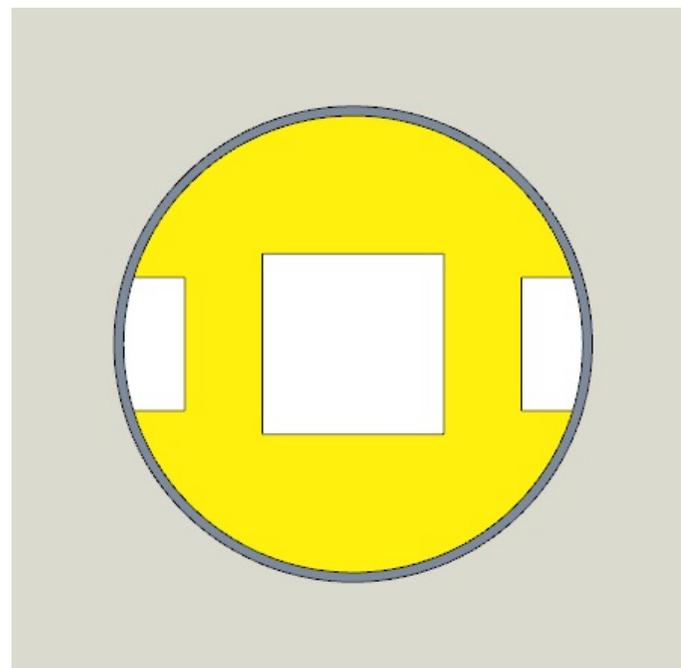


1 Placement Manchon en PVC


3. Injectez de la silicone dans le joint entre le manchon en PVC et le mur pour obtenir une bonne étanchéité.

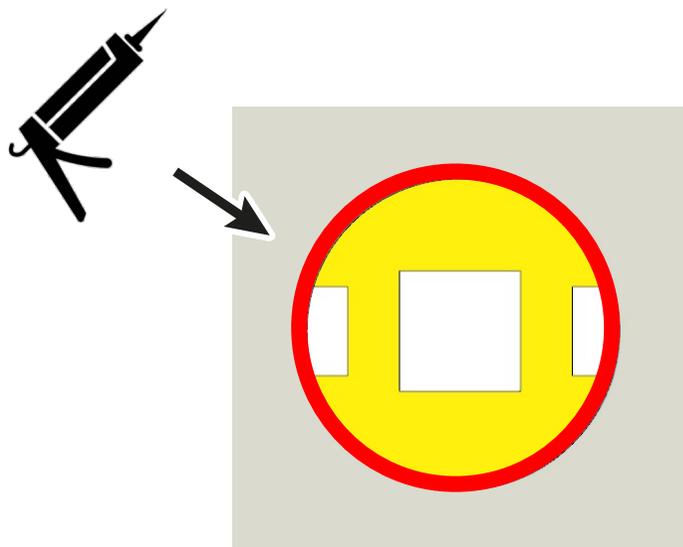


4. Résultat intérieur après installation du manchon

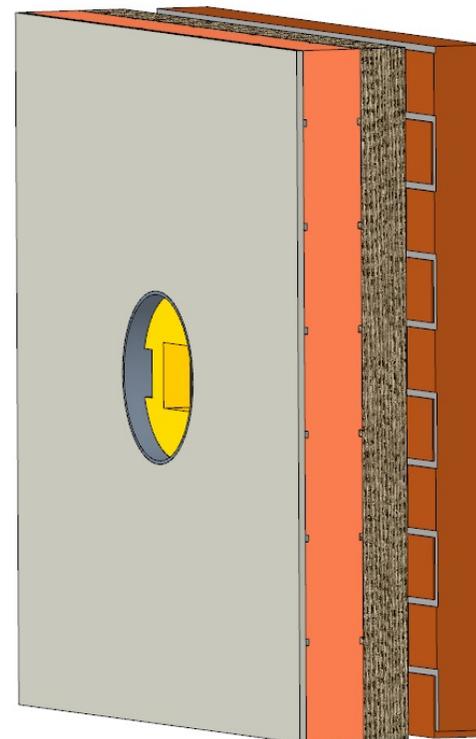

1. Placez la plaque d'aluminium pliée, avec les paliers lisses déjà montés, dans le manchon en PVC. Placez la plaque horizontalement et dessinez les 6 trous. Retirez la plaque et percez les 6 trous d'un diamètre 6 mm. Insérez les chevilles 3x30 fournies dans les trous percés.

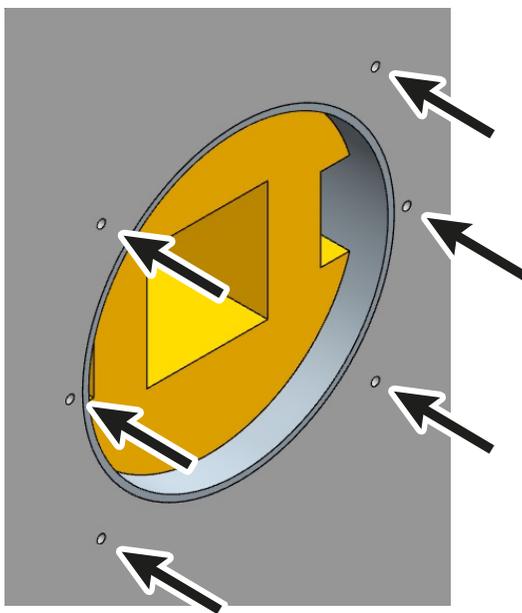


2. Remplacez la plaque dans le manchon et vissez ce dernier à l'aide des vis fournies 4x38mm.

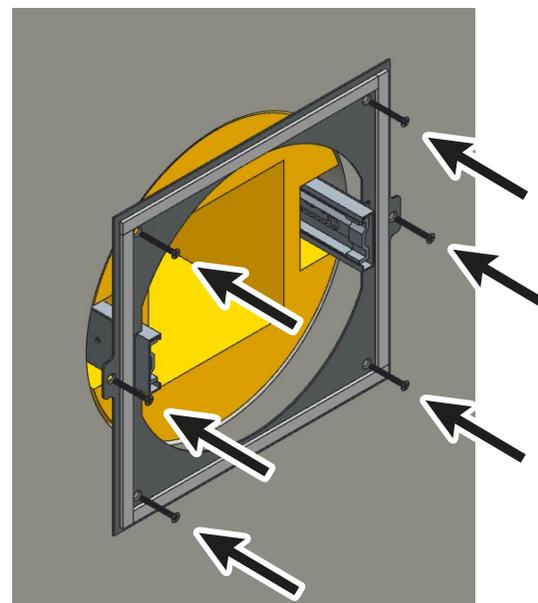


2 Placement partie interne


3. Glissez la plaque de finition avec les accessoires en plastique et profilés déjà montés sur les paliers lisses.

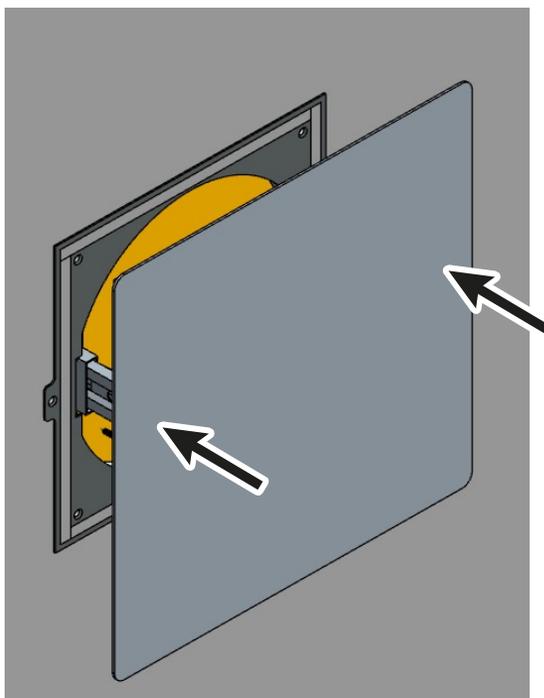

1. Injectez de la silicone dans le joint entre le manchon en PVC et le mur pour obtenir une bonne étanchéité.

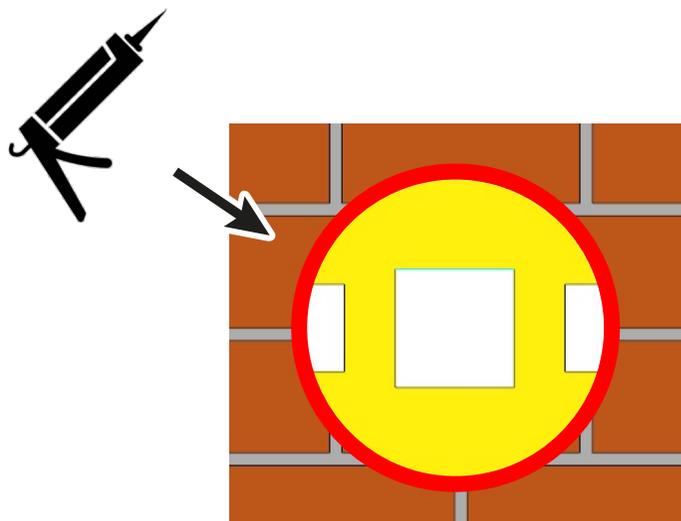

2. Collez le gabarit fourni sur le mur pour marquer les trous à forer. Suivez les instructions indiquées sur ce gabarit ou prenez la page suivante.

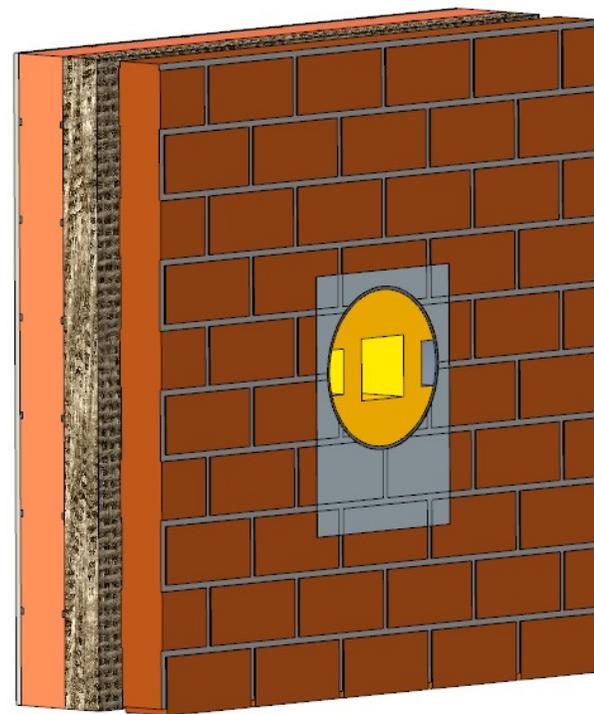


3 Placement partie externe


3. Percez les trous de vis conformément au gabarit du manchon de 250 mm. Placez toutes les chevilles dans les trous percés et vissez les deux vis supérieures jusqu'à 1cm du mur.




4. Positionnez le Silenzio ZR en plaçant l'ouverture située dans les fentes supérieures sur les vis.

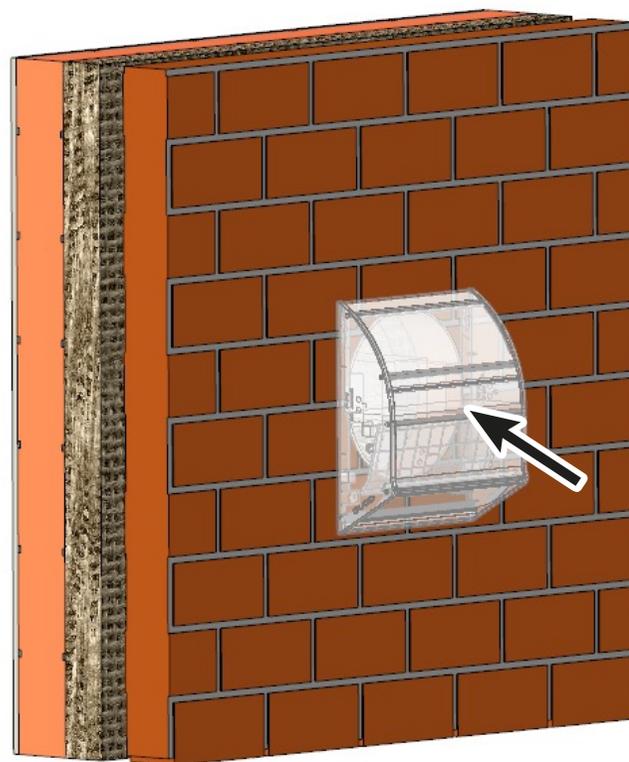


5. Glissez délicatement le Silenzio ZR d'environ 1,5 cm vers le bas.

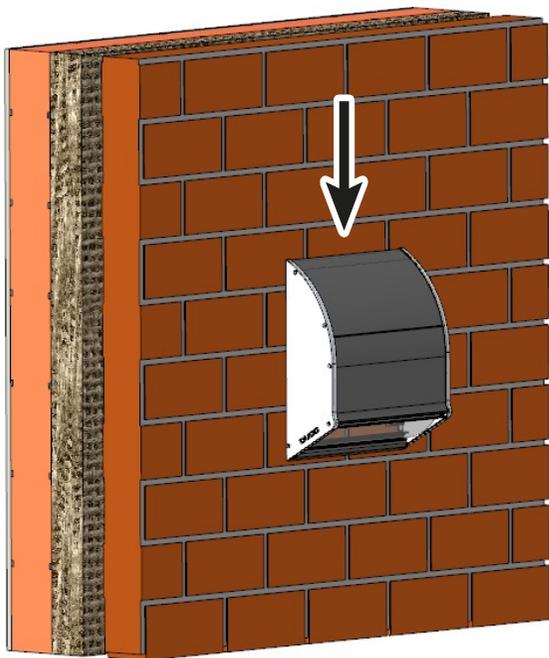


6. Fixez la partie inférieure à l'aide de 2 vis.

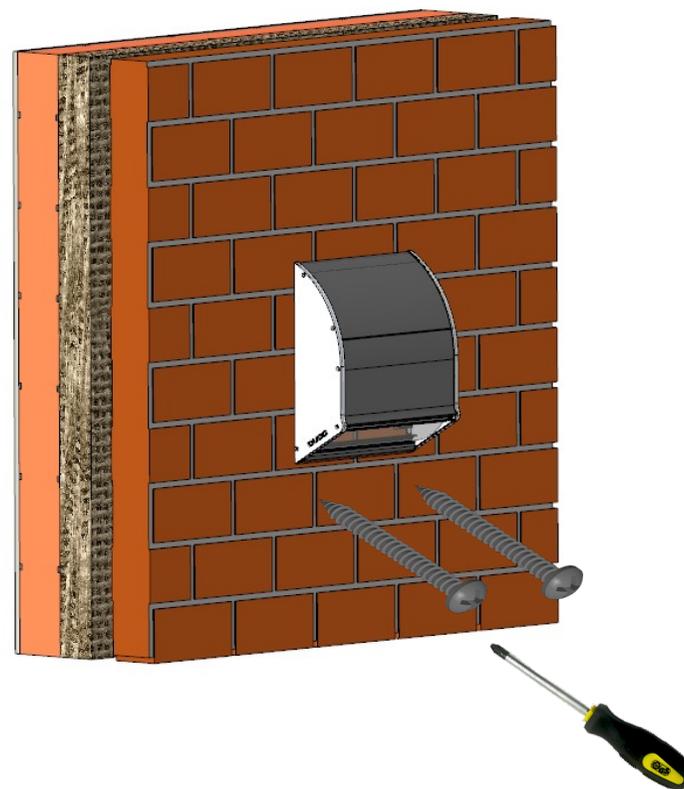


7. Fixez la moustiquaire sur le dessous.

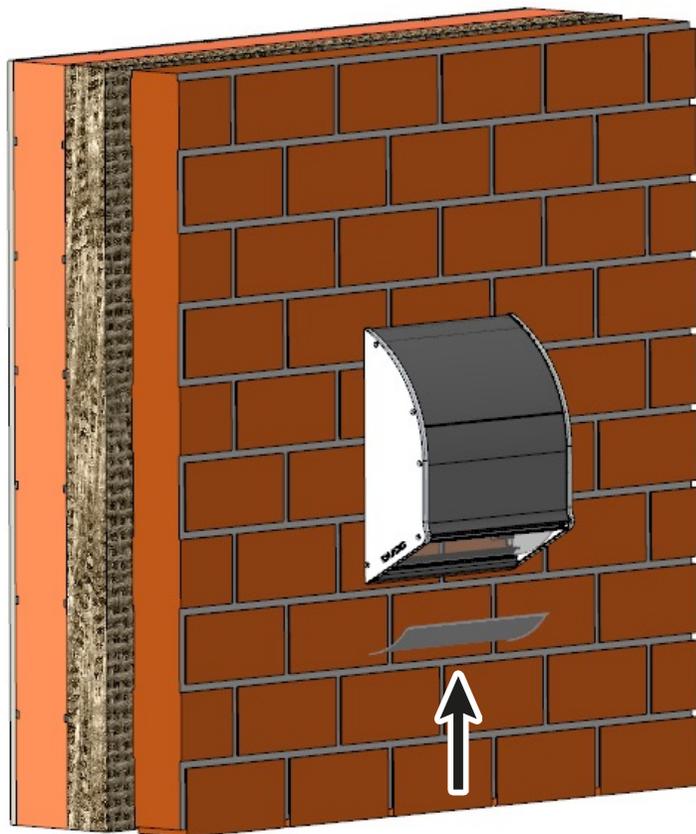


Fermé

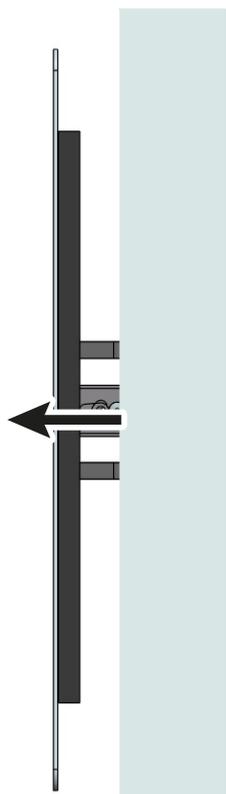Ouvert \pm 35 mm

Tirer plus énergiquement pour ouvrir complètement.

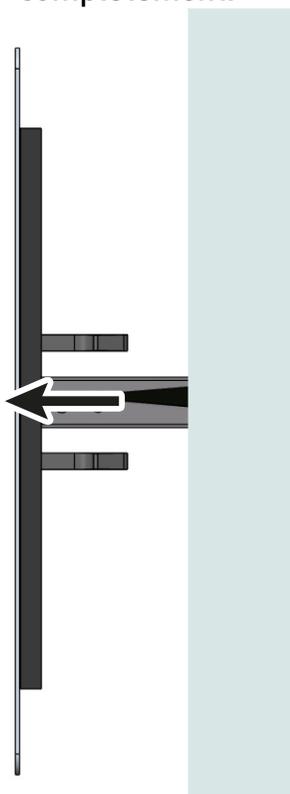

Pousser le levier noir vers le bas ou vers le haut (selon D ou G) pour libérer

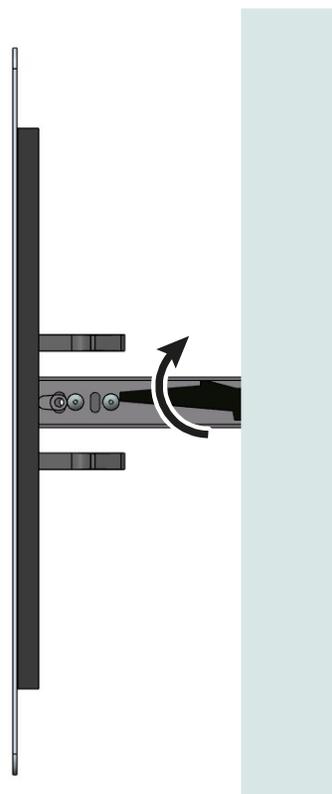

N'utiliser que la main à l'endroit indiqué par les flèches.

