## Instructions de pose

#### DUCO Ventilation & Sun Control

## DucoGrille Solid G30Z++

18/11/2025

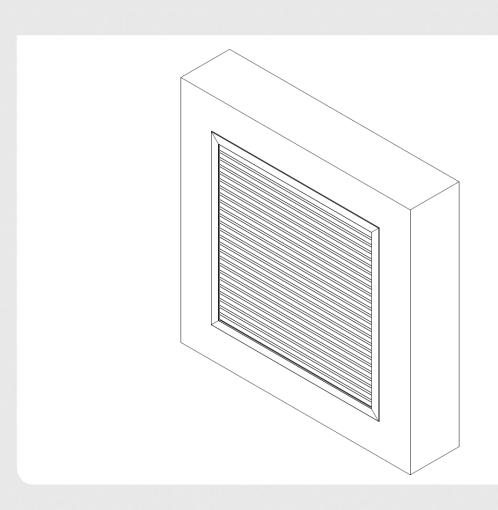


TABLE DES MATIÈRES				
1.	Liste des pièces détachées	p.	2	
2.	Préparer la grille	p.	3	
3.	Type de patte de fixation / Pose	p.	4	
4.	Mesurer l'ouverture du mur (Patte de fixation longue)	p.	5	
4.1	Préparer la grille (Patte de fixation longue)	p.	6-7	
4.2	Poser la grille (Patte de fixation longue)	p.	8	
5.	Mesurer l'ouverture du mur (Patte de fixation courte)	p.	9	
5.1	Préparer la grille (Patte de fixation courte)	p.	10-11	
5.2	Poser la grille (Patte de fixation courte)	p.	12	
6.	Mesurer l'ouverture (du cadre)	p.	13	
6.1	Préparer la grille (Cadre)	p.	14	
6.2	Poser la grille (Cadre)	p.	15-16	




## Liste des pièces détachées



Patte de fixation en acier inoxydable 200 x 48 x 1,5

G0009679

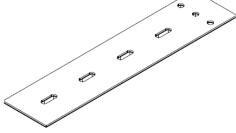

G0100798



Patte de fixation en acier inoxydable 58,5 x 45 x 1,5

Rivets pop en acier inoxydable 4x20


G0000077






Calibre de perçage G30Z++

K0002115

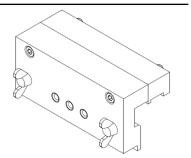

#### Préparer la grille




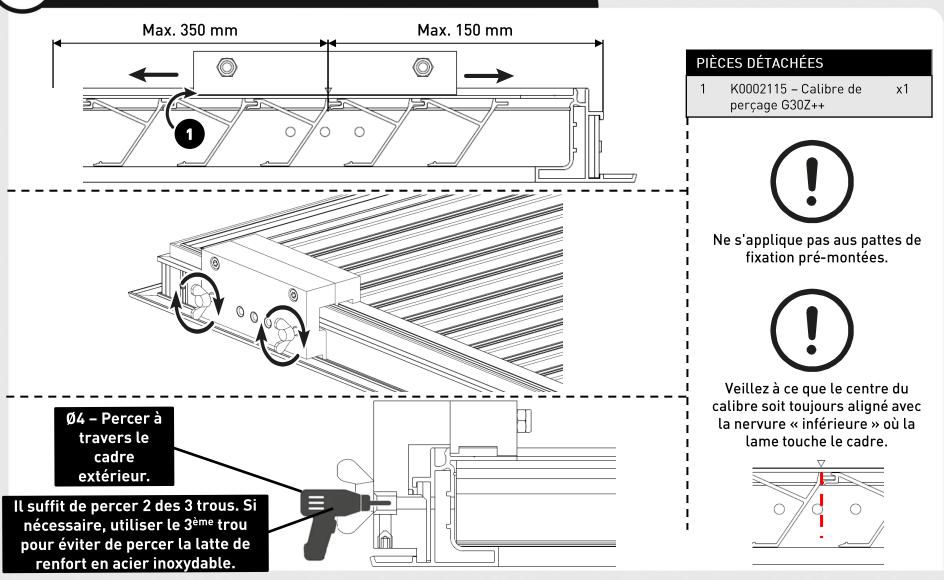




## Type de patte de fixation / Pose



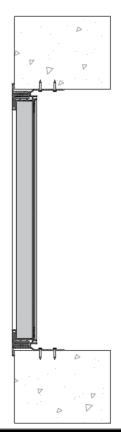

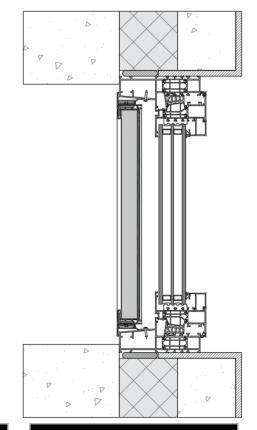

#### Pose dans l'ouverture du mur

Pattes de fixations longues (fourni séparément) p. 5-8

Pattes de fixations courtes (pré-montées)

#### Pose sur le cadre


Pattes de fixations courtes (prémontées) p. 13-16

p. 9-12



# Mesurer l'ouverture du mur (Patte de fixation longue)



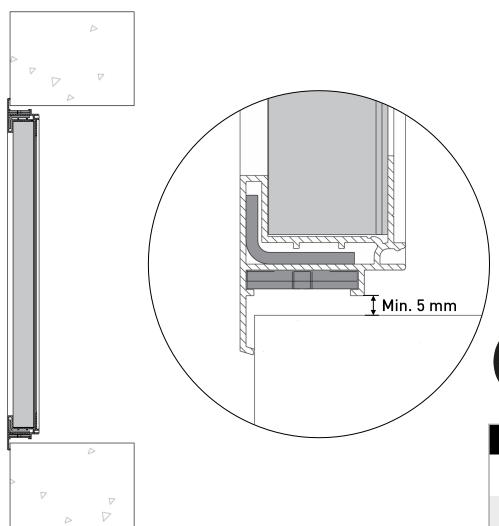



Prévoyez une ouverture dans le mur d'au moins 10 mm plus grande que la dimension commandée de la grille. Tant en largeur qu'en hauteur.

Pattes de fixation
Dette de fivetions langues


Pattes de fixations longues (fourni séparément) p. 6 – 8


Pattes de fixations courtes (pré-montées) p. 9-12



#### Préparer la grille (Patte de fixation longue)



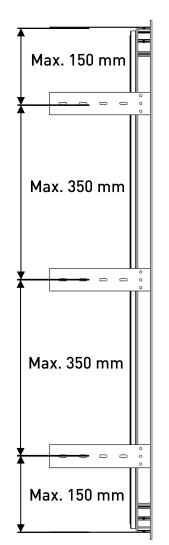

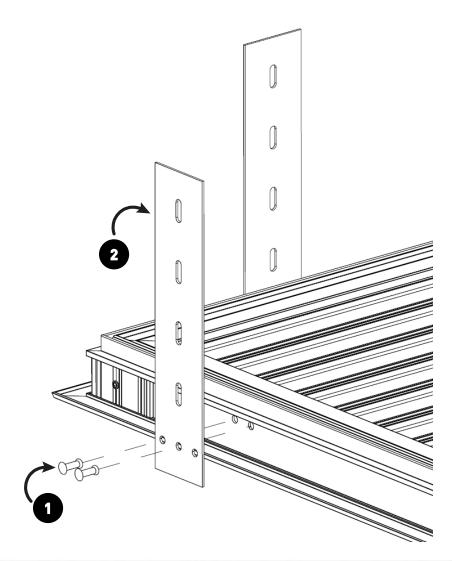

#### PIÈCES DÉTACHÉES

- G0000077 Rivets pop en acier inoxydable 4x20
- patte de fixation


2/

G0009679 - Patte de fixation en acier inoxydable 200 x 48 x 1,5



#### Préparer la grille (Patte de fixation longue)




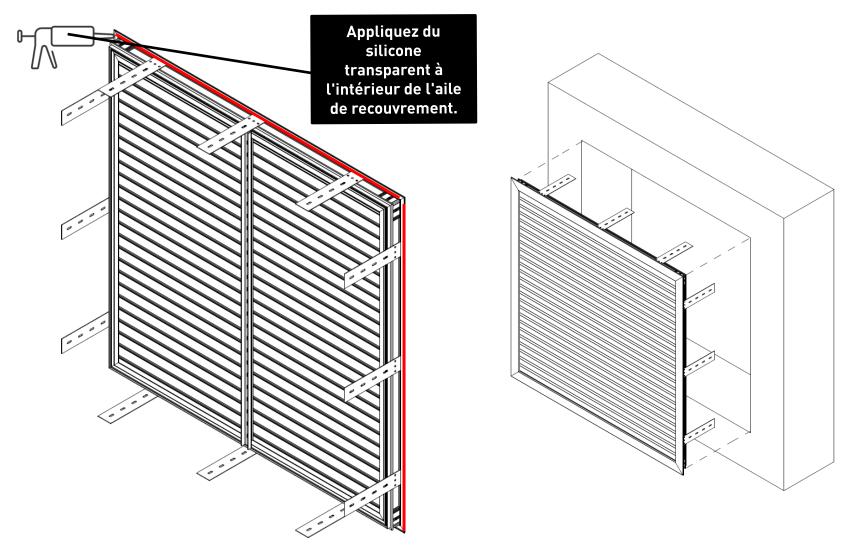



## Poser la grille (Patte de fixation longue)




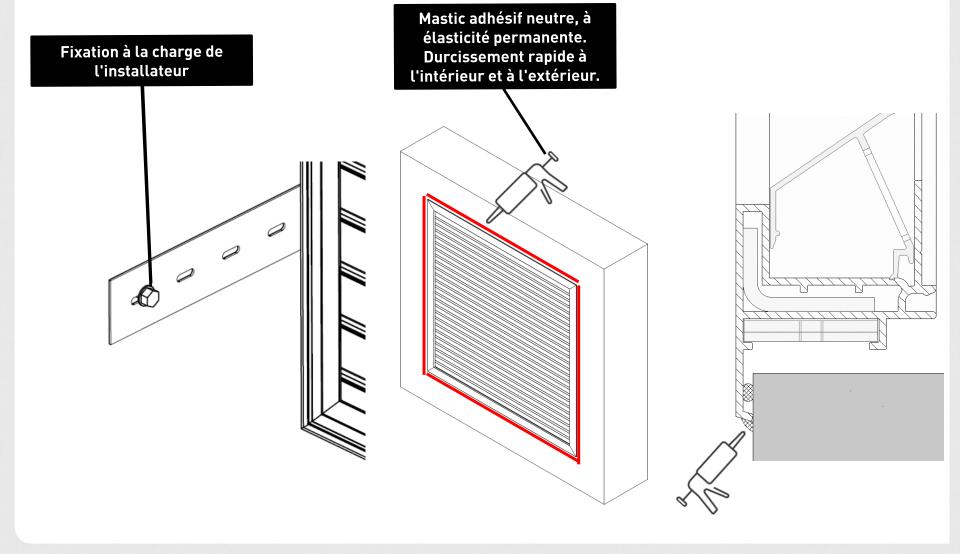



## Mesurer l'ouverture du mur (Patte de fixation courte)



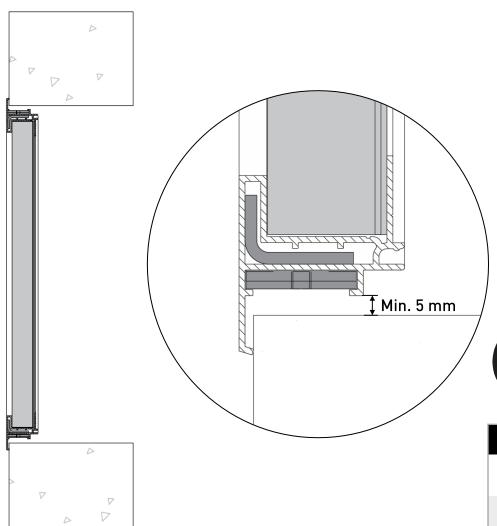



Prévoyez une ouverture dans le mur d'au moins 10 mm plus grande que la dimension commandée de la grille. Tant en largeur qu'en hauteur.

Pattes de fixation
Dellas de Carlas de la caracteria


Pattes de fixations longues (fourni séparément) p. 6 – 8


Pattes de fixations courtes (pré-montées) p. 9-12



# Préparer la grille (Patte de fixation courte)



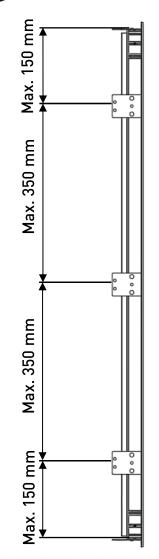

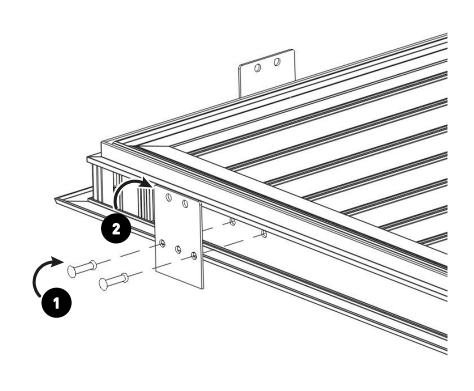


# PIÈCES DÉTACHÉES 1 G0000077 - Rivets 2 / patte pop en acier patte de fixation 2 G0100798 - Patte de fixation en acier inoxydable 58,5x45x1,5



#### Préparer la grille (Patte de fixation courte)




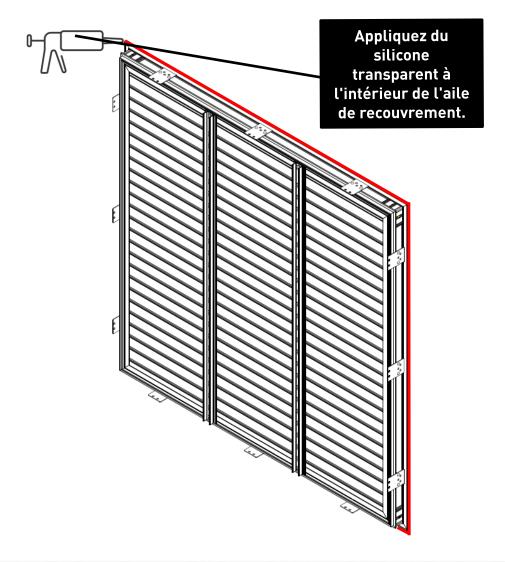



## Poser la grille (Patte de fixation courte)




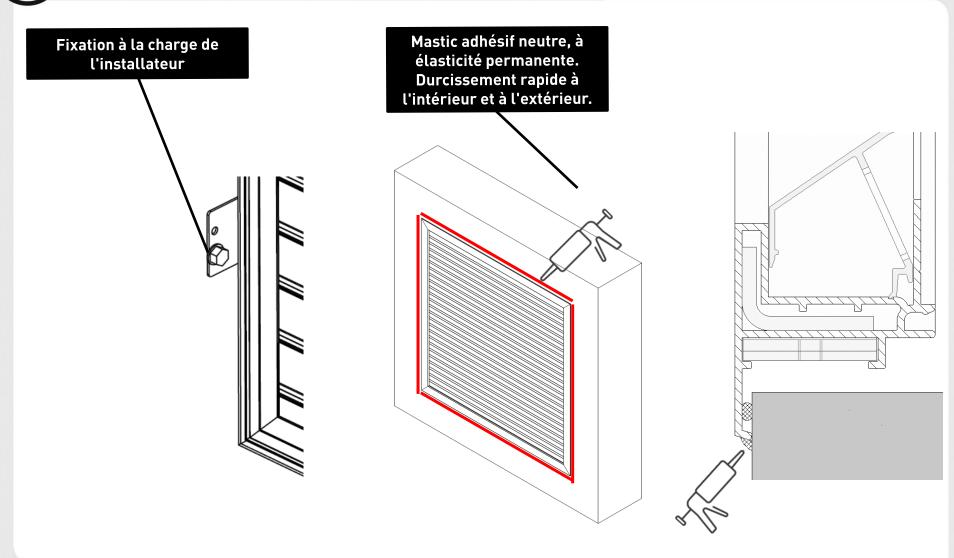



#### Mesurer l'ouverture (du cadre)



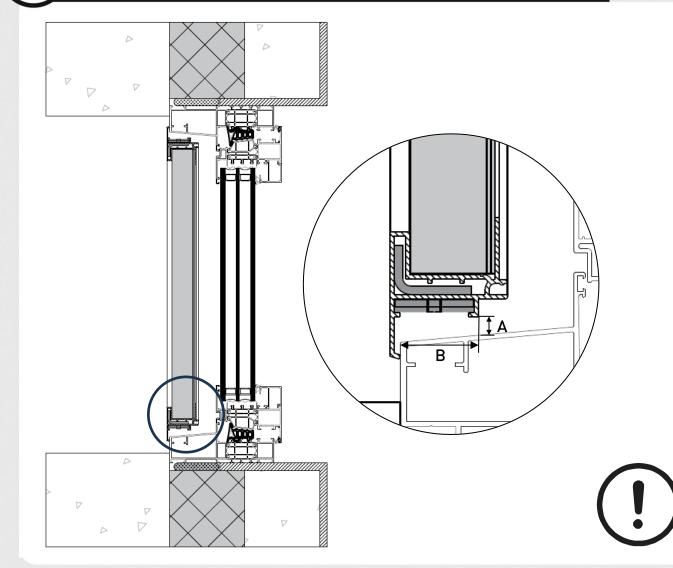

A : Min. 5 mm tout autour


B: Référence 28 mm

Prévoyez une ouverture dans le mur d'au moins 10 mm plus grande que la dimension commandée de la grille. Tant en largeur qu'en hauteur.



## Préparer la grille (Cadre)




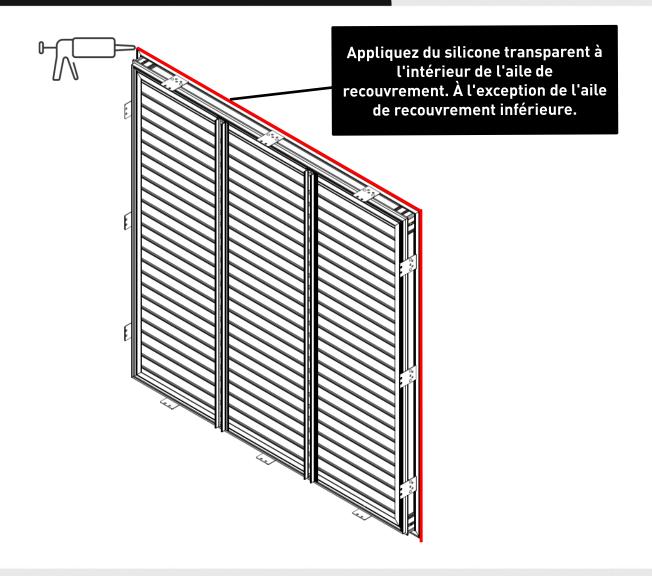



## Poser la grille (Cadre)



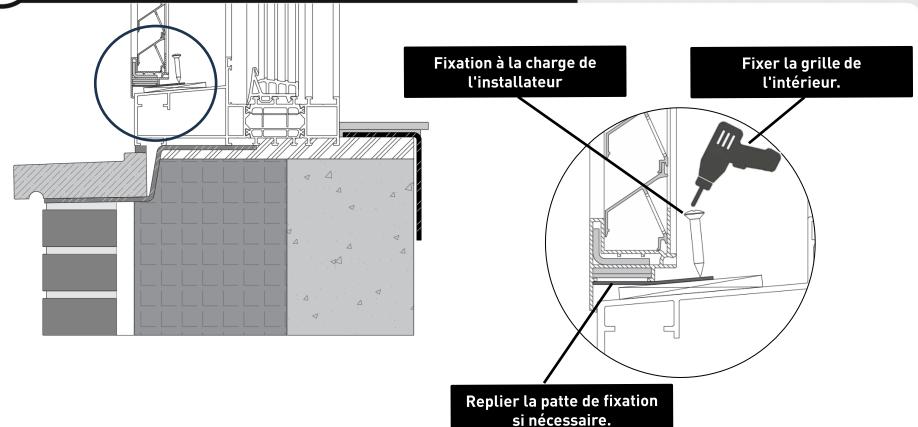





Les profilés de fenêtre sont présentés à titre indicatif uniquement. Vérifiez la fixation et la compatibilité auprès du fabricant de fenêtres.




#### Poser la grille (Cadre)



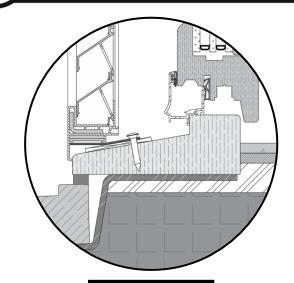


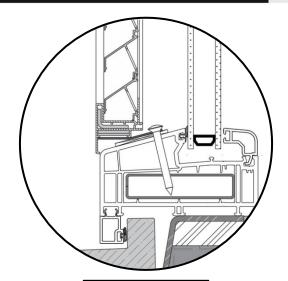


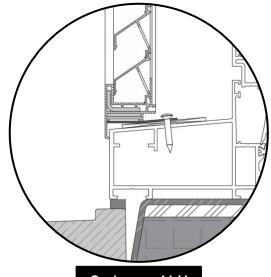

Cadre en bois

Cadre en PVC



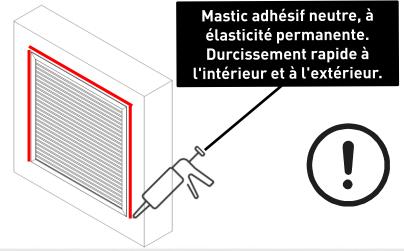

Les profilés de fenêtre sont présentés à titre indicatif uniquement. Vérifiez la fixation et la compatibilité auprès du fabricant de fenêtres.

Pour les cadres en PVC : les fixations à vis doivent toujours être ancrées dans le renfort en acier du cadre.

Si possible, prévoyez des trous de drainage supplémentaires dans le cadre. Vérifiez toujours la position exacte de ces trous de drainage auprès du fabricant de fenêtres.