


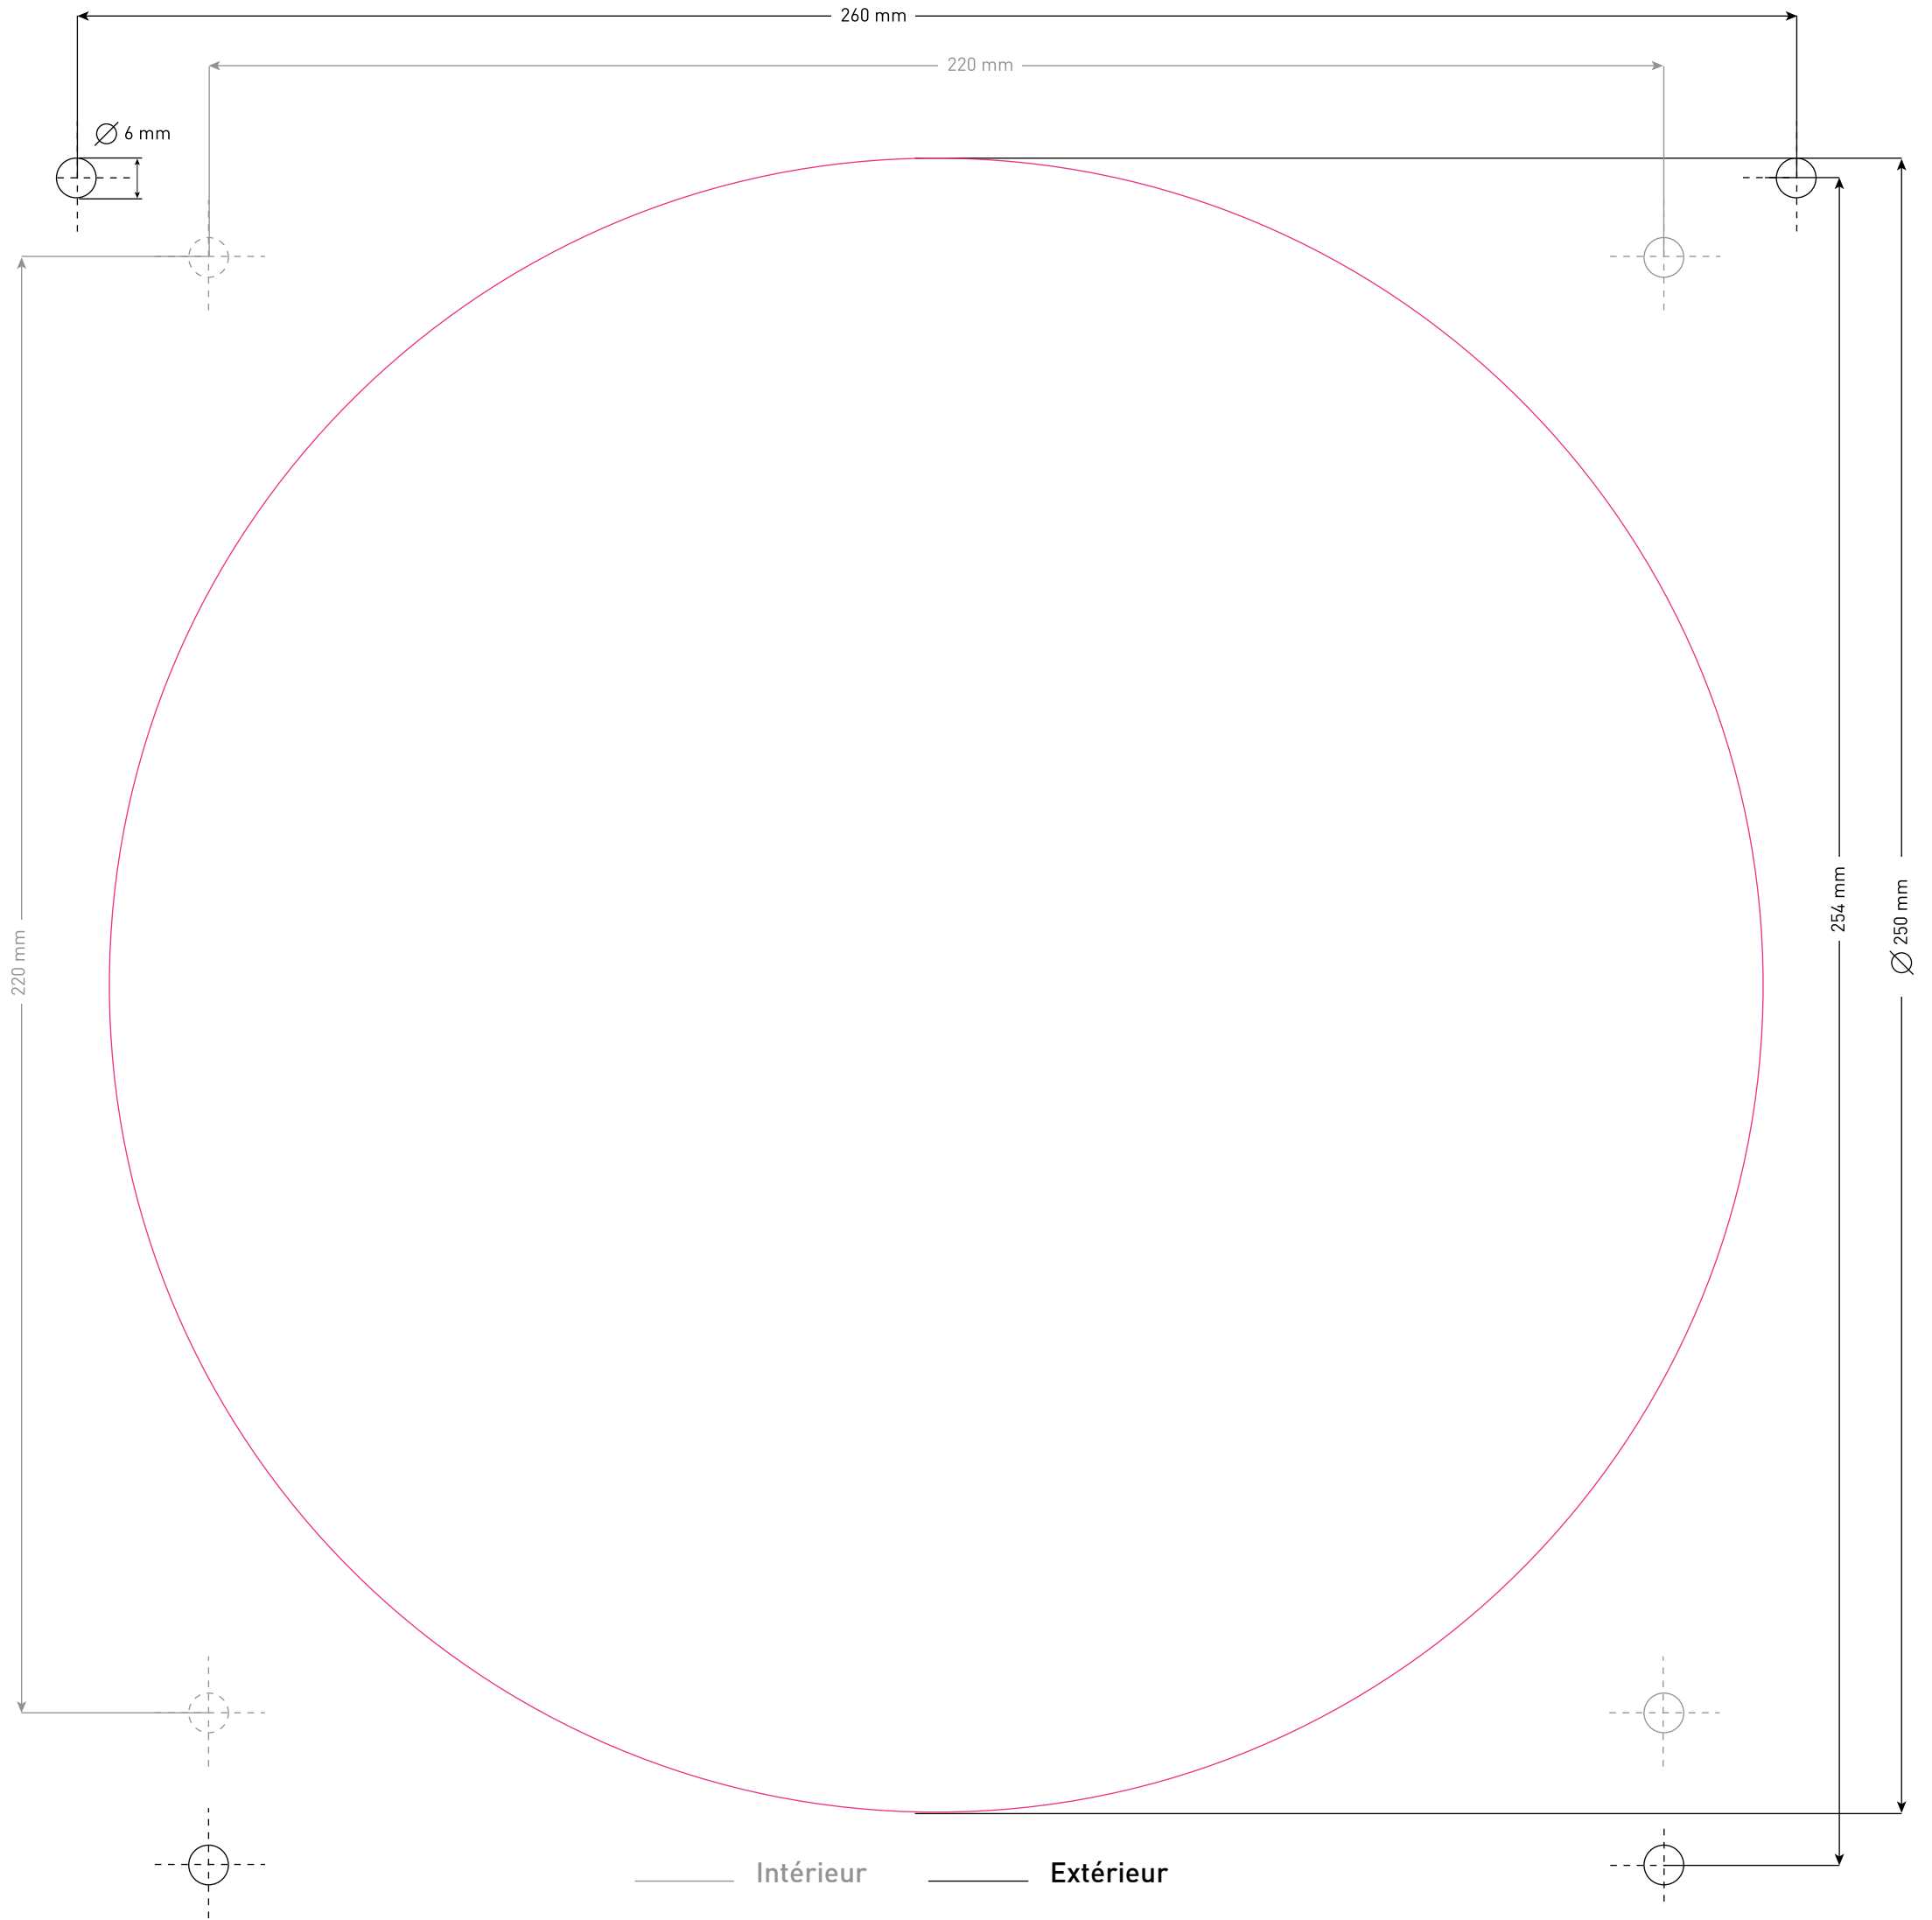


# GABARIT DE MONTAGE SILENZIO ZR

# ↑ HAUT ↑


Plaatsinginstructies  
Fitting instructions  
Instructions de montage




## Intérieur

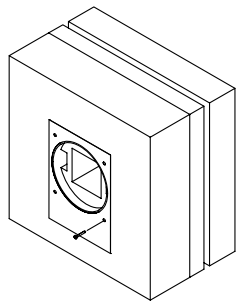


1. Forer quatre trous de vis conformément au gabarit fourni.

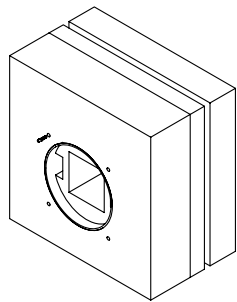

2. Insérer les chevilles fournies dans les trous de vis.

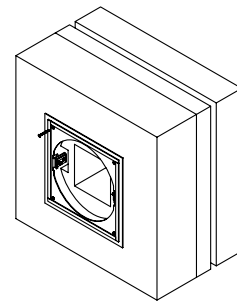


3. Visser la partie intérieure en aluminium.

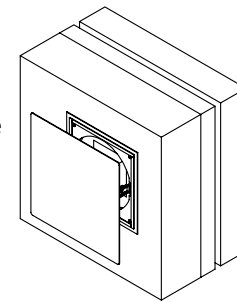


4. Placer le capot intérieur amovible sur les guides.


## Extérieur

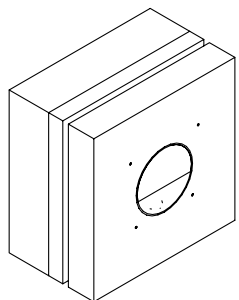


1. Percer une ouverture d'un diamètre de 250 mm. Placer le noyau dans l'ouverture et sceller le bord. Forer quatre trous de vis conformément au gabarit fourni.

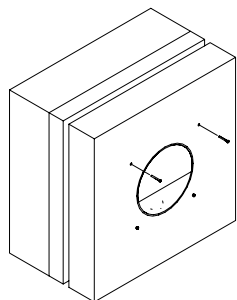

2. Insérer les vis supérieures et y fixer la séparation avant (ouverture fentes supérieures).

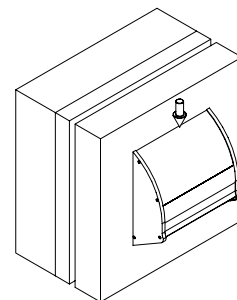

3. Glisser délicatement la séparation avant d'environ 1,5 cm vers le bas (bloquer les vis derrière la fente).

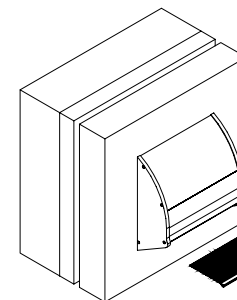

4. Visser le bas et clipser le capot amovible.