

DucoVent Premium Trimless


L2004280-B 16.10.2025

TOEPASSING

Designventiel voor zowel toevoer als afvoer, te monteren in een gipsplaatplafond (of -wand), aan te sluiten op een kanaal van Ø 125 mm.




Te monteren vóór afwerking van het plafond of de wand.

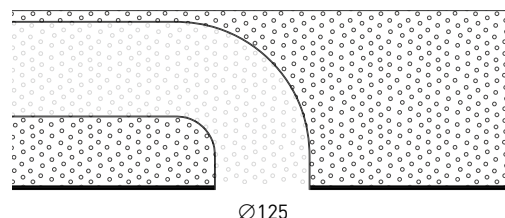


ONDERDELEN


Pleisterring

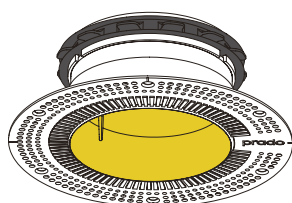

Ventiel

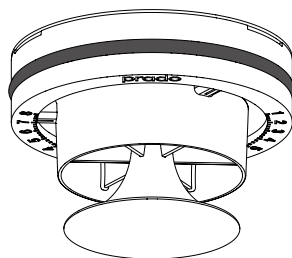


Designring

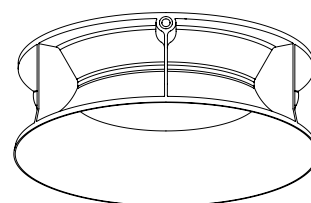


MONTAGE


Montage pleisterring

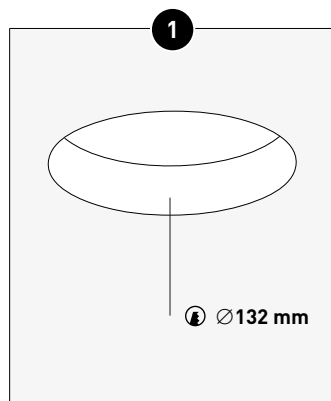

Opening in de gipsplaat uitzagen op de gewenste plaats.

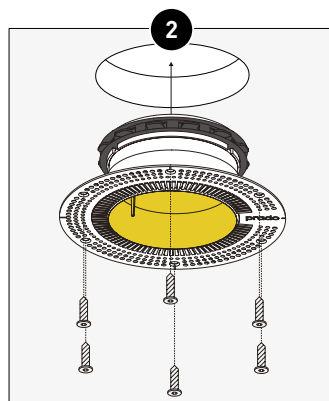


Pleisterring stevig bevestigen met geschikte lijm of schroeven (voor een statische belasting van 5 kg).

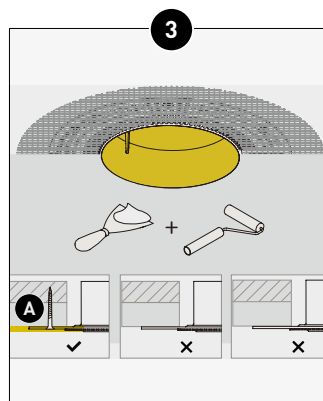

Pleisterring inwerken in plafond (of wand) met pleistergips.

A = gipskartonplaat

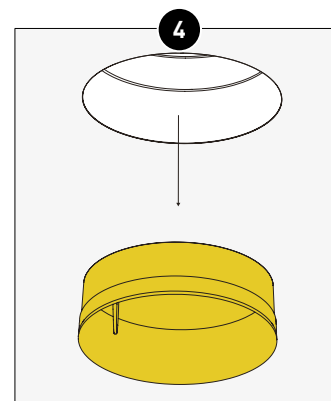


PVC dop verwijderen.



Laat de gele PVC dop in de pleisterring tijdens de afwerking. Gebruik glasvezel gaasband voor optimale hechting van de pleister. Raak de rand van de ring niet aan tijdens het opschuren.


MONTAGE Montage en inregeling ventiel

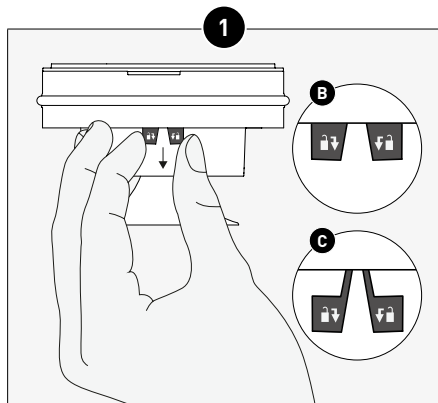

Luchtstroomregeling ontgrendelen (voorzichtig trekken).


B = vergrendeld

C = ontgrendeld

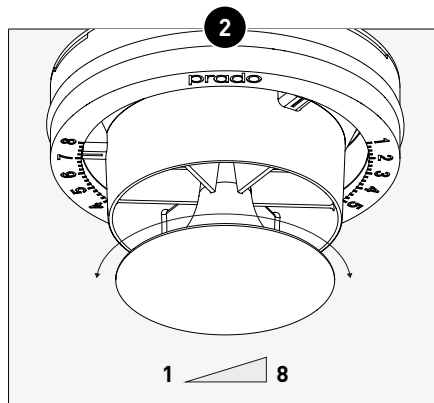


Ventielen vooraf inregelen volgens deze tabel:


DucoVent Premium Trimless	Positie
Stand 8.0	100 % open
Stand 5.2	50 % open
Stand 3.0	25 % open

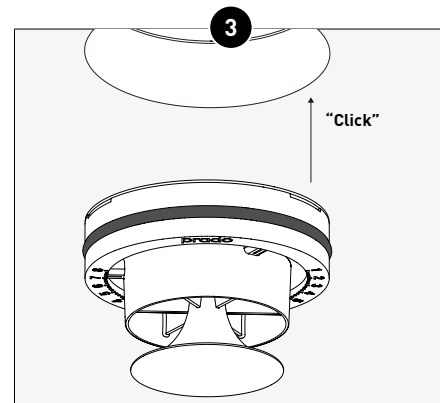

Ventiel in de pleisterring klikken.

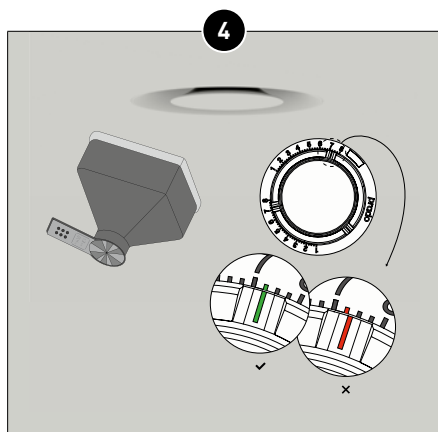

Controle van de debieten en bijregeling.

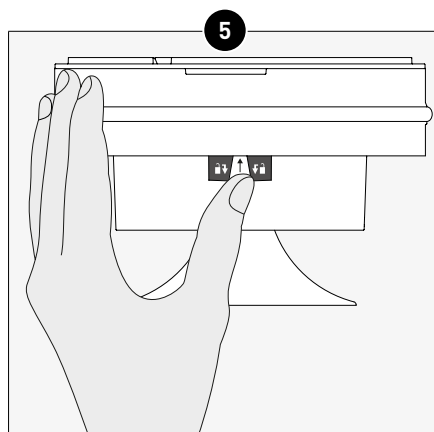

Vergrendel het ventiel.

MONTAGE Montage designring

1 Klik de designring op het ventiel.

2 Je kan de zichtbare delen van de designring en het ventiel overschilderen. Gebruik hiervoor een synthetische primer.

