

DucoVent Premium Trimless


L20014281-B 17.10.2025

APPLICATION

Bouche design pour l'entrée et l'extraction d'air, à monter dans un plafond (ou un mur) en plaques de plâtre, à raccorder à un conduit de Ø 125 mm.




A monter avant la finition du plafond ou du mur.

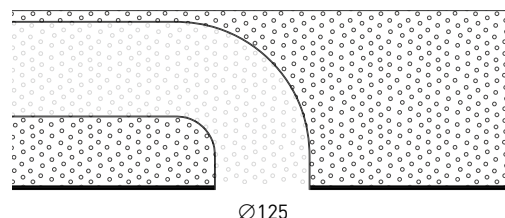


ÉLÉMENTS


Anneau à plâtrer

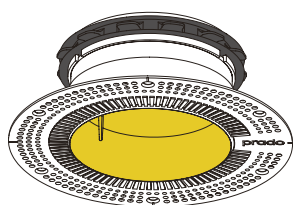

Bouche

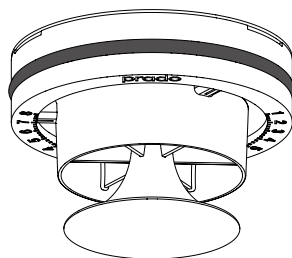


Anneau design

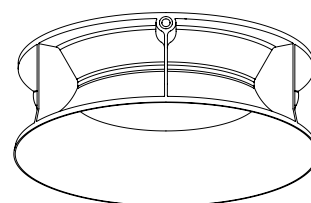


MONTAGE Montage de l'anneau à plâtrer

1

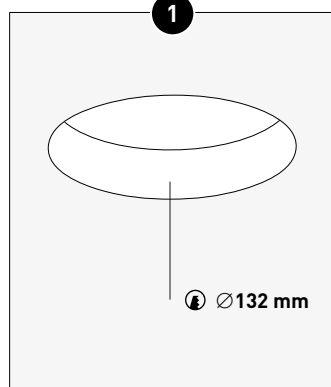


Découper une ouverture dans la plaque de plâtre à l'endroit souhaité.

2

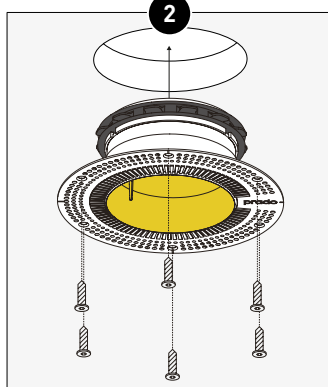

Fixer solidement l'anneau en plâtre à l'aide d'une colle ou de vis adaptées (pour une charge statique de 5 kg).


3

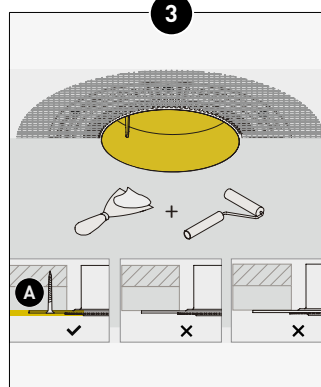

Intégrer l'anneau à plâtrer dans le plafond (ou le mur) avec du plâtre.

A = plaque de plâtre

4

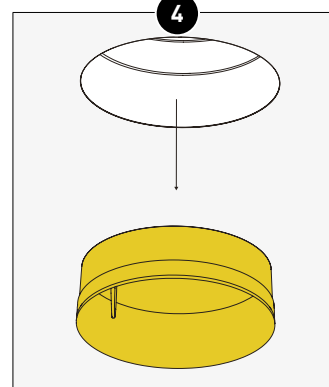


Retirer le bouchon en PVC.



Laisser le bouchon jaune en PVC dans l'anneau à plâtrer pendant la finition. Utiliser un ruban en fibre de verre pour une adhérence optimale du plâtre. Ne touchez pas le bord de l'anneau pendant le ponçage.


MONTAGE Montage et réglage de la bouche

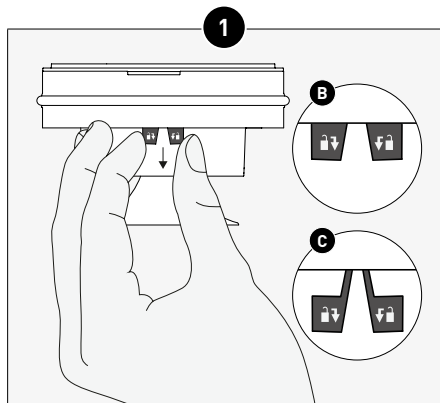

Déverrouiller le réglage du débit d'air (tirer doucement).


B = verrouillé

C = déverrouillé

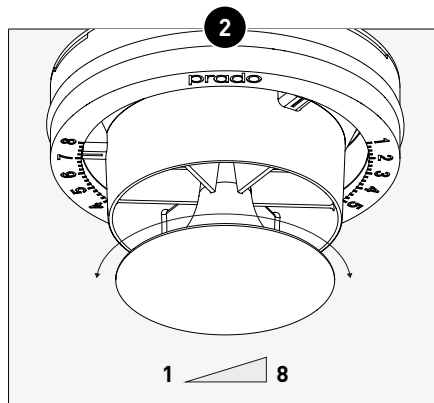


Prérégler les bouches selon ce tableau :


DucoVent Premium Trimless	Position
Position 8.0	100 % ouvert
Position 5.2	50 % ouvert
Position 3.0	25 % ouvert

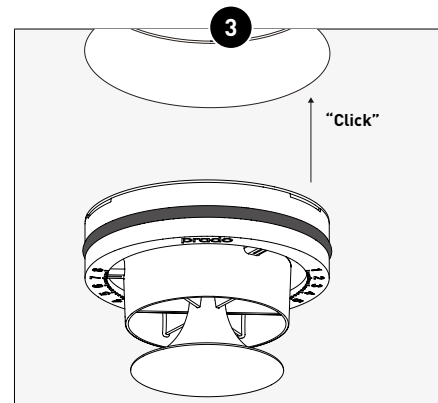

Encliqueter la bouche dans l'anneau à plâtrer.

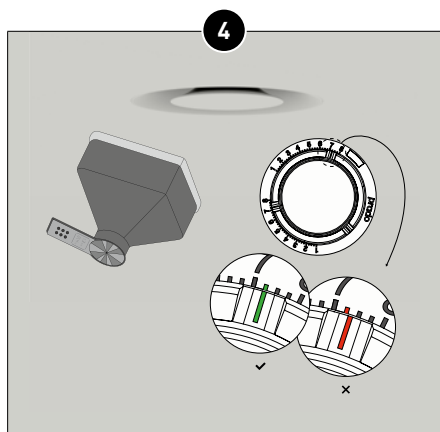

Contrôle des débits et réglage fin.

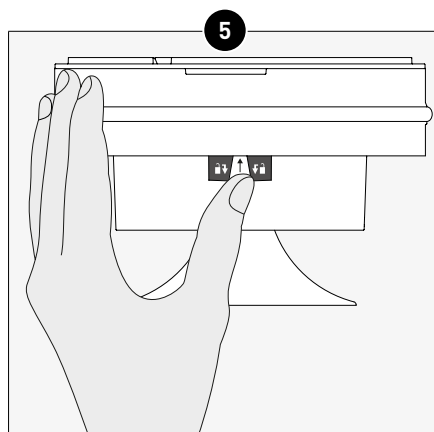

Verrouiller la bouche.

MONTAGE Montage de l'anneau design

1 Cliquer l'anneau design sur la bouche.

2 Vous pouvez peindre les parties visibles de l'anneau design et de la bouche. Utiliser un apprêt synthétique à cet effet.

