

Plaatsingsinstructie


TopVent NL/CK – TronicVent NL/CK – SkyVent NL/CK – TronicSkyVent NL/CK

L0004247


20/12/2024

INHOUD

1. Elektrische voorziening
2. Algemene info
3. Voorbereiden rooster
4. Top-plaatsing
5. CK-plaatsing

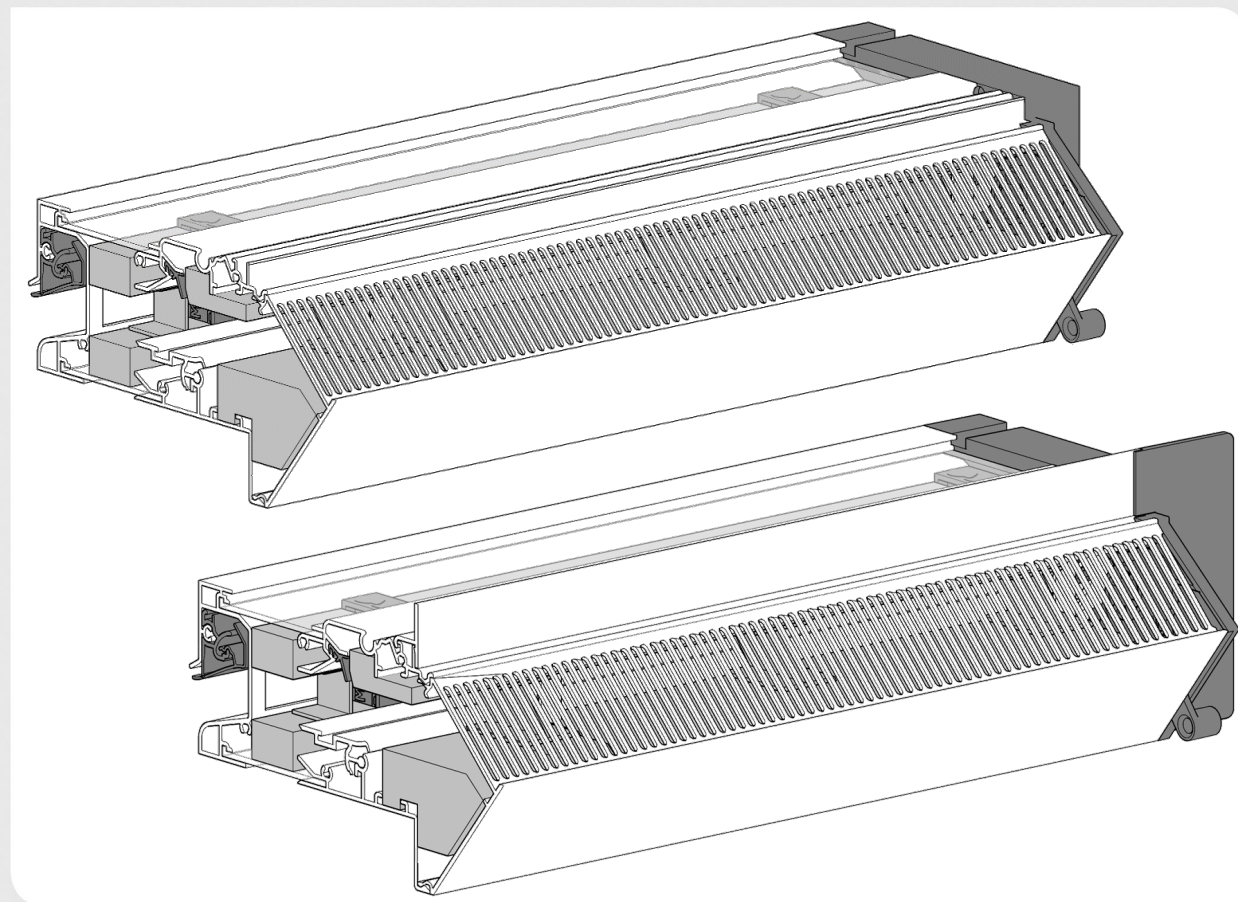


Enkel voor Tronic-varianten

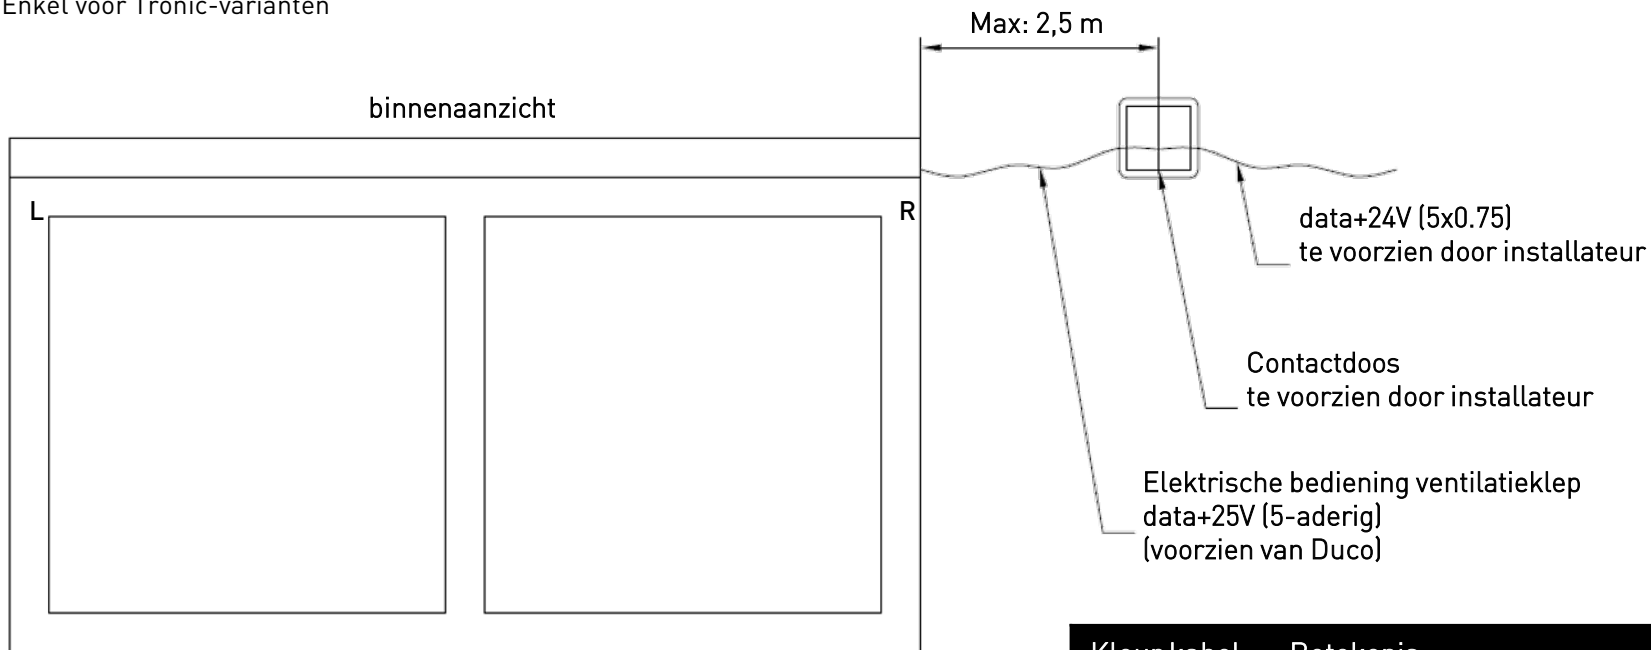


Kleur kabel	Betekenis
Bruin	Voedingsspanning 24 V DC
Wit	Voedingsspanning 24 V DC
Geel	Data A
Groen	Data B
Grijs	Data GND


Topplaatsing: alle NL varianten

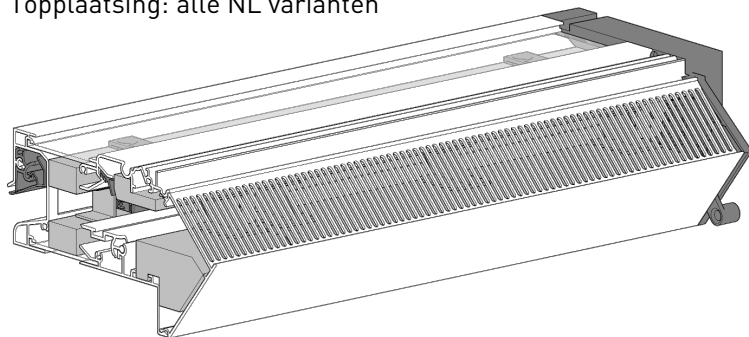

CK-plaatsing: Bijkomende aanslag
aan de bovenzijde en aan beide
zijanten

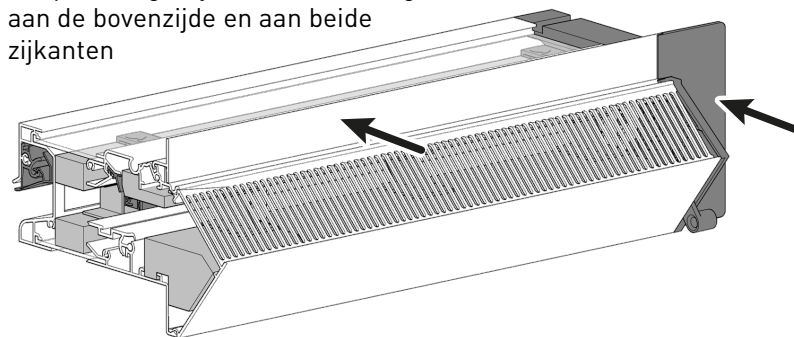


Sky-uitvoering: Extra kap voor hoogbouw
of bij plaatsing in het zicht.
Dit kan zowel bij NL als bij CK varianten

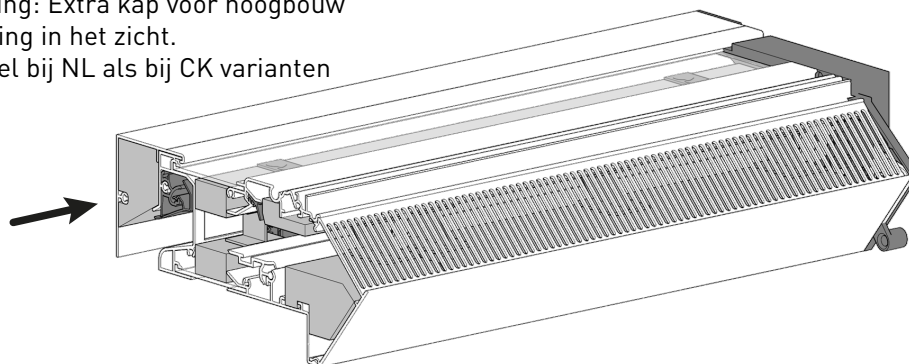

Inbouwhoogte TopVent NL & TronicVent NL: 65mm
Inbouwhoogte TopVent CK, SkyVent NL/CK, TronicVent CK
& TronicSkyVent NL/CK: 70mm


Roosterlengte top-plaatsing: Roosterlengte = totaalmaat
= kozijnbreedte

Roosterlengte CK-plaatsing: Roosterlengte = totaalmaat
= lengte opening + 20 mm

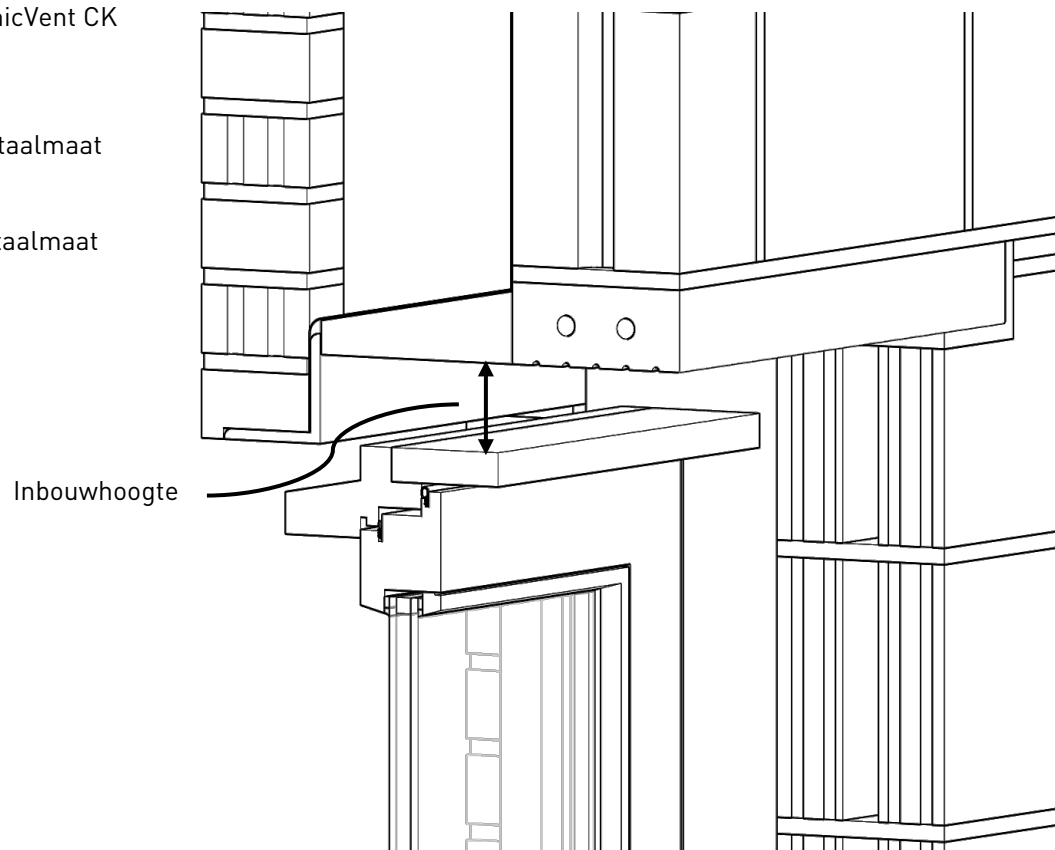


Voorzie net voor de plaatsing twee zwelbanden rondom het rooster op de plaatsen aangegeven op de figuur. Zorg ervoor dat het gebruikte type zwelband voldoende kan uitzetten om de resterende speling af te dichten. De minimumwaarden dat de zwelband moet uitzetten op de figuren is wanneer de inbouwhoogte exact klopt. Indien de inbouwhoogte groter is dan moet het verschil bij de minimumwaarde worden opgeteld.

TopVent NL & TronicVent NL

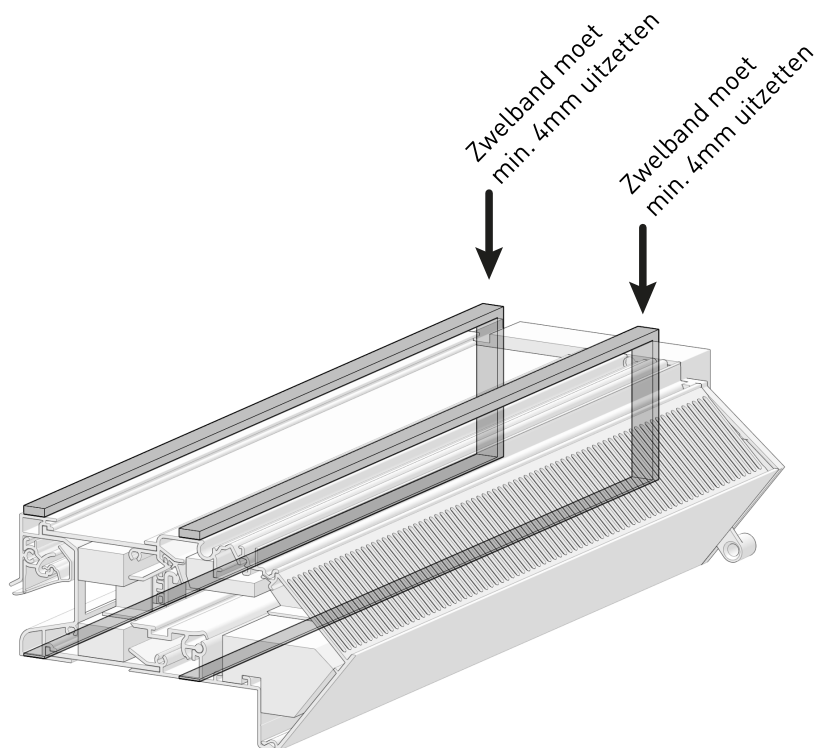


SkyVent NL & TronicSkyVent NL

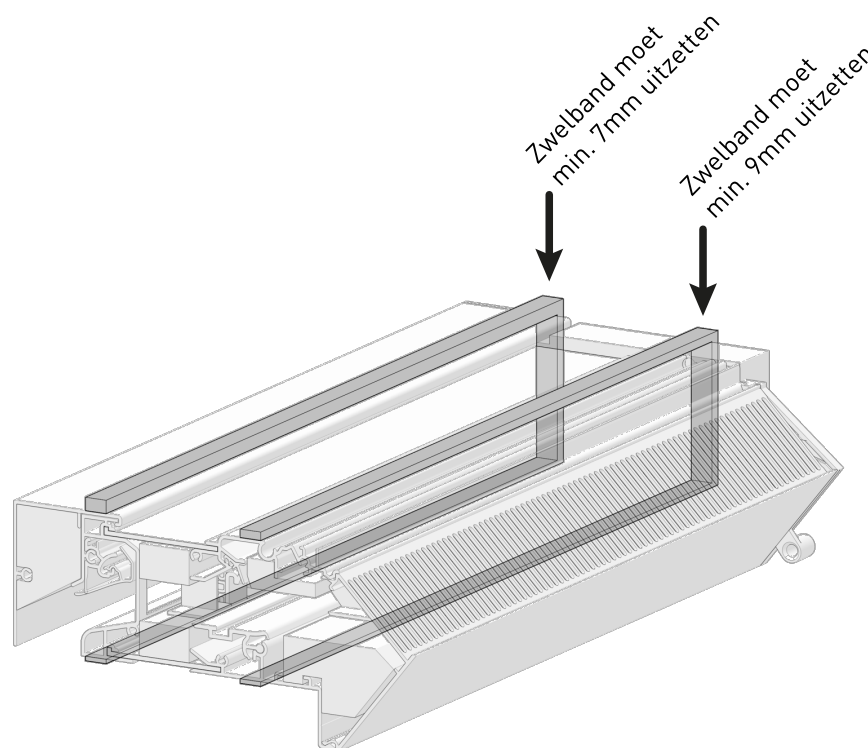


Voorzie net voor de plaatsing twee zwelbanden rondom het rooster op de plaatsen aangegeven op de figuur. Zorg ervoor dat het gebruikte type zwelband voldoende kan uitzetten om de resterende speling af te dichten. De minimumwaarden dat de zwelband moet uitzetten op de figuren is wanneer de inbouwhoogte exact klopt. Indien de inbouwhoogte groter is dan moet het verschil bij de minimumwaarde worden opgeteld.


TopVent CK & TronicVent CK

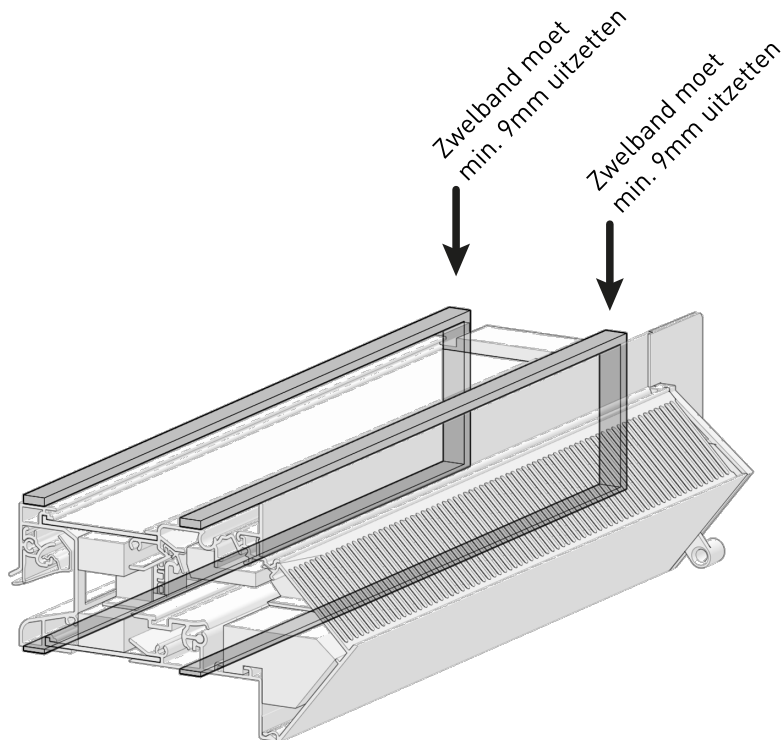


SkyVent CK & TronicSkyVent CK

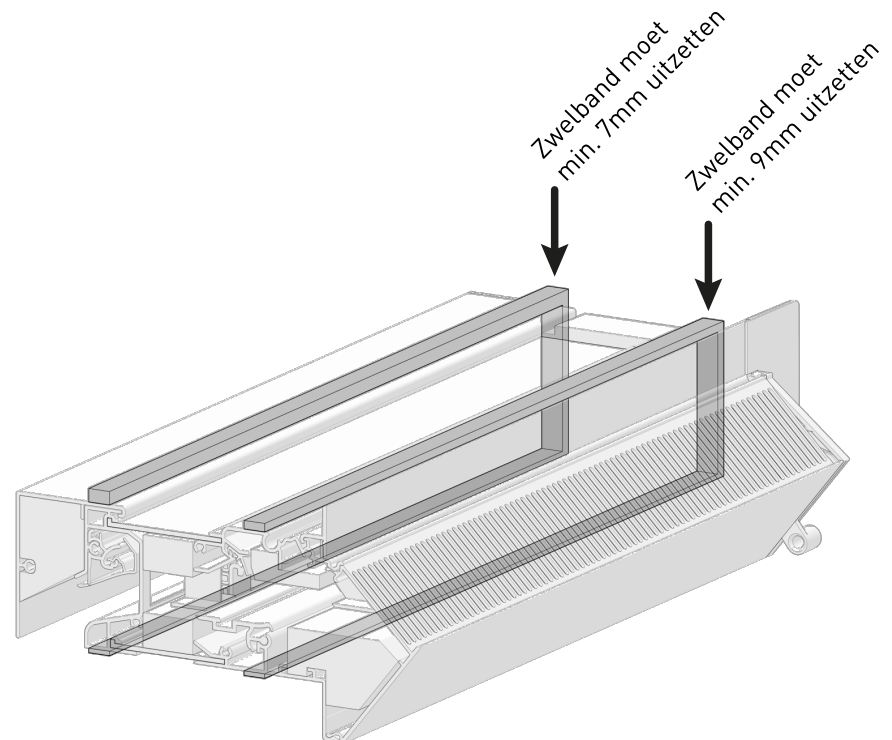


Verwijder voorzichtig de binnenkap.

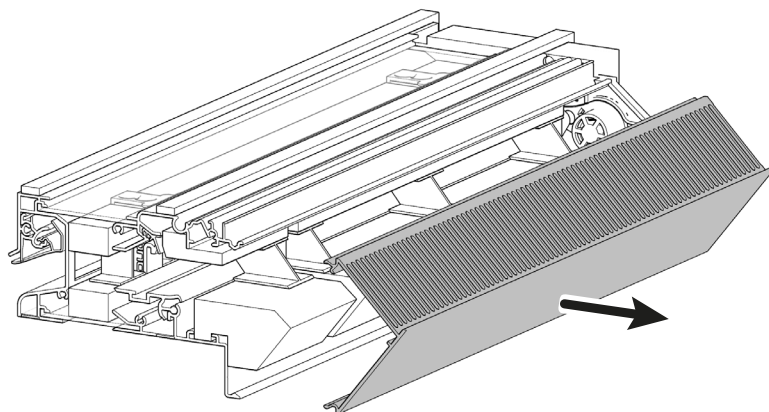


Schuif het rooster in de opening.

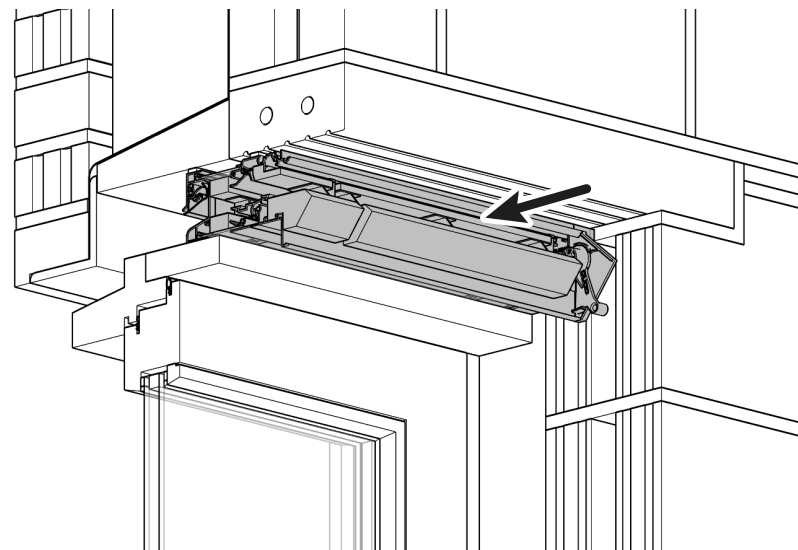


Klos het rooster bovenaan op elke 300mm zodat het mooi aansluit op het raam. Start op ongeveer 100 mm vanaf de zijkant.

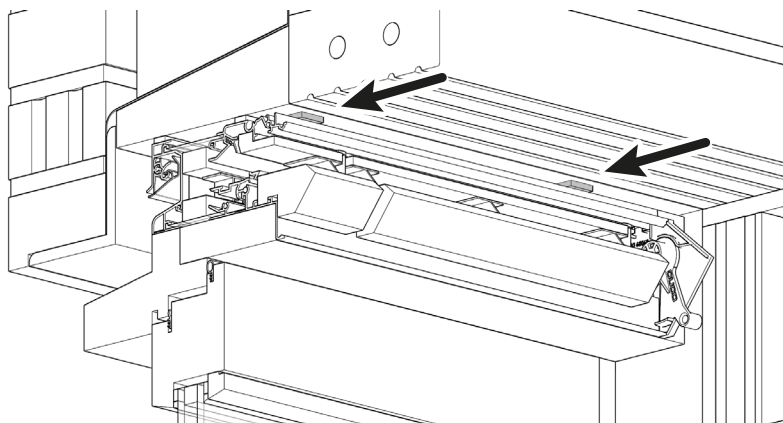


Schroef het rooster aan de onderzijde vast naar het raam elke 300mm. Start op ongeveer 100 mm vanaf de zijkant. In het roosterprofiel is een groef voorzien waar de schroeven moeten komen. Deze schroeven zijn niet meegeleverd met het ventilatierooster. Het type schroef en de lengte moet worden afgestemd op het gebruikte kozijn.

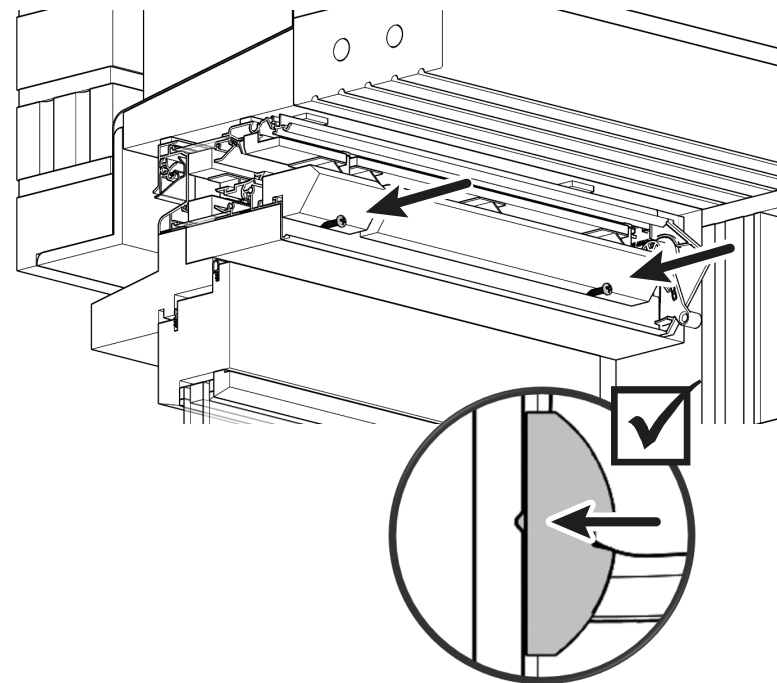

Haal de mousses uit het rooster.

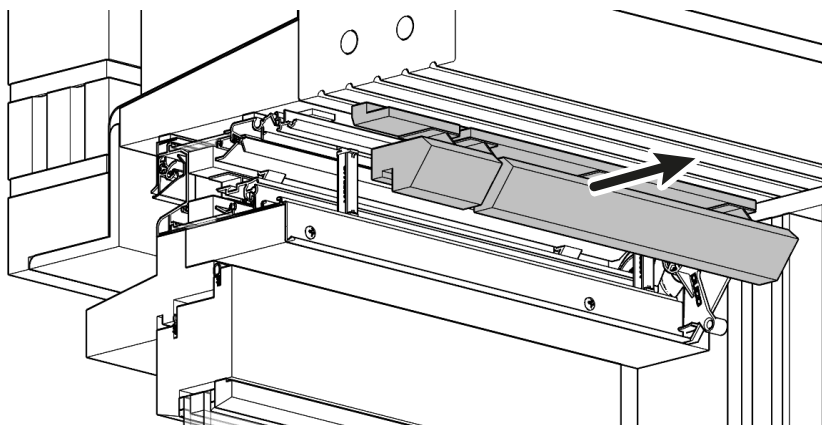


Schroef het rooster bovenaan vast elke 300mm. Start op ongeveer 100 mm vanaf de zijkant. Zorg ervoor dat de schroef voldoende recht omhoog wordt geschroefd zodat de schroef niet op een ribbe van het aluminium profiel stoot! De diameter van de schroefkop mag niet groter zijn dan 8mm. Deze schroeven zijn niet meegeleverd met het ventilatierooster. Het type schroef en de lengte moet worden afgestemd op de bovenliggende constructie.

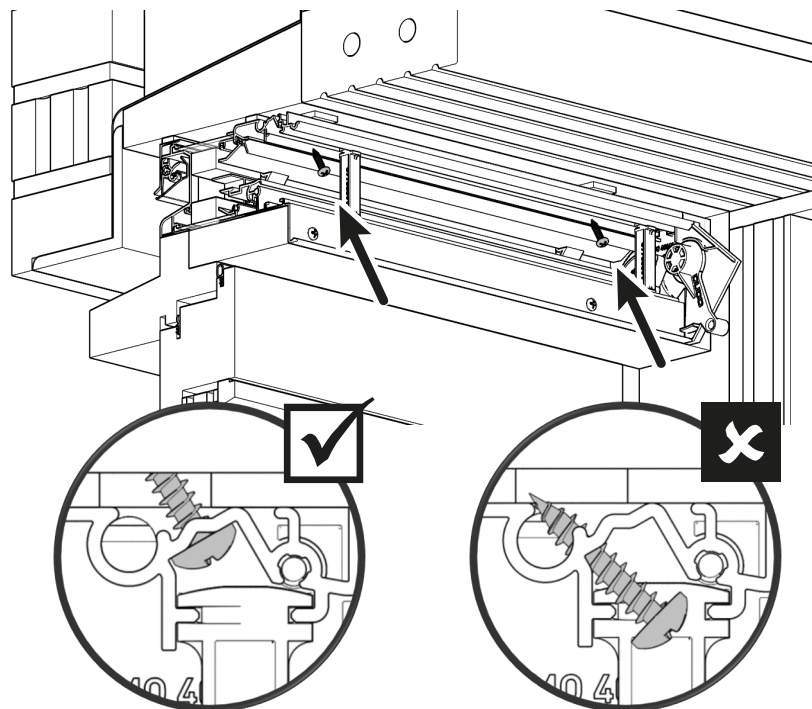


Monteer de mousses terug in het rooster. Let hierbij op dat deze correct gepositioneerd worden.


1. Haak de bovenzijde van het moussepakket achter de ribbe van het aluminium bovenprofiel.
2. Duw het moussepakket voldoende omhoog en draai het pakket verder in het rooster.
3. Haak het onderste lipje van het moussepakket tussen de ribben op het aluminium onderprofiel.

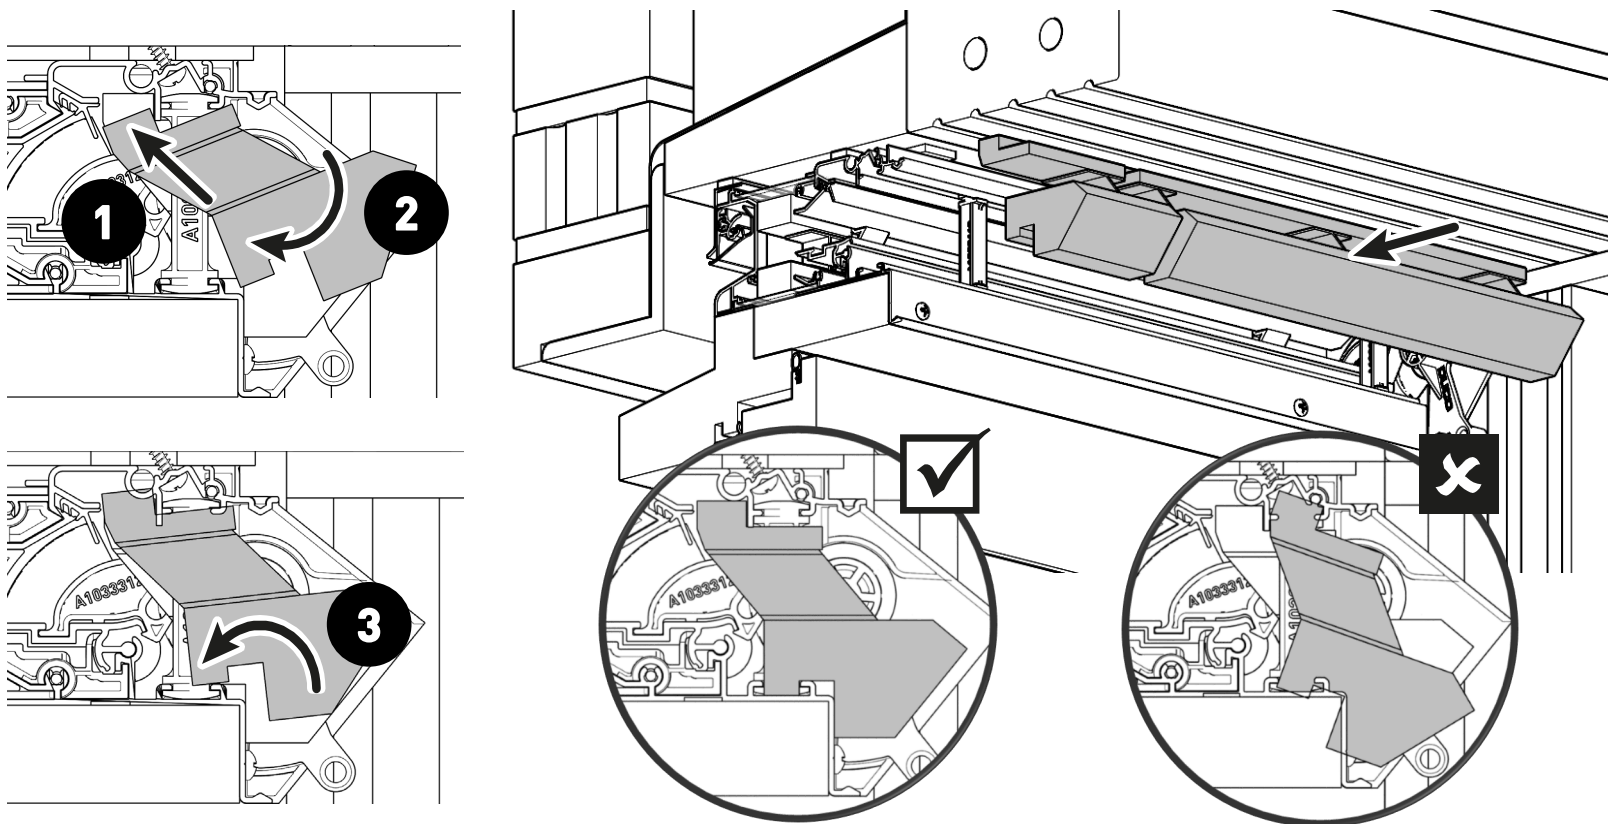


Monteer de binnenkap terug op het rooster.

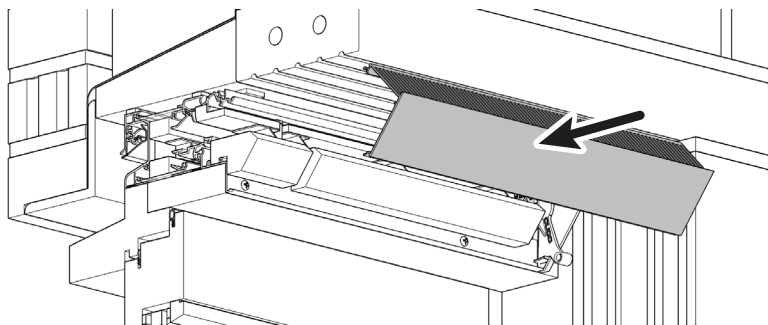


Werk de binnenzijde vervolgens luchtdicht af. Let op dat er geen pleister in het rooster terecht komt. Pas nadat het rooster volledig is afgewerkt mag de beschermfolie worden verwijderd. Controleer als de bediening correct werkt.

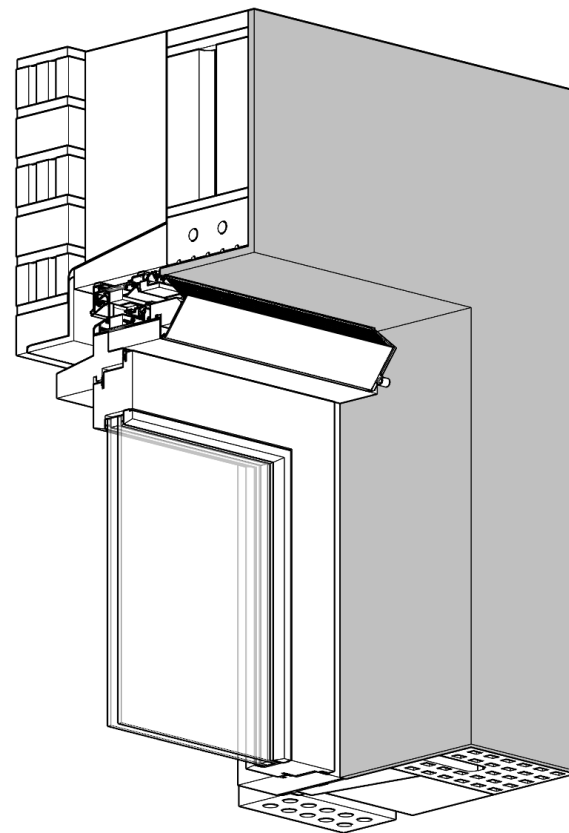


Verwijder voorzichtig de binnenkap.

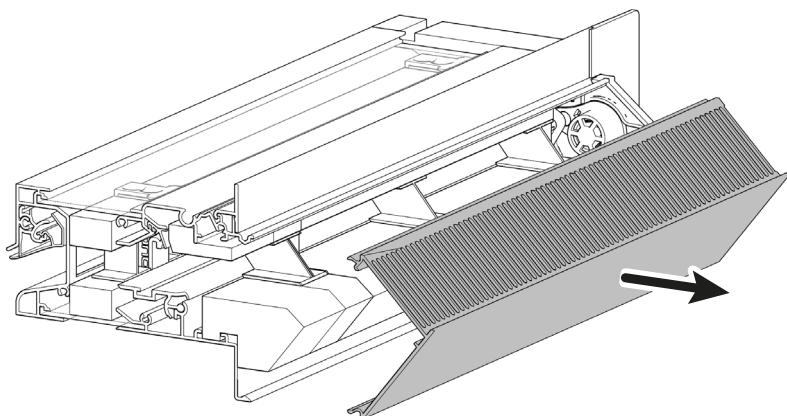


Schuif het rooster in de opening

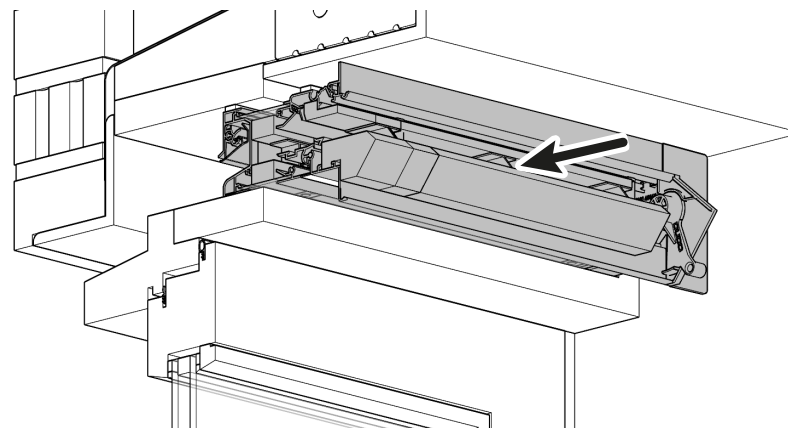

Haal de mousses uit het rooster.

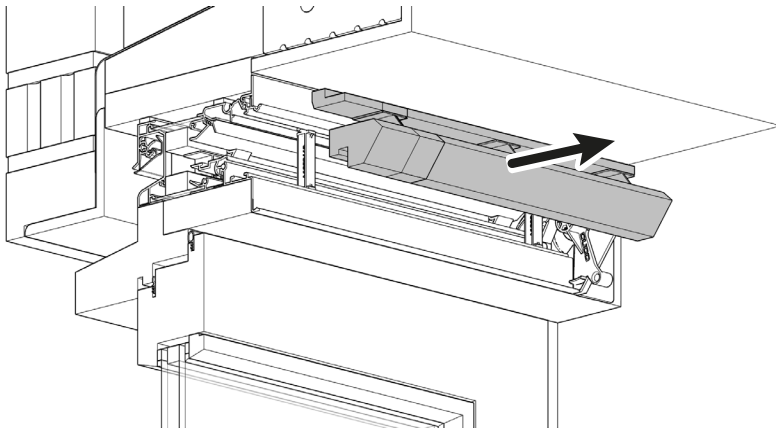


Schroef het rooster eerst onderaan en daarna bovenaan vast elke 300mm. Start op ongeveer 100 mm vanaf de zijkant. In het roosterprofiel is een groef voorzien waar de schroeven onderaan moeten komen. Zorg ervoor dat de bovenste schroef voldoende recht omhoog wordt geschroefd zodat de schroef niet op een ribbe van het aluminium profiel stoot! De diameter van de schroefkop mag niet groter zijn dan 8mm. Deze schroeven zijn niet meegeleverd met het ventilatierooster. Het type schroef en de lengte moet worden afgestemd op het gebruikte kozijn en de bovenliggende constructie. Niet schroeven door het bovenste L-profiel!

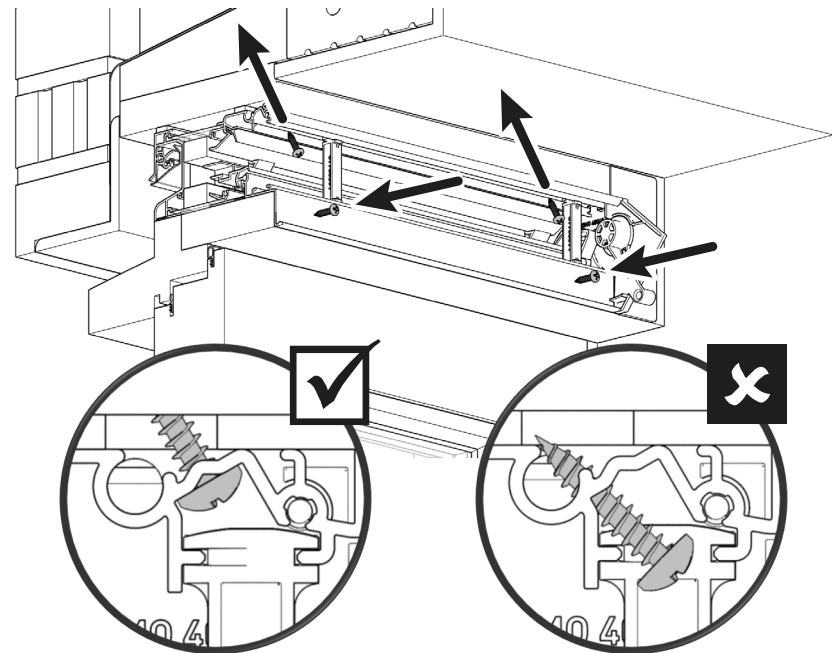

Monteer de mousses terug in het rooster. Let hierbij op dat deze correct gepositioneerd worden.

1. Haak de bovenzijde van het moussepakket achter de ribbe van het aluminium bovenprofiel.
2. Duw het moussepakket voldoende omhoog en draai het pakket verder in het rooster.
3. Haak het onderste lipje van het moussepakket tussen de ribben op het aluminium onderprofiel.

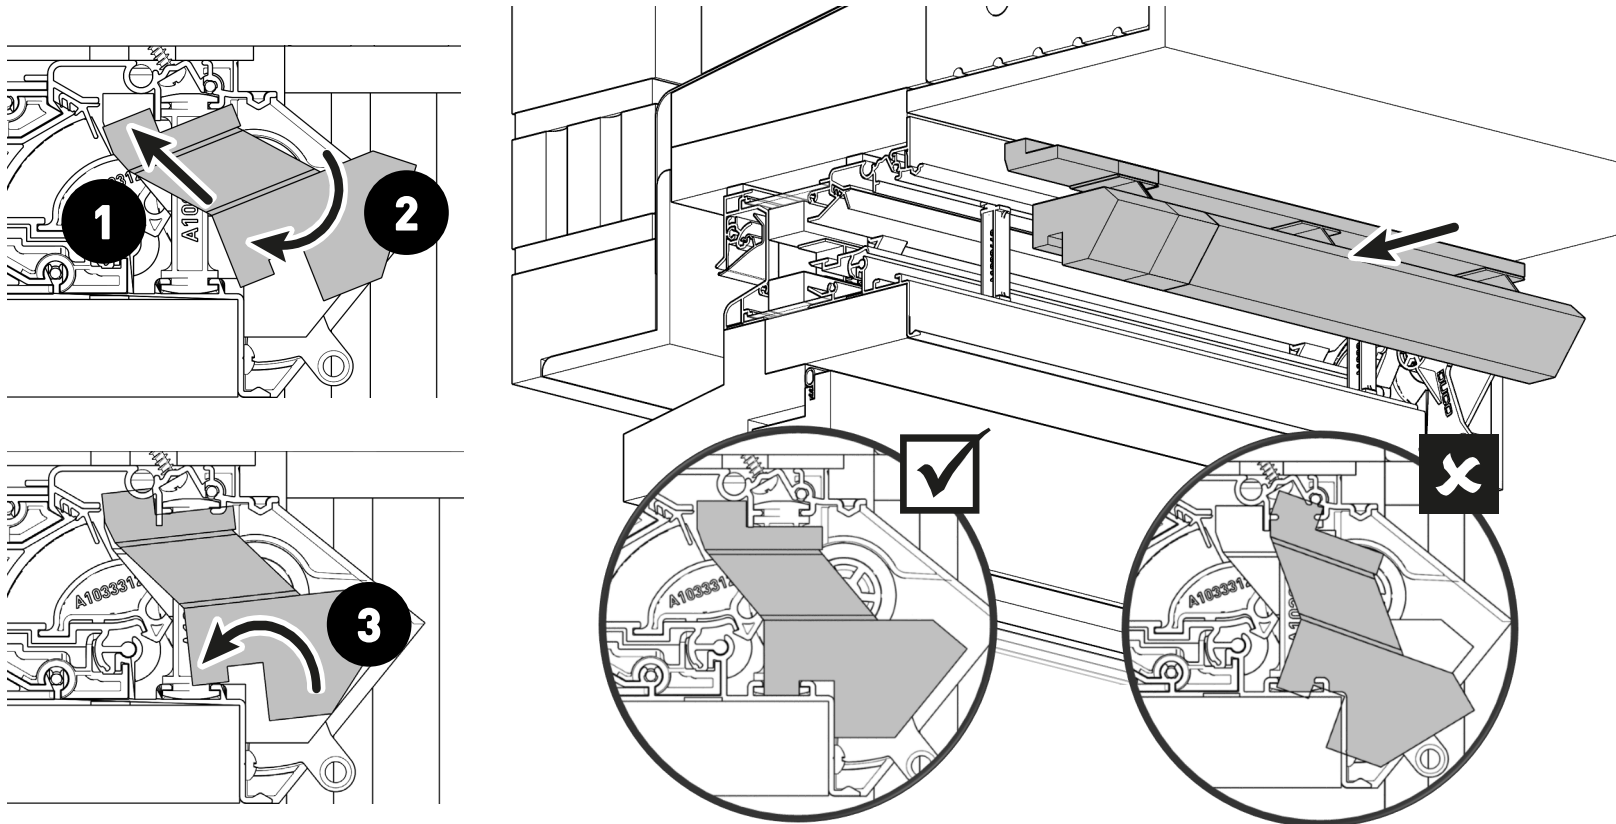

Monteer de binnenkap terug op het rooster. Pas nadat het rooster volledig is afgewerkt mag de beschermfolie worden verwijderd. Controleer als de bediening correct werkt.

