
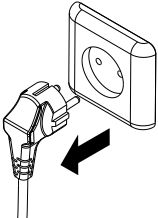


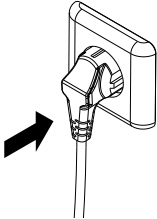



Software update

Duco Silent (Tronic) System*, Duco Focus (Tronic) System,
 Duco Hygro Plus System, Duco Energy System, Duco Eco (Tronic) System

* Enkel mogelijk bij toepassing van DucoBox Silent Connect

<p>1 Maak de DucoBox spanningsloos. Indien klepgestuurd systeem dan kunnen de kleppen aangesloten blijven.</p>	
<p>2 Sluit de communication print aan, deze kan ook een onderdeel zijn van de Duco installatietool. Zorg dat de laatste/gewenste softwareversie in de communication print zit → als dit niet het geval is, steek dan een SD kaart in met de gewenste softwareversie!</p>	
<p>3 Zet de DucoBox opnieuw onder spanning.</p>	
<p>4 De DucoBox begint met de update → tijdens de update zal de LED-indicatie paars knipperen.</p>	 <p>PAARS (knipperen)</p>
<p>5 Wacht tot de DucoBox klaar is met updaten: LED-indicatie moet gestopt zijn met paars te knipperen.</p>	
<p>6 Druk op INST-knop: LED-indicatie begint groen te knipperen.</p>	 <p>GROEN (knipperen)</p>
<p>7 Druk vervolgens enkele seconden op INST-knop: alle LED-indicaties van de gekoppelde onderdelen knipperen rood (= reset van het bestaande netwerk)</p>	<p>INST </p>  <p>ROOD (knipperen)</p>
<p>8 Hierna start de DucoBox opnieuw op: LED-indicatie op de DucoBox brand niet meer rood.</p>	
<p>9 Alle onderdelen moeten (opnieuw) aangemeld worden in het netwerk. Volg hiervoor de standaard instructies.</p>	

Tip: Controleer de debieten op mogelijke afwijkingen na de update.