

DucoVent Premium Trim


L2005160-B 24.04.2025

TOEPASSING


Designventiel voor zowel toevoer als afvoer, te monteren in een gipsplaatplafond (of -wand), aan te sluiten op een kanaal van $\varnothing$ 125 mm.




Te monteren vóór afwerking van het plafond of de wand.

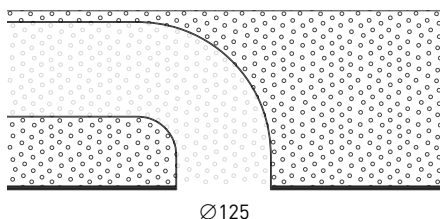

MONTAGE

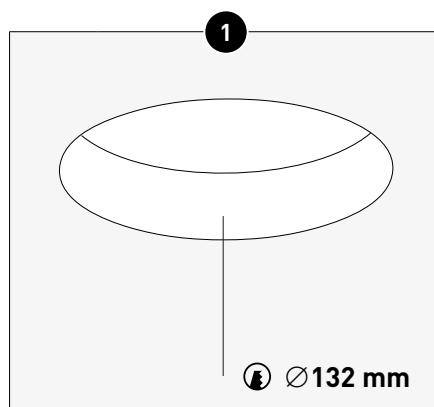



Opening in de gipsplaat uitzagen op de gewenste plaats.
Zorg dat het oppervlak vlak en effen is.

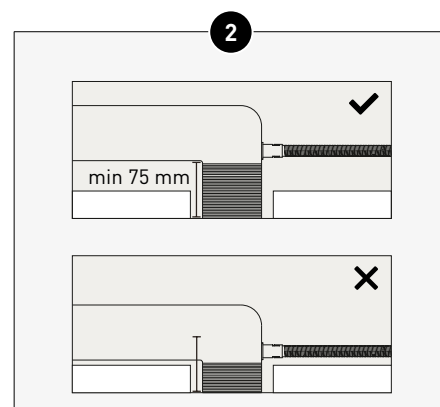


De inbouwdiepte moet minimum 75 mm zijn om het ventiel te kunnen monteren.

ONDERDELEN


Ventiel

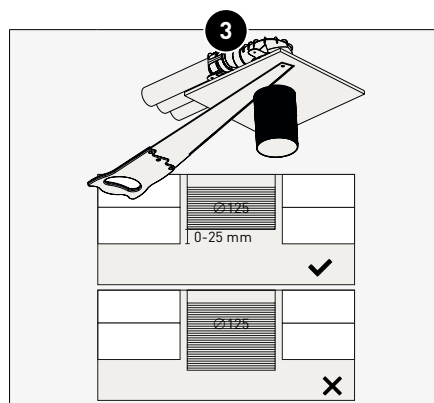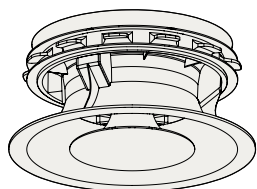

De onderkant van de adapter moet op 0 tot 25 mm boven de afwerklaag zitten. Zaag de extra lengte af.

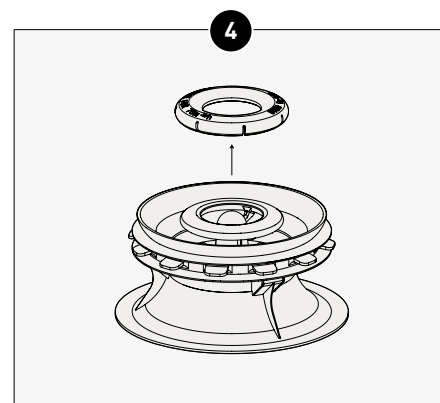


Debiet tot 50 m³/h:
Laat de 50 m³/h-ring zitten.
Debiet tussen 50 m³/h en 75 m³/h:
Verwijder de 50 m³/h-ring.

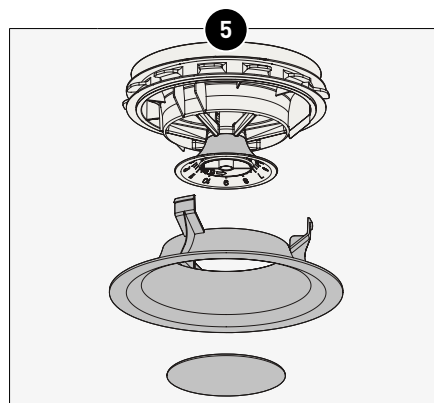


Je kan de zichtbare delen van de designring en het ventiel overschilderen. Gebruik hiervoor een synthetische primer.

 Overschilderbaar

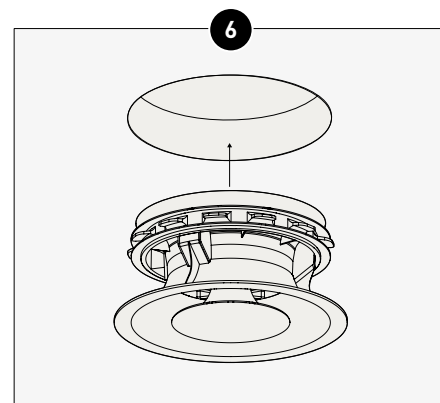

Plaats het ventiel voorzichtig in de opening.


INREGELING

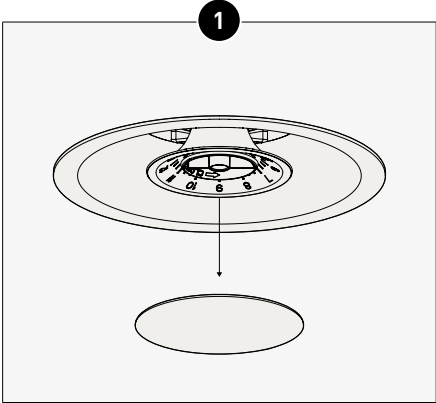


Verwijder de afdekplaat.

Draai aan het middenstuk van het ventiel om het in te regelen volgens deze tabel:

DucoVent Premium Trim	Positie
Stand 12.0	100 % open
Stand 6.0	50 % open
Stand 3.0	25 % open

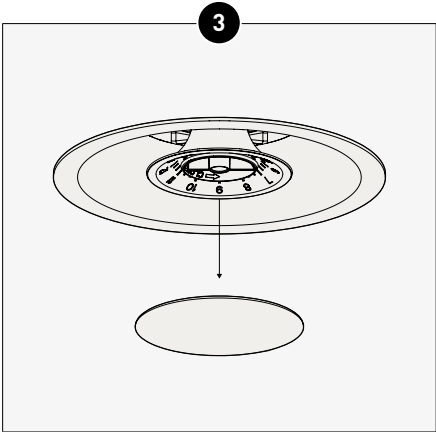

Plaats de afdekplaat terug.

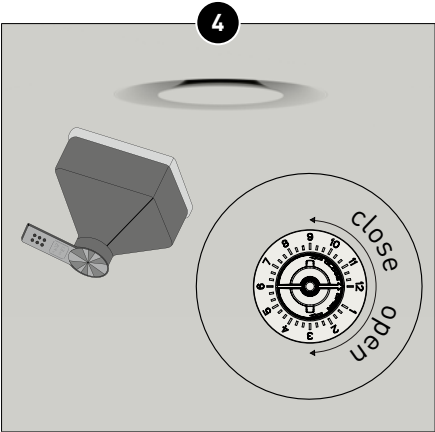

Controle van de debieten en bijregeling.